



## КОМПЛЕКТЫ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ТИПА «ПЯТКА»/«НОСОК»

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Номера комплекта

Комплекты рычага переключения передач типа «пятка»/«носок»:

33600164, 33600165, 33600166

Комплекты рычага переключения передач только типа «носок»:

33600167, 33600168, 33600169

Комплекты рычага переключения передач только типа «пятка»:

33600224, 33600314

#### Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (только на английском языке).

#### Требования к установке

Для надлежащей установки могут потребоваться штифты рычага переключения передач типа «пятка» и «носок». См. каталог запасных частей и аксессуаров для розничной торговли или раздел «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (только на английском языке).

#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для выполнения данной процедуры установки требуется руководство по техническому обслуживанию для соответствующей модели вашего мотоцикла, которое можно приобрести у дилера Harley-Davidson.

#### Содержимое комплекта

См. Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4 и Таблица 1.

### СНЯТИЕ ЗАВОДСКОГО РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

#### Снятие заводского рычага переключения передач (ТОЛЬКО для рычага переключения передач типа «пятка»)

Рычаг переключения передач, входящий в комплекты рычага переключения передач типа «пятка»/«носок» и комплекты рычага переключения передач только типа «пятка», включается в эти комплекты потому, что шлицевый вал заводского рычага переключения передач подходит только для одного рычага переключения передач. Чтобы правильно снять заводской рычаг переключения передач и установить рычаг переключения передач из комплекта, см. руководство по техническому обслуживанию.

Отметьте угол, под которым установлен рычаг переключения передач типа «носок». Эта отметка будет служить ориентиром для установки нового рычага переключения передач типа «носок».

#### Комплекты рычага переключения передач типа «носок»

1. См. рис. 3. Снимите рычаг переключения передач Оригинальное оборудование (ОЕ). См. руководство по техническому обслуживанию.
2. Установите рычаг переключения передач типа «носок» (1) на шлицевый вал, при этом угол рычага должен соответствовать углу заводского рычага переключения передач типа «носок», который был снят ранее.
3. После сборки рычага переключения передач типа «носок» и его правильной ориентации вставьте глухой винт с шестигранной головкой (4) и затяните его до значения момента затяжки, указанного в руководстве по техническому обслуживанию.

#### Комплекты рычага переключения передач типа «пятка» / «пятка - носок»

1. См. рис. 1. Снимите ОЕ рычаг переключения передач типа «носок» (4) с шлицевого вала переключения передач (3).
2. Снимите ОЕ рычаг переключения передач (3) со штока переключения передач (2).
3. Снимите ОЕ рычаг переключения передач (3) с монтажного кронштейна (5). Сохраните уплотнительное кольцо и пластиковую проставку.



4. Снимите два винта (6) с кронштейна водительской платформы для ног на раме. Сохраните винты.

5. См. рис. 2. Установите ОЕ уплотнительные кольца и пластиковую проставку на **новый** рычаг переключения передач (1).

6. См. рис. 1. Установите **новый** рычаг переключения передач (3) на монтажный кронштейн (5).

7. Нанесите фиксатор резьбы из комплекта на снятые ранее винты (6).

Расходный материал: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)

8. Затяните винты (6). Затяните.

Крутящий момент: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)

9. Установите **новый** рычаг переключения передач (3) на шток переключения передач (2). Затяните винт (6). См. руководство по техническому обслуживанию.

10. См. рис. 2. Установите рычаг переключения передач типа «носок» (2) на шлицевый вал под нужным углом.

а. Затяните винт (4). Затяните.

Крутящий момент: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

11. См. рис. 2. Установите рычаг переключения передач типа «пятка» (3) на шлицевый вал под нужным углом.

а. Затяните винт (4). Затяните.

Крутящий момент: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

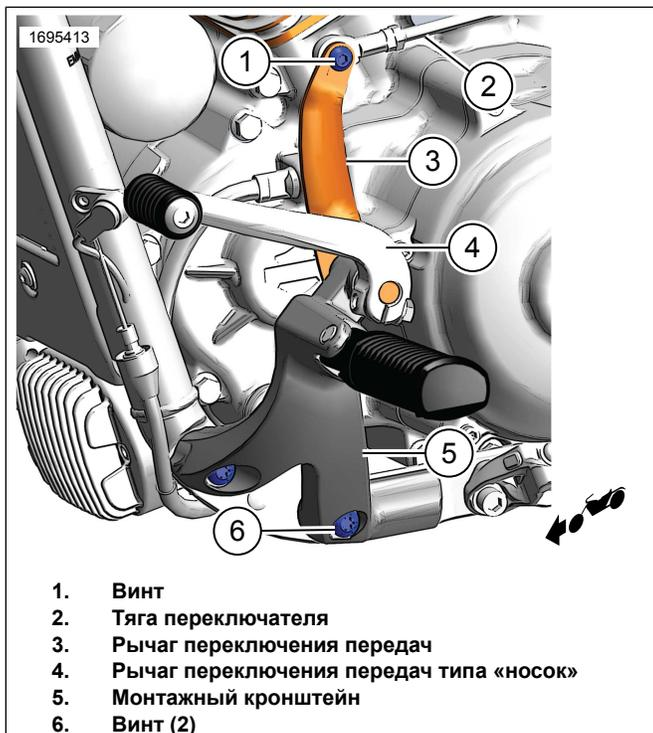


Рисунок 1. Платформа для ног

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

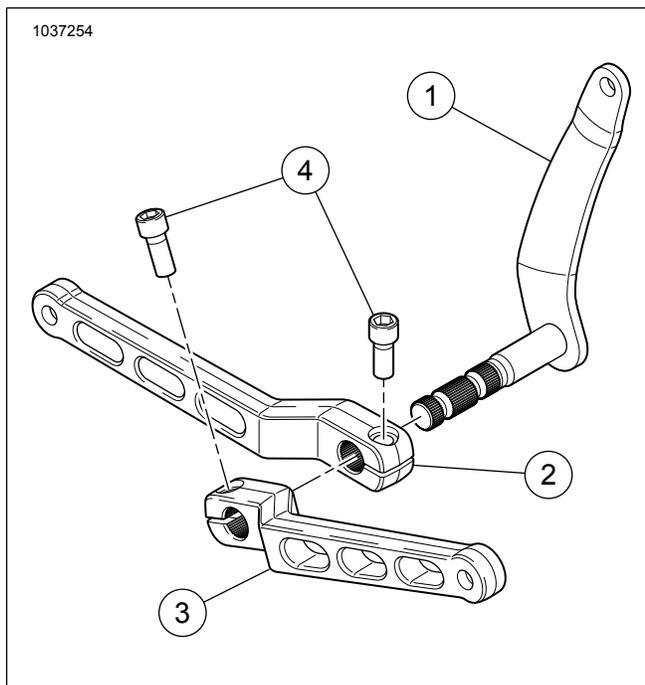


Рисунок 2. Комплект рычага переключения передач типа «пятка»/«носок»

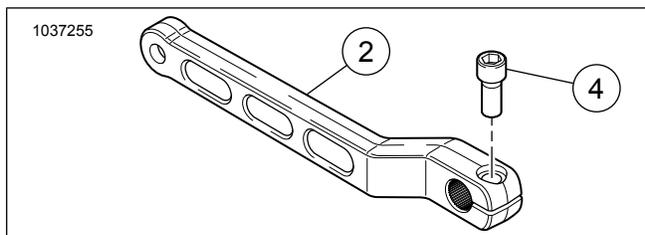


Рисунок 3. Комплект рычага переключения передач типа «носок»

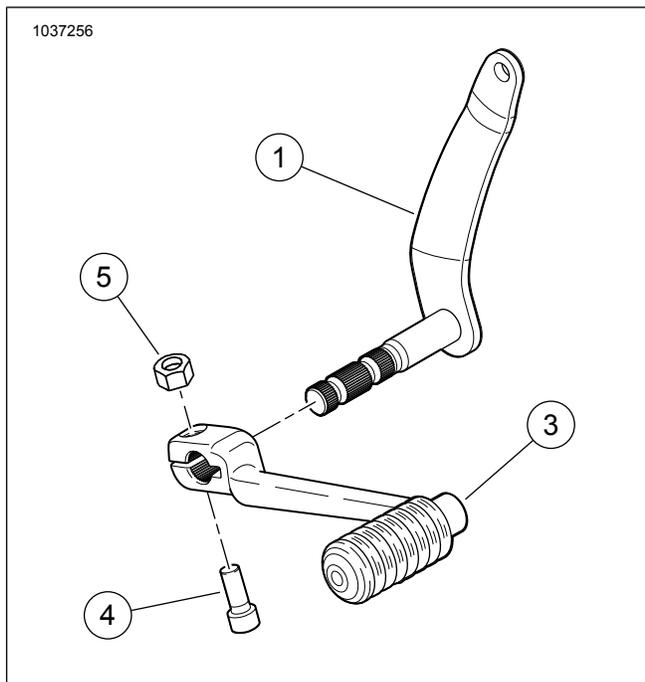


Рисунок 4. Комплект рычага переключения передач типа «пятка»

**Таблица 1. Таблица запасных частей**

<b>Комплект</b>	<b>Позиция</b>	<b>Описание (количество)</b>	<b>Номер запасной части</b>
Комплект 33600164	1	Рычаг переключения передач	Не продается отдельно
	2	Рычаг переключения передач типа «носок», литой (хром)	Не продается отдельно
	3	Рычаг переключения передач типа «пятка», литой (хром)	Не продается отдельно
	4	Глухой винт с шестигранной головкой (2)	94332-91Т
Комплект 33600165	1	Рычаг переключения передач	Не продается отдельно
	2	Рычаг переключения передач типа «носок», литой (черный)	Не продается отдельно
	3	Рычаг переключения передач типа «пятка», литой (черный)	Не продается отдельно
	4	Глухой винт с шестигранной головкой (2)	94332-91Т
Комплект 33600166	1	Рычаг переключения передач	Не продается отдельно
	2	Рычаг переключения передач типа «носок», литой (Edge Cut)	Не продается отдельно
	3	Рычаг переключения передач типа «пятка», литой (Edge Cut)	Не продается отдельно
	4	Глухой винт с шестигранной головкой (2)	94332-91Т
Комплект 33600167	2	Рычаг переключения передач типа «носок», литой (хром)	Не продается отдельно
	4	Глухой винт с шестигранной головкой	94332-91Т
Комплект 33600168	2	Рычаг переключения передач типа «носок», литой (черный)	Не продается отдельно
	4	Глухой винт с шестигранной головкой	94332-91Т
Комплект 33600169	2	Рычаг переключения передач типа «носок», литой (Edge Cut)	Не продается отдельно
	4	Глухой винт с шестигранной головкой	94332-91Т
Комплекты 33600224, 33600314	1	Рычаг переключения передач	Не продается отдельно
	3	Рычаг переключения передач типа «пятка»	Не продается отдельно
	4	Глухой винт с шестигранной головкой	10200350
	5	Стопорная гайка	7686