



SÚPRAVY NOŽNEJ RADIACEJ PÁKY OVLÁDANEJ PÄTOU/ŠPIČKOU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Číslo súpravy

Súpravy nožnej radiacej páky ovládanej pätou/špičkou:

33600164, 33600165, 33600166

Súpravy nožnej radiacej páky ovládanej iba špičkou chodidla:

33600167, 33600168, 33600169

Súprava nožnej radiacej páky ovládanej iba pätou:

33600224, 33600314

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Požiadavky na montáž

Pre správnu montáž sa môžu vyžadovať stúpačky pre radiacu páku ovládanú pätou a špičkou. Viac informácií na maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine)

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre daný model motocykla. Môžete ju získať od predajcu motocyklov Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 2 , Obrázok 3 , Obrázok 4 a Tabuľka 1 .

DEMONTÁŽ VÝROBNEJ RADIACEJ PÁKY

Demontáž výrobnej radiacej páky (IBA pre radiacu páku ovládanú pätou)

Radiaca páka nachádzajúca sa v iba v súpravách pák ovládaných pätou/špičkou alebo ovládaných len pätou je dodávaná z dôvodu ozubeného hriadeľa výrobnej radiacej páky, ktorý je kompatibilný iba s jednou radiacou pákou. Pre správny

demontážny postup výrobnej radiacej páky a následnú inštaláciu radiacej páky zo súpravy si pozrite servisnú príručku.

Poznačte si uhol, pod ktorým je radiaca páka ovládaná špičkou namontovaná. Tento uhol bude predstavovať vzor pre montáž novej radiacej páky ovládanej špičkou.

Súpravy spojok ovládaných prednou časťou chodidla

1. Pozrite údaj 3. Demontujte Originálna výbava (OE) radiacu páku. Pozrite si servisnú príručku.
2. Namontujte radiacu páku ovládanú špičkou (1) na ozubený hriadeľ. Dbajte na to, aby bol uhol radiacej páky rovnaký ako bol pri výrobnej páke demontovanej v predošlých krokoch.
3. Po umiestnení radiacej páky ovládanej špičkou do správnej polohy pokračujte inštaláciou skrutky s vnútorným šesťhranom (4) a utiahnite ju na hodnoty uvedené v servisnej príručke.

Súpravy spojok ovládaných špičkou/päťou

1. Pozrite údaj 1. Demontujte OE radiacu páku ovládanú špičkou (4) z ozubeného hriadeľa prevodovky (3).
2. Demontujte OE radiacu páku (3) z tyče radenia (2).
3. Demontujte OE radiacu páku (3) z montážneho držiaka (5). Odložte si O-krúžok a plastový vymedzovací prvok.
4. Demontujte dve skrutky (6) z držiaka opierky nôh vodiča na ráme. Skrutky si odložte.
5. Pozrite údaj 2. Namontujte OE O-krúžky a plastový vymedzovací prvok do **novej** radiacej páky (1).
6. Pozrite údaj 1. Namontujte **novú** radiacu páku (3) do montážneho držiaka (5).
7. Naneste na predtým demontované skrutky (6) tesniaci tmel na závit.
Spotrebný materiál: Zaisťovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)
8. Uliahnite skrutky (6). Utiahnite.
Krútiaci moment: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Namontujte **novú** radiacu páku (3) na tyč radenia (2). Skrutku utiahnite (6). Pozrite si servisnú príručku.




10. Pozrite údaj 2. Namontujte radiacu páku ovládanú špičkou (2) na ozubený hriadeľ pod požadovaným uhlom.

- a. Uliahnite skrutku (4). Utiahnite.
Krútiaci moment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)


11. Pozrite údaj 2. Namontujte radiacu páku ovládanú päťou (3) na ozubený hriadeľ pod požadovaným uhlom.

- a. Uliahnite skrutku (4). Utiahnite.
Krútiaci moment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

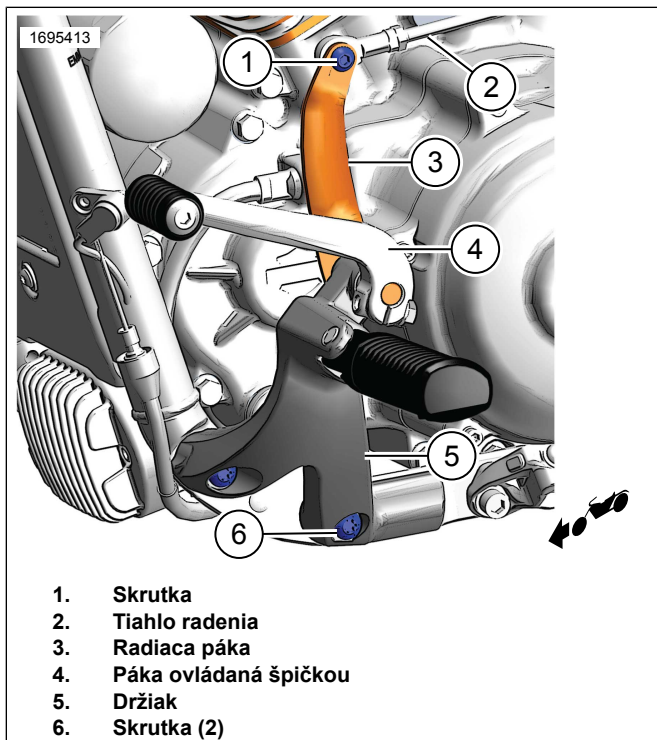


Obrázok 1. Opierka nôh


SERVISNÉ DIELY

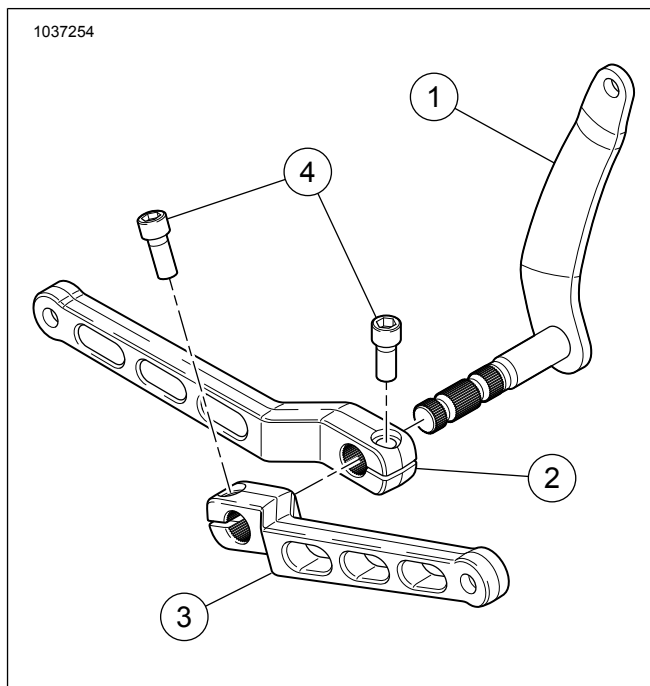

Obrázok 2. Súprava radiacej páky ovládanej päťou/špičkou

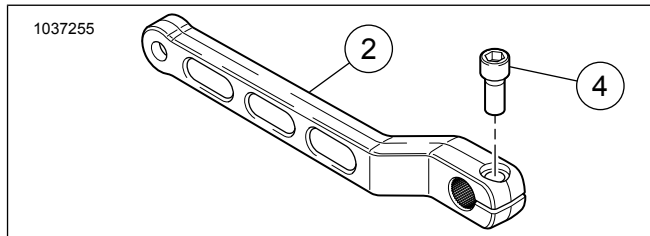

Obrázok 3. Súprava radiacej páky ovládanej špičkou

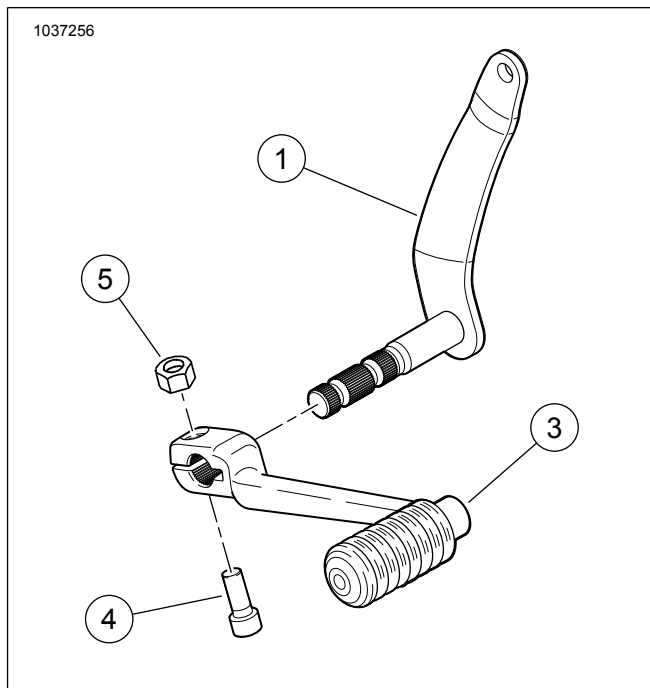

Obrázok 4. Súprava radiacej páky ovládanej päťou

Tabuľka 1. Tabuľka servisných dielov

Súprava	Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu
Súprava 33600164	1	Radiaca páka	Nepredáva sa samostatne
	2	Radiaca páka, špička, typ Billet (pochrómovaná)	Nepredáva sa samostatne
	3	Radiaca páka, päta, typ Billet (pochrómovaná)	Nepredáva sa samostatne
	4	Skrutka s vnútorným šesťhranom (2)	94332-91T
Súprava 33600165	1	Radiaca páka	Nepredáva sa samostatne
	2	Radiaca páka, špička, typ Billet (čierna)	Nepredáva sa samostatne
	3	Radiaca páka, päta, typ Billet (čierna)	Nepredáva sa samostatne
	4	Skrutka s vnútorným šesťhranom (2)	94332-91T
Súprava 33600166	1	Radiaca páka	Nepredáva sa samostatne
	2	Radiaca páka, špička, typ Billet (zrezaný okraj)	Nepredáva sa samostatne
	3	Radiaca páka, päta, typ Billet (zrezaný okraj)	Nepredáva sa samostatne
	4	Skrutka s vnútorným šesťhranom (2)	94332-91T
Súprava 33600167	2	Radiaca páka, špička, typ Billet (pochrómovaná)	Nepredáva sa samostatne
	4	Skrutka s uzáverom a hlavou s vnútorným šesťhranom	94332-91T
Súprava 33600168	2	Radiaca páka, špička, typ Billet (čierna)	Nepredáva sa samostatne
	4	Skrutka s uzáverom a hlavou s vnútorným šesťhranom	94332-91T
Súprava 33600169	2	Radiaca páka, špička, typ Billet (zrezaný okraj)	Nepredáva sa samostatne
	4	Skrutka s uzáverom a hlavou s vnútorným šesťhranom	94332-91T
Súpravy 33600224, 33600314	1	Radiaca páka	Nepredáva sa samostatne
	3	Radiaca páka, päta	Nepredáva sa samostatne
	4	Skrutka s uzáverom a hlavou s vnútorným šesťhranom	10200350
	5	Poistná matica	7686