



KOMPLETI PAPUČICA MJENJAČA ZA PETU/PRSTE

OPĆENITO

Broj kompleta

Kompleti papučica mjenjača za petu/prste:

33600164, 33600165, 33600166

Kompleti papučica mjenjača samo za prste:

33600167, 33600168, 33600169

Kompleti papučica mjenjača samo za petu:

33600224, 33600314

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Zahtjevi za postavljanje

Za ispravno postavljanje možda će biti potrebne nožice mjenjača za petu i prste. Pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora i odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Servisni priručnik za vaš model motocikla potreban je za ovu instalaciju i dostupan je kod Harley-Davidson dobavljača.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Sliku 2 , Sliku 3 , Sliku 4 i Tablica 1 .

UKLANJANJE TVORNIČKE PAPUČICE MJENJAČA

Uklonite tvorničku papučicu mjenjača (SAMO mjenjač za petu)

Papučica mjenjača isporučena u kompletima mjenjača za petu/prste i samo za petu isporučuje se zbog toga što se u vratilo sa žljebovima tvorničke papučice mjenjača može postaviti samo jedna papučica mjenjača. Pogledajte priručnik za servisiranje kako biste saznali informacije o pravilnom uklanjanju

tvorničke papučice mjenjača i postavljanje papučice mjenjača isporučene u vašem kompletu.

Zabilježite kut pod kojim je postavljena papučica mjenjača za prste. To će vam poslužiti kao polazna točka za postavljanje novog mjenjača za prste.

Kompleti mjenjača za prste

1. Pogledajte sliku 3. Skinite Originalna oprema (OE) papučicu mjenjača. Pogledajte servisni priručnik.
2. Papučicu mjenjača za prste (1) postavite na vratilo sa žljebovima, pazite da kut papučice bude isti kao kod tvorničke papučice mjenjača za prste koju ste prethodno uklonili.
3. Nakon što se papučica mjenjača za prste sastavi i ispravno orijentira, postavite imbus vijak (4) i pritegnite na vrijednost navedenu u servisnom priručniku.

Kompleti mjenjača za petu / petu i prste

1. Pogledajte sliku 1. Skinite OE papučicu mjenjača za prste (4) s vratila sa žljebovima mjenjača (3).
2. Skinite OE papučicu mjenjača (3) sa šipke mjenjača (2).
3. Skinite OE papučicu mjenjača (3) s nosača za montažu (5). Sačuvajte O-prsten i plastični odstojnik.
4. Uklonite dva vijka (6) iz nosača oslonca za noge vozača na okviru. Sačuvajte vijke.
5. Pogledajte sliku 2. Postavite OE O-prstene i plastični odstojnik na **novu** papučicu mjenjača (1).
6. Pogledajte sliku 1. Postavite **novu** papučicu mjenjača (3) na nosač za montažu (5).
7. Na vijke (6) koje ste ranije uklonili nanosite sredstvo protiv odvrtanja.
Potrošni dio: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI) (99642-97)
8. Zategnite vijke (6). Pritegnite.
Moment: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Postavite **novu** papučicu mjenjača (3) na šipku mjenjača (2). Zategnite vijak (6). Pogledajte servisni priručnik.




10. Pogledajte sliku 2. Papučicu mjenjača za prste (2) postavite na vratilo sa žljebovima pod željenim kutom.

- a. Zategnite vijak (4). Pritegnite.
Moment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)


11. Pogledajte sliku 2. Papučicu mjenjača za petu (3) postavite na vratilo sa žljebovima pod željenim kutom.

- a. Zategnite vijak (4). Pritegnite.
Moment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

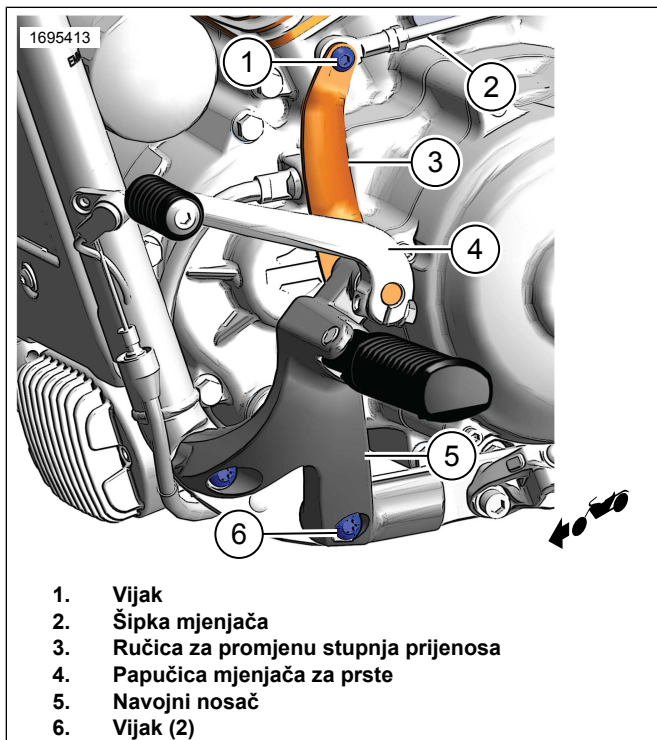


Slika 1. Oslonac za nogu


SERVISNI DIJELOVI

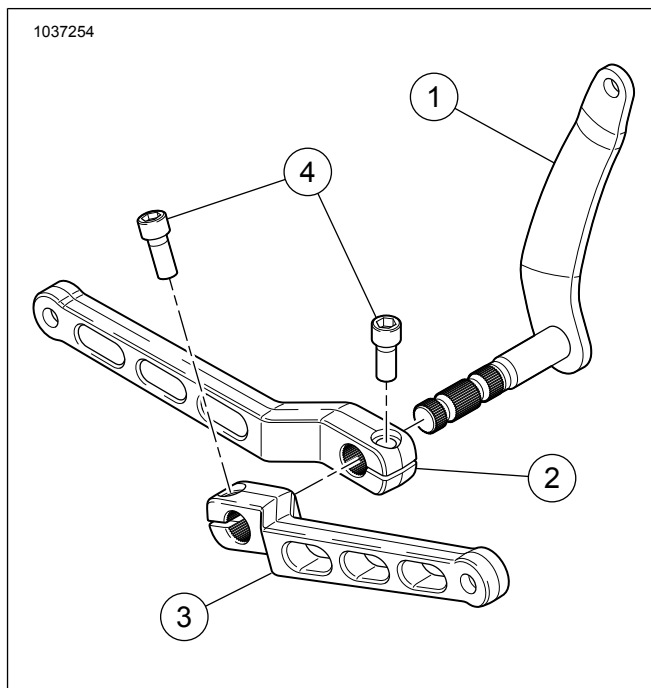

Slika 2. Komplet mjenjača za petu/prste

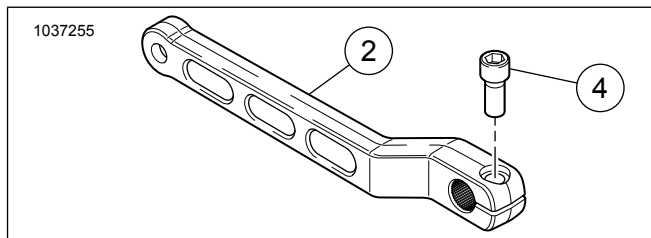

Slika 3. Komplet mjenjača za prste

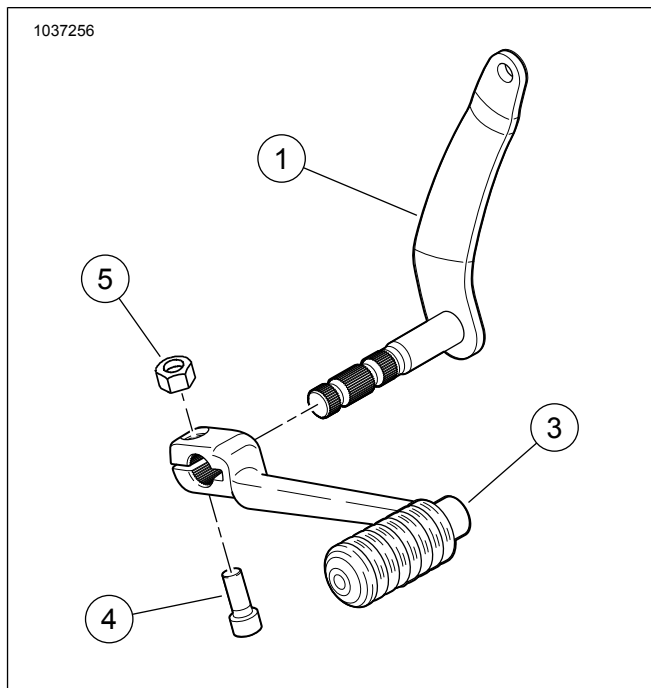

Slika 4. Komplet mjenjača za petu

Tablica 1. Tablica sa servisnim dijelovima

Komplet	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
Komplet 33600164	1	Ručica za promjenu stupnja prijenosa	Ne prodaje se zasebno
	2	Papučica mjenjača, prsti, oblik bloka aluminija (krom)	Ne prodaje se zasebno
	3	Papučica mjenjača, peta, oblik bloka aluminija (krom)	Ne prodaje se zasebno
	4	Imbus vijak (2)	94332-91T
Komplet 33600165	1	Ručica za promjenu stupnja prijenosa	Ne prodaje se zasebno
	2	Papučica mjenjača, prsti, oblik bloka aluminija (crna)	Ne prodaje se zasebno
	3	Papučica mjenjača, peta, oblik bloka aluminija (crna)	Ne prodaje se zasebno
	4	Imbus vijak (2)	94332-91T
Komplet 33600166	1	Ručica za promjenu stupnja prijenosa	Ne prodaje se zasebno
	2	Papučica mjenjača, prsti, oblik bloka aluminija (odrezani rub)	Ne prodaje se zasebno
	3	Papučica mjenjača, peta, oblik bloka aluminija (odrezani rub)	Ne prodaje se zasebno
	4	Imbus vijak (2)	94332-91T
Komplet 33600167	2	Papučica mjenjača, prsti, oblik bloka aluminija (krom)	Ne prodaje se zasebno
	4	Imbus vijak	94332-91T
Komplet 33600168	2	Papučica mjenjača, prsti, oblik bloka aluminija (crna)	Ne prodaje se zasebno
	4	Imbus vijak	94332-91T
Komplet 33600169	2	Papučica mjenjača, prsti, oblik bloka aluminija (odrezani rub)	Ne prodaje se zasebno
	4	Imbus vijak	94332-91T
Kompleti 33600224 i 33600314	1	Ručica za promjenu stupnja prijenosa	Ne prodaje se zasebno
	3	Papučica mjenjača, peta	Ne prodaje se zasebno
	4	Imbus vijak	10200350
	5	Osovinska matica	7686