



SADY ŘADICÍ PÁKY OVLÁDANÉ PATOU / PŘEDNÍ ČÁSTÍ CHODIDLA

OBECNÉ INFORMACE

Číslo sady

Sady řadicí páky ovládané patou / přední částí chodidla:

33600164, 33600165, 33600166

Sady řadicí páky ovládané pouze přední částí chodidla:

33600167, 33600168, 33600169

Sady řadicí páky ovládané pouze patou:

33600224, 33600314

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Požadavky na montáž

Pro správnou montáž mohou být vyžadovány kolíky řazení patou a přední částí chodidla. Viz část věnovaná náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině)

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Tato montáž vyžaduje servisní příručku daného modelu motocyklu, kterou můžete získat u prodejce motocyklů Harley-Davidson.

Obsah sady

Viz Ilustrace 2, Ilustrace 3, Ilustrace 4 a Tabulka 1.

ODSTRANĚNÍ STANDARDNÍ ŘADICÍ PÁKY

Odstraňte standardní řadicí páku (POUZE řadicí páku ovládanou patou)

Řadicí páka, která je dodávána v sadách řadicí páky ovládané patou / přední částí chodidla a řadicí páky ovládané pouze patou, je dodávána kvůli tomu, že hřídel s drážkami standardní řadicí páky podporuje pouze jednu řadicí páku. Správný postup pro demontáž standardní řadicí páky a montáž řadicí páky dodávané v sadě naleznete v servisní příručce.

Všimněte si úhlu, ve kterém je namontována řadicí páka pro ovládání přední částí chodidla. Toto vám poskytne výchozí bod pro montáž nové řadicí páky ovládané přední částí chodidla.

Sady řadicí páky ovládané přední částí chodidla

1. Viz obrázek 3. Odmontujte Originální vybavení (OE) řadicí páku. Viz servisní příručka.
2. Namontujte řadicí páku ovládanou přední částí chodidla (1) na hřídel s drážkami (2) a zkontrolujte, že úhel řadicí páky je stejný jako u dříve odstraněné standardní řadicí páky ovládané přední částí chodidla.
3. Jakmile je řadicí páka ovládaná přední částí chodidla ve správné poloze, namontujte šroub s válcovou hlavou (4) a utáhněte jej na hodnotu točivého momentu uvedenou v servisní příručce.

Sady řadicí páky ovládané patou / přední částí chodidla

1. Viz obrázek 1. Odmontujte OE řadicí páku ovládanou přední částí chodidla (4) z drážkového hřídele řazení (3).
2. Odmontujte OE řadicí páku (3) z řadicí tyče (2).
3. Odmontujte OE řadicí páku (3) z upevňovacího držáku (5). O-kroužek a plastovou rozpěrku si uschovejte.
4. Odšroubujte dva šrouby (6) z držáku stupátka jezdce na rámu. Uschovejte si šrouby.
5. Viz obrázek 2. Namontujte OE O-kroužky a plastovou rozpěrku na **novou** řadicí páku (1).
6. Viz obrázek 1. Namontujte **novou** řadicí páku (3) na upevňovací držák (5).
7. Naneste zajišťovač šroubů na šrouby (6), které jste dříve odšroubovali.
Spotřební díl: Středněpevnostní zajišťovač a těsnící tmel (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)
8. Utáhněte šrouby (6). Utáhněte.
Krouticí moment: 54–61 N·m (40–45 ft·lbs)
9. Namontujte **novou** řadicí páku (3) na řadicí tyč (2). Utáhněte šroub (6). Viz servisní příručka.




10. Viz obrázek 2. Namontujte řadicí páku ovládanou přední částí chodidla (2) na hřídel s drážkou.

- a. Utáhněte šroub (4). Utáhněte.
Kruticí moment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)


11. Viz obrázek 2. Namontujte řadicí páku ovládanou patou (3) na drážkovanou hřídel v požadovaném úhlu.

- a. Utáhněte šroub (4). Utáhněte.
Kruticí moment: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

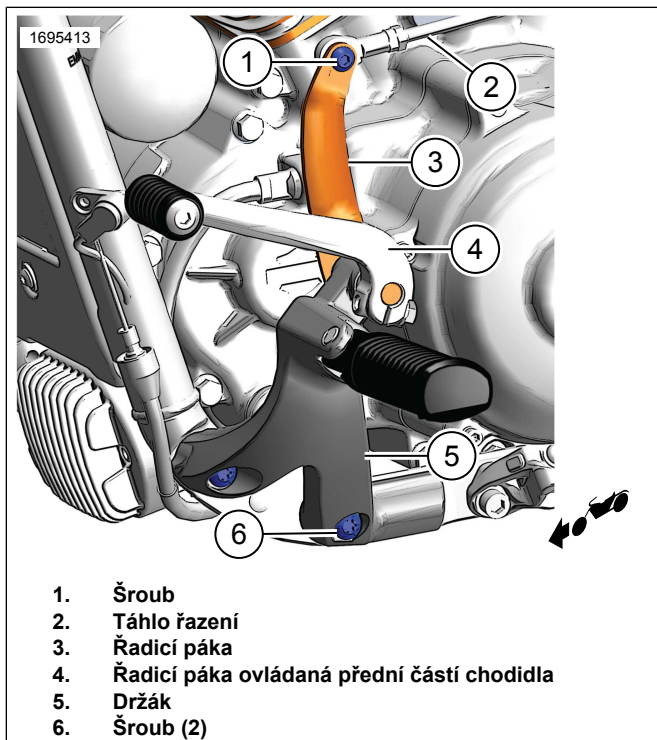


Ilustrace 1. Podpora nohy


SERVISNÍ DÍLY

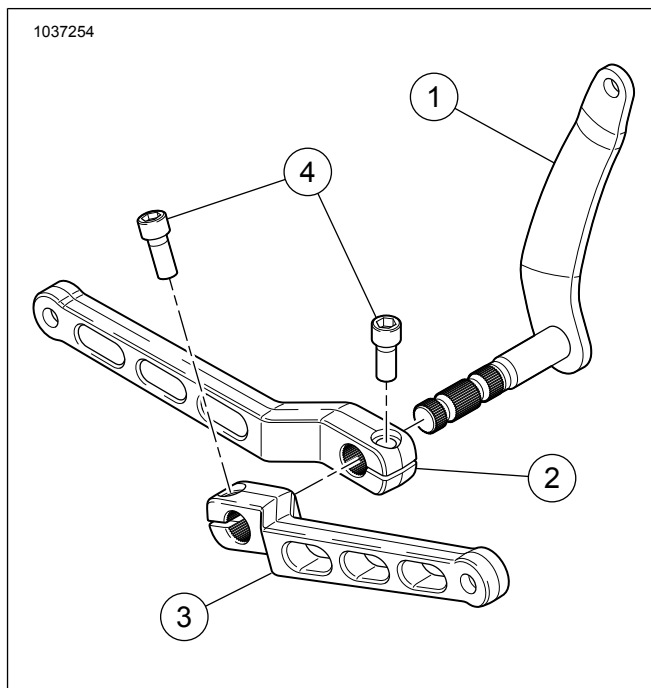

Ilustrace 2. Sada řadicí páky ovládané patou / přední částí chodidla

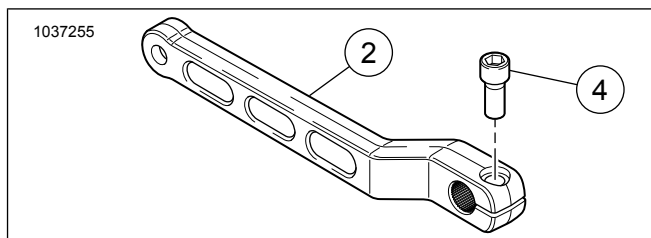

Ilustrace 3. Sada řadicí páky ovládané přední částí chodidla

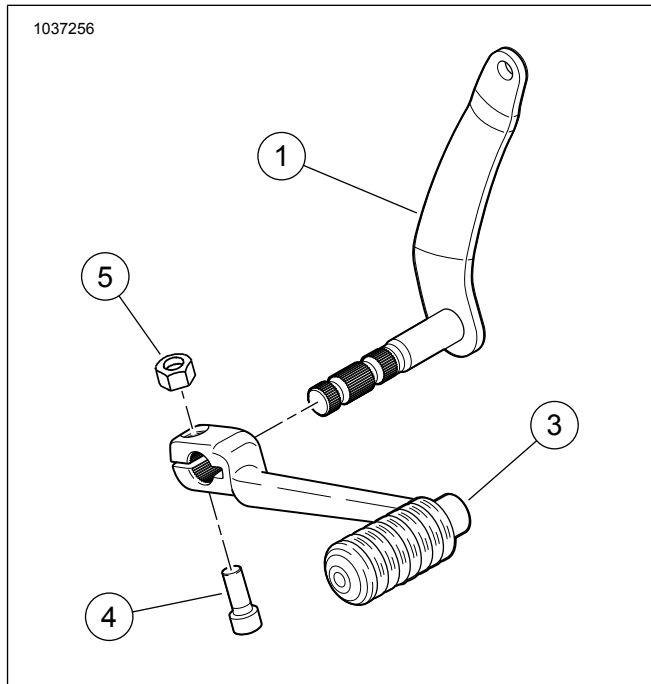

Ilustrace 4. Sada řadicí páky ovládané patou

Tabulka 1. Tabulka servisních dílů

Sada	Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
Sada 33600164	1	Řadicí páka	Neprodává se samostatně
	2	Řadicí páka, přední část chodidla, styl Billet (chrom)	Neprodává se samostatně
	3	Řadicí páka, pata, styl Billet (chrom)	Neprodává se samostatně
	4	Šroub s válcovou hlavou (2)	94332-91T
Sada 33600165	1	Řadicí páka	Neprodává se samostatně
	2	Řadicí páka, přední část chodidla, styl Billet (černá)	Neprodává se samostatně
	3	Řadicí páka, pata, styl Billet (černá)	Neprodává se samostatně
	4	Šroub s válcovou hlavou (2)	94332-91T
Sada 33600166	1	Řadicí páka	Neprodává se samostatně
	2	Řadicí páka, přední část chodidla, styl Billet (výřez hrany)	Neprodává se samostatně
	3	Řadicí páka, pata, styl Billet (výřez hrany)	Neprodává se samostatně
	4	Šroub s válcovou hlavou (2)	94332-91T
Sada 33600167	2	Řadicí páka, přední část chodidla, styl Billet (chrom)	Neprodává se samostatně
	4	Šroub s válcovou hlavou	94332-91T
Sada 33600168	2	Řadicí páka, přední část chodidla, styl Billet (černá)	Neprodává se samostatně
	4	Šroub s válcovou hlavou	94332-91T
Sada 33600169	2	Řadicí páka, přední část chodidla, styl Billet (výřez hrany)	Neprodává se samostatně
	4	Šroub s válcovou hlavou	94332-91T
Sady 33600224, 33600314	1	Řadicí páka	Neprodává se samostatně
	3	Řadicí páka, pata	Neprodává se samostatně
	4	Šroub s válcovou hlavou	10200350
	5	Pojistná matice	7686