



KANTAPÄÄ-/VARVASVAIHDEPOLJINSARJA

YLEISTÄ

Sarjan numero

Kantapää-/varvasvaihdopoljinsarjoille:

33600164, 33600165, 33600166

Vain kaksitoimiset vaihdopoljinsarjat:

33600167, 33600168, 33600169

Vain kaksitoiminen vaihdopoljinsarja:

33600224, 33600314

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Asennusvaatimukset

Asianmukainen asennus saattaa edellyttää kantapää- ja varvastappeja. Katso P&A-vähittäismyyntiluettelo tai Parts and Accessories -osio www.harley-davidson.com sivustolla (vain englanniksi).

⚠ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennusta varten tarvitaan moottoripyörämallin korjaamokäsikirja, joka on saatavana Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

Sarjan sisältö

Katso Kuva 2 , Kuva 3 , Kuva 4 ja Taulukko 1 .

ALKUPERÄISEN VAIHDEPOLKIMEN POISTAMINEN

Poista alkuperäinen vaihdopoljin (VAIN kantapäävaihteelle)

Vaihdopoljin, joka toimitetaan vain kantapää-/varvasvaihdesarjoissa, on toimitettu ainoastaan siksi, koska alkuperäisen vaihdopolkimen ura-akselille mahtuu vain yksi vaihdopoljin. Katso korjaamokäsikirjasta ohje alkuperäisen

kantapäävaihddevivun asianmukaiseen irrottamiseen, sekä sarjasi mukana tulleen vaihddevivun asentamiseen.

Merkitse kulma jossa varvasvaihddevivun on asennettu muistiin. Tämä antaa perustan uuden varvasvaihteen asentamiselle.

Varvasvaihdesarjat

1. Katso Kuva 3. Irrota Alkuperäinen varustelu (OE) vaihddevipu. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Asenna varvasvaihddevipu (1) ura-akseliin varmistaen, että vivun kulma on sama kuin aiemmin poistetun alkuperäisen varvasvaihddevivun.
3. Kun varvasvaihddevipu on asennettu oikeaan asentoon, asenna hylsyypääruuvi (4) ja kiristä huolto-oppaassa ilmoitettuun arvoon.

Kantapäävaihddevivun/kantapäävaihddevipin


1. Katso Kuva 1. Irrota OE varvasvaihddevipu (4) vaihteen hammasrattaan akselista (3).
2. Irrota OE vaihddevipu (3) vaihdetangosta (2).
3. Irrota OE vaihddevipu (3) asennuskannattimesta (5). Säilytä O-rengas ja muovinen välike.
4. Irrota kaksi ruuvia (6) ajajan astinlaudan kannattimesta rungossa. Säilytä ruuvit.
5. Katso Kuva 2. Asenna OE O-renkaat ja muovinen välike uuteen vaihddevipuun (1).
6. Katso Kuva 1. Asenna uusi vaihddevipu (3) asennuskannattimeen (5).
7. Lisää kierrelukitetta ruuveihin (6), jotka poistettiin aiemmin. Kulutusaine: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kierrelukite, sininen) (99642-97)
8. Väännä ruuvit (6) momenttiin. Kiristä. Vääntömomentti: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Asenna uusi vaihddevipu (3) vaihdetankoon (2). Kiristä ruuvi (6). Katso korjaamokäsikirjaa
10. Katso Kuva 2. Asenna varvasvaihddevipu (2) uritettuun akseliin halutussa kulmassa.
 - a. Väännä ruuvi (4) momenttiin. Kiristä. Vääntömomentti: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)



11. Katso Kuva 2. Asenna kantapään vaihdepoljin (3) uritettuun akseliin halutussa kulmassa.


a. Väännä ruuvi (4) momenttiin. Kiristä.

Vääntömomentti: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)

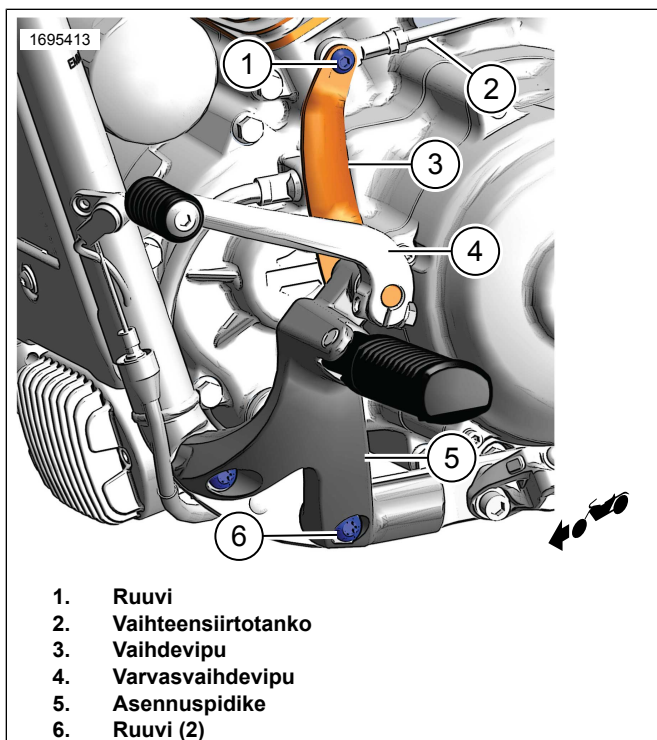


Kuva 1. Jalkatuki


HUOLTO-OSAT

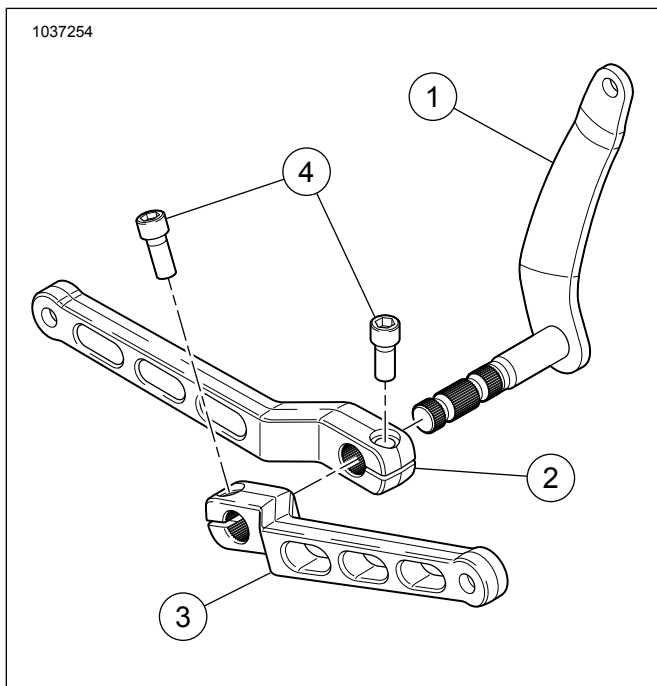

Kuva 2. Kantapää-/varvasvaihdesarja

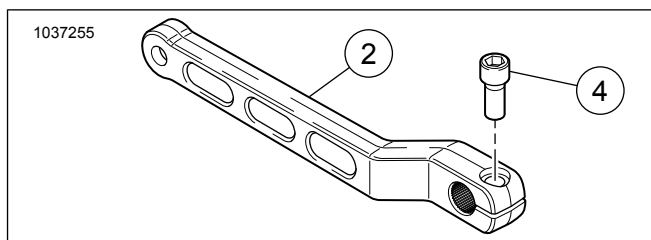

Kuva 3. Varvasvaihdesarja

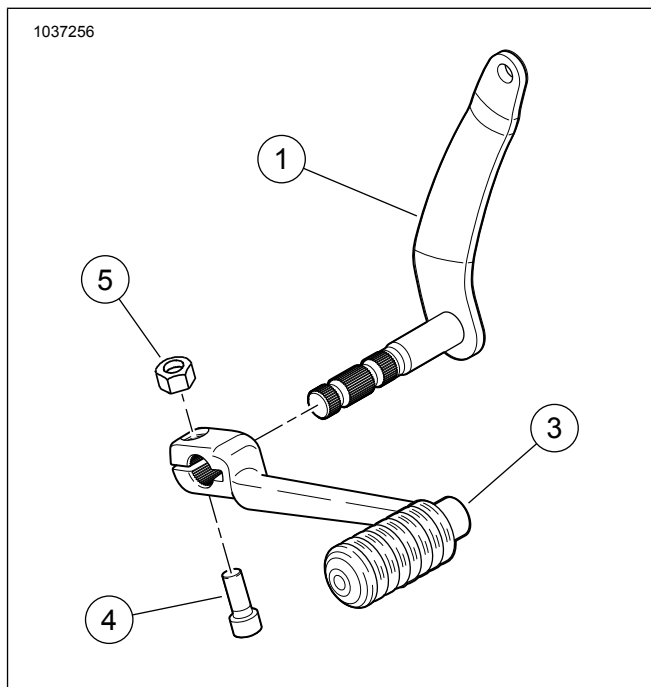

Kuva 4. Kantapäävaihdesarja

Taulukko 1. Huolto-osataulukko

Sarja	Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
Sarja 33600164	1	Vaihdevipu	Ei myytävänä erikseen
	2	Vaihdevipu, varvas, aihiotyylinen (kromi)	Ei myytävänä erikseen
	3	Vaihdepoljin, kantapää, aihiotyylinen (kromi)	Ei myytävänä erikseen
	4	Kuusiokolokantaruuvi (2)	94332-91T
Sarja 33600165	1	Vaihdevipu	Ei myytävänä erikseen
	2	Vaihdevipu, varvas, aihiotyylinen (musta)	Ei myytävänä erikseen
	3	Vaihdepoljin, kantapää, aihiotyylinen (musta)	Ei myytävänä erikseen
	4	Kuusiokolokantaruuvi (2)	94332-91T
Sarja 33600166	1	Vaihdevipu	Ei myytävänä erikseen
	2	Vaihdevipu, varvas, aihiotyylinen (reunaleikkaus)	Ei myytävänä erikseen
	3	Vaihdepoljin, kantapää, aihiotyylinen (reunaleikkaus)	Ei myytävänä erikseen
	4	Kuusiokolokantaruuvi (2)	94332-91T
Sarja 33600167	2	Vaihdevipu, varvas, aihiotyylinen (kromi)	Ei myytävänä erikseen
	4	Kuusiokolokantaruuvi	94332-91T
Sarja 33600168	2	Vaihdevipu, varvas, aihiotyylinen (musta)	Ei myytävänä erikseen
	4	Kuusiokolokantaruuvi	94332-91T
Sarja 33600169	2	Vaihdevipu, varvas, aihiotyylinen (reunaleikkaus)	Ei myytävänä erikseen
	4	Kuusiokolokantaruuvi	94332-91T
Sarjat 33600224, 33600314	1	Vaihdevipu	Ei myytävänä erikseen
	3	Vaihdepoljin, kantapää	Ei myytävänä erikseen
	4	Kuusiokolokantaruuvi	10200350
	5	Lukkomutteri	7686