



INSTRUÇÕES

94100099

2020-01-14



ALAVANCA DO CÂMBIO DE MARCHAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾	Duração
33600318	Óculos de proteção, torquímetro		1 hora
(1) Aperte com o valor do torque ou com outras ferramentas e técnicas moderadas necessárias			

CONTEÚDO DO KIT

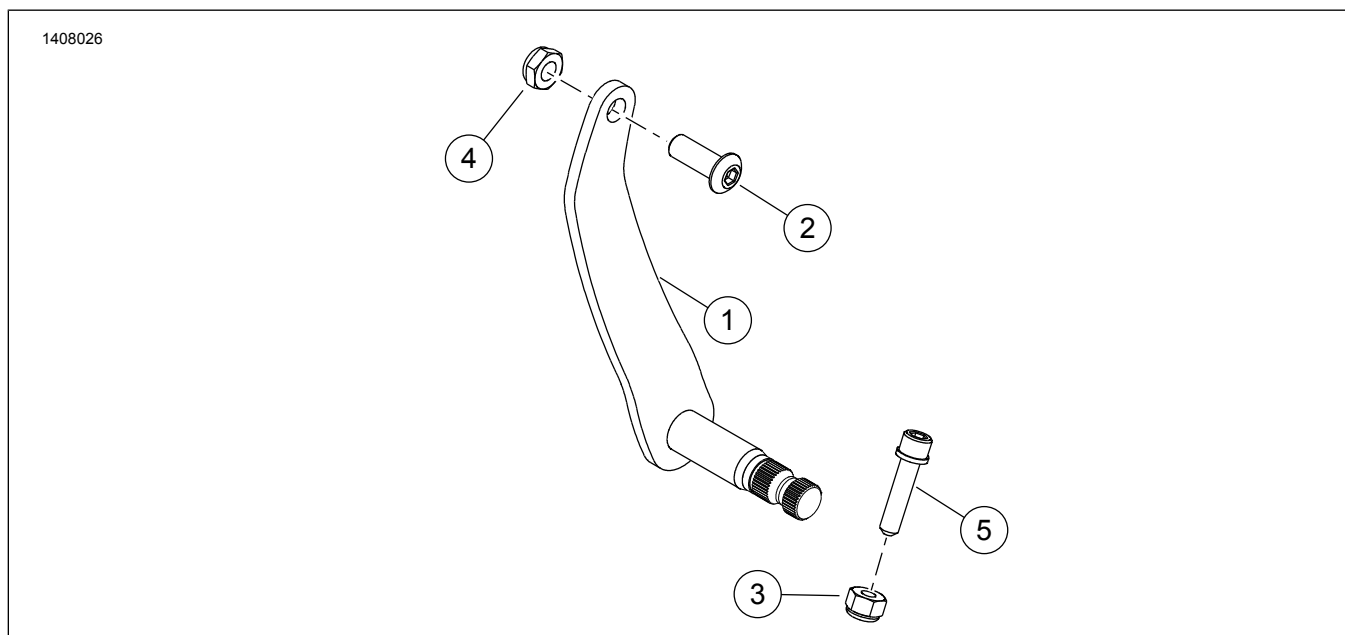


Figura 1. Conteúdo do kit: Componentes do encosto do motociclista

Tabela 2. Conteúdo do kit: Componentes do encosto do motociclista

☒	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
☐	1	1	Alavanca	Não se vende separadamente	
☐	2	1	Parafuso	4387	
☐	3	1	Porca	7686	
☐	4	1	Porca	7727	
☐	5	1	Parafuso	10200350	

NOTA

Verifique se todos os componentes estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts

and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) .

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário ter um manual de serviço do ano e do modelo da motocicleta para fazer esta instalação. Esse material está disponível nas:

- concessionárias Harley-Davidson.
- Portal de Informações de Serviço da H-D, com acesso por assinatura, disponível para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para saber mais, confira as Perguntas frequentes sobre assinaturas .

REMOÇÃO

1. Veja a figura 2. Remova o parafuso para liberar a articulação da alavanca da haste do câmbio dianteira (1).
2. Marque a posição da alavanca de câmbio do pé em relação ao eixo.
3. **Forward Foot Control Models:**
 - a. Remova o parafuso de aperto (7) e a porca (8).
 - b. Remova o conjunto da alavanca do pedal de câmbio.
 - c. Remova a alavanca da haste do câmbio e o eixo.

INSTALAÇÃO

1. Veja a figura 2.

Forward Foot Control Models:

- a. Instale a alavanca da haste do câmbio (1) e o eixo.
- b. Instale a alavanca do câmbio de pé, alinhe com as marcas feitas durante a remoção.
- c. Remova o parafuso de aperto (7) e a porca (8). Aperte.

Torque: 12,2–16,3 N·m (9,0–12,0 ft-lbs)

- d. Conecte a haste do câmbio. Aperte.

Torque: 13,6–19 N·m (120,4–168,2 in-lbs)

2. Fixe a articulação na alavanca da haste do câmbio (1). Aperte.
Torque: 13,6–19 N·m (120,4–168,2 in-lbs)
3. Verifique a operação da haste do câmbio.

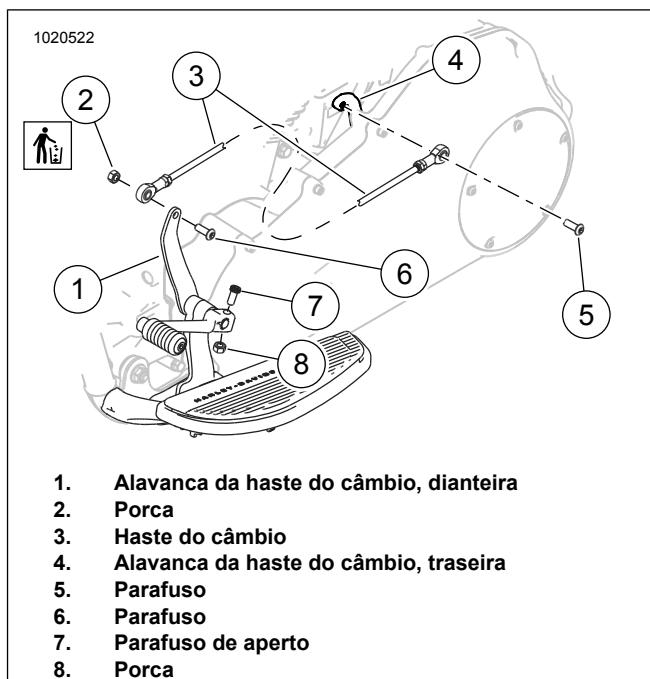


Figura 2. Articulação do câmbio: Modelos com controle avançado