



## 前刹车盘套件

### 概述

#### 套件编号

41830-05A、41831-05A、42155-07A、42156-07A、44100-95A、44101-95A、44358-00A、44360-00A、44365-00A、44367-00A、44411-09A、44700-03A、44703-03A、44821-00A、44856-02A、44940-08A、44942-08A、44944-08A、44947-08A、44950-08、44959-08、45118-06A、46640-07A、46778-09A、48977-10、48978-10、48993-10、41500002、41500004、41500007、41500008、41500047、41500052、41500053、41500070、41500096、41500102、41500103、41500106、41500107、41500108、41500120、41500147、41500154、41500163、41500172、41500173

### 车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

### 安装要求

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色)(99642-97)

对于套件44100-95A和44101-95A：

- 此刹车盘必须仅与刹车片套件44063-83C一起使用。如果未使用该刹车片，将会损坏此刹车盘或缩短其使用寿命。
- 刹车片套件44063-83C用于原厂设备(OE)1992年款及以后的车型。并且必须在这些车型上使用。1991年款及之前的车型也必须使用刹车片套件44063-83C。这些刹车片的标识为数字56，压印于外侧刹车片背面，与摩擦材料位置相反。
- 对于除FXSTS之外的所有1984-1994年款车型，安装于左前侧时需要单独购买左前侧浮动刹车盘套件(44144-95)。
- 对于配备双刹车盘的所有1984-1994年款车型，安装于右前侧时需要单独购买右前侧浮动刹车盘套件(44145-95)。
- 在1988-1994年款FXSTS车型和配备Springer前端套件的车型上安装时，需要单独购买Springer前浮动刹车盘套件(44159-95)。

#### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

#### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

### 套件内容：

参见图1和表1。

### 安装

1. 有关刹车盘的拆卸和拆卸程序，请参阅维修手册。

#### 注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

2. 组装并安装新的刹车盘。参见维修手册。

#### 注意

前300英里应避免急刹车。磨合期急刹车会磨伤刹车盘。

- a. 在套件中 新的 镀铬螺丝的螺纹上涂敷几滴螺纹锁固剂。

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色)(99642-97)

- b. 仅使用新镀铬螺丝安装刹车盘。拧紧。  
扭矩: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. 套件67700244和67700266

- a. 将转子表面上的凹槽与阀杆旁边的一个辐条对齐。
- b. 如果螺栓孔未对齐，请移动转子以将槽与阀杆旁边的另一个辐条对齐。

# 维修零件

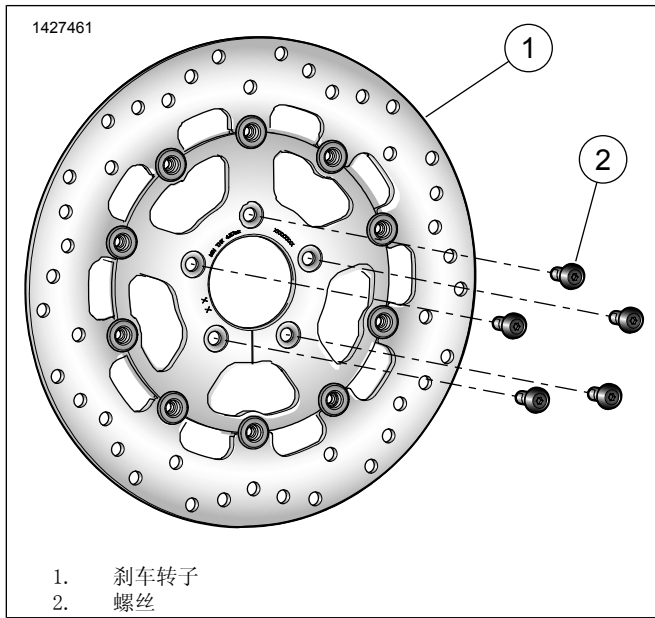


图1。维修零件：前刹车盘套件

表1。维修零件：前刹车盘套件

套件	项目	名称(数量)	零件编号
除 41500172、 41500173、 41500154、 41500163 之外的 所有套 件	1	前刹车盘	不单独出售
	2	镀铬螺丝(5或7个,具体取决于刹车盘样式)	4562
41500172、 41500173、 41500154、 41500163	1	前刹车盘	不单独出售
	2	螺丝(5)	3655A