



# インストラクション

J05058

2020-08-25



## FRONTBRAKEROTOR (DISC) KIT (フロントブレーキローター(ディスク)キット)

### 概略

#### キット番号

41830-05A、41831-05A、42155-07A、42156-07A、44100-95A、44101-95A、44358-00A、44360-00A、44365-00A、44367-00A、44411-09A、44700-03A、44703-03A、44821-00A、44856-02A、44940-08A、44942-08A、44944-08A、44947-08A、44950-08、44959-08、45118-06A、46640-07A、46778-09A、48977-10、48978-10、48993-10、41500002、41500004、41500007、41500008、41500047、41500052、41500053、41500070、41500096、41500102、41500103、41500106、41500107、41500108、41500120、41500147、41500154、41500163、41500172、41500173

#### 適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリページ(英語版のみ)をご覧ください。

#### 取り付け要件

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREAD LOCKER AND SEALANT (LOCTITE 243 中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

キット44100-95Aおよび44101-95A:

- このブレーキディスクは、ブレーキパッドキット(44063-83C)でのみ使用してください。そのブレーキパッドが使用されていない場合は、ディスクが破損し、使用寿命が短くなります。
- ブレーキパッドキット 44063-83Cは、1992年以降のモデルの標準装備(OE)で、これらのモデルでは必ず使用します。1991年以前のモデルもまた、ブレーキパッドキット 44063-83Cを使用する必要があります。これらのパッドは、摩擦材の反対の外側のブレーキパッドの裏地にスタンプされた56の数字により特定されます。
- すべての1984~1994年のモデルの左前の取り付けの場合、FXSTSを除き、別売りの左前フローティングブレーキディスクキット(44144-95)が必要です。
- デュアルディスクが装着されたすべての1984~1994年のモデルの右前の取り付けの場合、別売りの右前フローティングブレーキディスクキット(44145-95)が必要です。
- 1988年~1994年のFXSTSモデルおよびスプリンガーフロントエンドキットが装着されたモデルの場合、別売りのスプリンガーフローティングブレーキディスクキット(44159-95)が必要です。

### ▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付ける際は、お持ちのモデルの車両のサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

### キット内容:

「図1」および「表1」を参照してください。

### 取り付け

- ブレーキディスクの取り外し / 分解の手順は、サービスマニュアルを参照してください。

### 注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

- 新品のブレーキディスクを組み立て、取り付けます。サービスマニュアルを参照してください。

### 注記

最初の500km(300マイル)は急ブレーキを避けてください。慣らし期間中に急ブレーキをするとブレーキディスクが摩耗します。

- キットにある新品のクロームスクリューのねじ部にスレッドロッカーを数滴塗布します。

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREAD LOCKER AND SEALANT (LOCTITE 243 中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

- ブレーキディスクの取り付けには必ず新品のクロームスクリューを使用してください。締め付ける。

トルク: 33 N·m (24 ft·lbs)

- キット41500172および41500173:

- バルブシステムの横にあるスポークをローターの表面にある溝と位置を合わせます。

- b. ボルト穴の列が合わない場合、ローターを動かしてバルブシステムの横の別のスポークに溝の位置を合わせます。

## 交換用パーツ

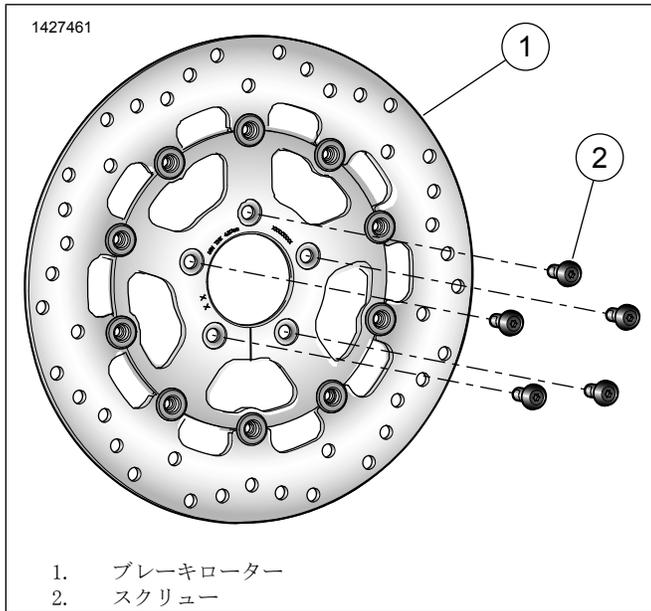


図1。交換用パーツ:フロントブレーキローター(ディスク)キット

表1。交換用パーツ:フロントブレーキローター(ディスク)キット

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
41500172、 41500173、 41500154、 41500163 を除く 全ての キット	1	ブレーキローター、フロント	別売りなし
	2	スクリュー、クローム(ロータースタイルにより、5または7)	4562
41500172、 41500173、 41500154、 41500163	1	ブレーキローター、フロント	別売りなし
	2	スクリュー(5)	3655A