



프론트 브레이크 회전자(디스크) 키트

일반

키트 번호

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

모델

모델 부족품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하세요.

설치 요구 사항

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)

키트 44100-95A 및 44101-95A:

- 이 브레이크 디스크는 브레이크 패드 키트 44063-83C 전용입니다. 해당 브레이크 패드 키트를 사용하지 않으면 디스크가 손상되고 내용 연수가 단축됩니다.
- 브레이크 패드 키트 44063-83C는 1992년 이후 모델의 순정 장비 (OE) 이며, 이들 모델에 이용되어야 합니다. 1991 이전 모델도 브레이크 패드 키트 44063-83C를 사용해야 합니다. 이 패드는 외부 브레이크 패드 백업 표면, 마찰재 반대편에 찍힌 56이라는 숫자로 식별됩니다.
- FXSTS를 제외한 1984-1994 전 모델의 왼쪽 앞면에 설치하려면 왼쪽 프론트 플로팅 브레이크 디스크 키트(44144-95)를 별도로 구매해야 합니다.
- 듀얼 디스크가 장착된 1984-1994 전 모델의 오른쪽 앞면에 설치하려면 오른쪽 프론트 플로팅 브레이크 디스크 키트 (44145-95)를 별도로 구매해야 합니다.
- 1988-1994 FXSTS 모델과 스프링거 프론트 엔드 키트를 갖춘 모델에 설치하려면 스프링거 플로팅 브레이크 디스크 키트 (44159-95)를 별도로 구매해야 합니다.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 이 설치에는 귀하의 모델 모터사이클의 정비 안내서가 필요하며 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구입할 수 있습니다.

키트 내용물

그림 1 및 표 1을 참조하십시오.

설치

1. 브레이크 디스크 제거 및 분해 절차는 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

공지

브레이크 디스크/로터 나사를 재사용하지 마십시오. 이러한 나사를 재사용하면 토크 상실이 발생해 브레이크 구성품을 손상시킬 수 있습니다. (00319c)

2. 새 브레이크 디스크의 조립 및 설치. 정비 설명서를 참조하십시오.

주의사항

최초 300마일 동안은 급정거하지 마십시오. 초기 단계의 급정거는 브레이크 디스크에 좋지 않습니다.

- a. 키트의 새 크롬 나사의 스레드에 스레드로커를 몇 방울 적용합니다.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)

- b. 새 크롬 나사 만을 이용해 브레이크 디스크를 설치합니다. 조입니다.

Torque: 33N·m (24ft·lbs)

3. 키트 41500172 및 41500173:

- a. 회전자 앞면의 홈을 밸브 스템 옆에 있는 스포크에 맞춥니다.

- b. 볼트 구멍이 정렬되지 않았으면, 회전자를 움직여 홈이 밸브 스템의 다른 스포크와 맞게 합니다.

정비 부품

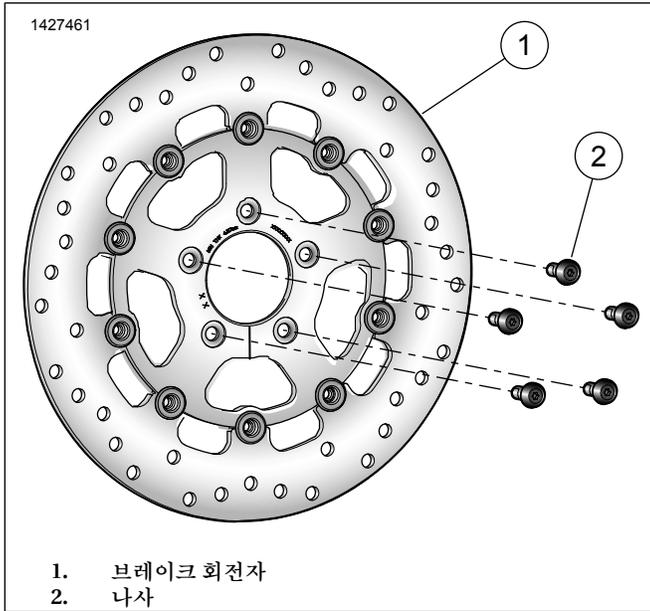


그림 1. 정비 부품: 프론트 브레이크 회전자(디스크) 키트

표 1. 정비 부품: 프론트 브레이크 회전자(디스크) 키트

키트	항목	설명(수량)	부품 번호
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	브레이크 회전자, 프론트	별도 판매하지 않음
을 제외한 모든 키트	2	나사, 크롬(회전자 스타일에 따라 5 또는 7)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	브레이크 회전자, 프론트	별도 판매하지 않음
	2	나사(5)	3655A