



КОМПЛЕКТИ РОТОР НА ЗАДНАТА СПИРАЧКА (ДИСК)

ОБЩИ

Номера на комплекти

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Модели

За информация за съвместимост с модели вижте каталога за части и аксесоари или раздела Части и аксесоари на www.harley-davidson.com (само на английски).

Изисквания за монтаж

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

За монтажа на 17-инчовите колела за FXSTD е необходимо отделно закупуване на комплект планка за главината (43837-00).

За комплекти 44102-95A и 44108-95A:

- Този спирачен диск трябва да се използва **САМО** с комплект спирачни накладки (44209-87C). Ако не се използва този комплект спирачни накладки, дискът ще се повреди и ще се съкрати срокът му на експлоатация.
- Комплектът спирачни накладки 44209-87C е Оригинално оборудване (ОЕ) на модели 1992 г. и по-нови и трябва да се използва на тези модели. За модели 1991 и по-стари също трябва да се използва комплект спирачни накладки 44209-87C. Тези накладки се разпознават по цифрата 56, отпечатана на външната опорна повърхност на спирачните накладки, срещуположно на триещия материал.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. Сервисното ръководство за вашия модел мотоциклет е необходимо за този монтаж и е достъпно от дилър на Harley-Davidson.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 1 и Table 1 .

МОНТАЖ

1. Вижте в сервисното ръководство процедурите за сваляне на спирачния диск и разглобяване.

ИЗВЕСТИЕ

Не използвайте повторно винтовете за спирачния диск/ротор. Повторното използване на тези винтове може да доведе до загуба на натягането и да повреди компоненти на спирачната система. (00319c)

2. Сглобете и монтирайте **новия** спирачен диск. Вижте сервисното ръководство.

NOTE

Избягвайте рязко спиране през първите 300 мили. Рязкото спиране по време на периода на разработване ще протрие спирачните дискове.

- a. Нанесете няколко капки фиксатор за резби върху резбите на **новите** хромирани винтове от комплекта.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
(99642-97)


- b. Монтирайте спирачния диск, като използвате **САМО** новите хромирани винтове. Затегнете. Въртящ момент: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. Комплекти 41500174 и 41500175:

- a. Подравнете жлеба, който се намира на предната част на ротора, със спицата до стеблото на вентила.
- b. Ако отворите за болтовете не са изравнени, преместете ротора, за да изравните жлеба с друга спица до стеблото на вентила.



ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

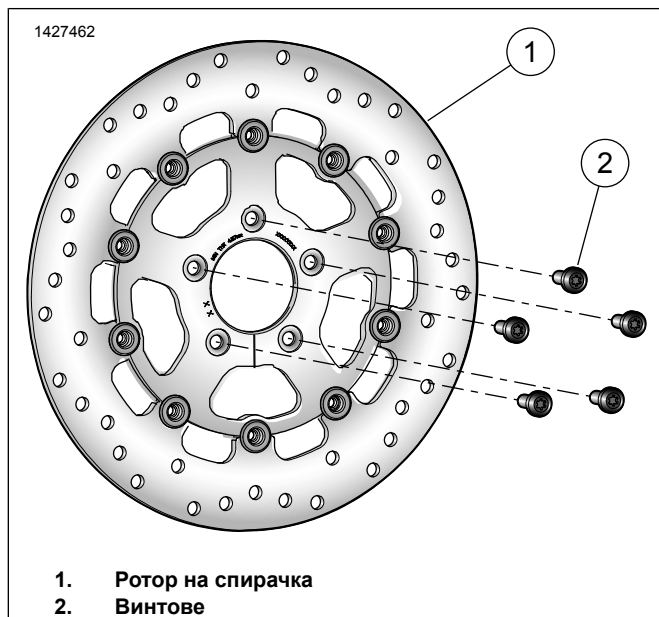

Фигура 1. Части за обслужване: Комплекти ротор на задната спирачка (диск)

Таблица 1. Части за обслужване: Комплекти ротор на задната спирачка (диск)

Комплекти	Бр.винт	Описание (Количество)	Номер на част
ВСИЧКИ комплекти с изповяне на 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Ротор на спирачка, задна	Не се продава отделно
	2	Винт, хромиран (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Ротор на спирачка, задна	Не се продава отделно
	2	Винт (5)	43567-92