



后刹车盘套件

概述

套件编号

41832-05A、42158-07A、44102-95A、44108-95A、44357-00A、44359-00A、44366-00A、44368-00A、44421-09A、44706-03A、44822-00A、44857-02A、45047-06A、46641-07A、46777-09A、48979-10、41500005、41500038、41500069、41500097、41500109、41500110、41500156、41500161、41500174、41500175

车型

关于车型适配信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色)(99642-97)

安装在 FXSTD 17 英寸轮毂上时，需要单独购买轮毂板套件(43837-00)。

对于套件44102-95A和44108-95A：

- 此刹车盘只能与刹车片套件(44209-87C)一起使用。如果未使用该刹车片，将会损坏此刹车盘或缩短其使用寿命。
- 刹车片套件44209-87C用于原厂设备(OE)1992年款及以后的车型。并且必须在这些车型上使用。1991年款和早期车型也必须使用刹车片套件44209-87C。这些刹车片的标识为数字56，压印于外侧刹车片背面，与摩擦材料位置相反。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容：

参见图1和表1。

安装

1. 参阅维修手册了解刹车盘拆卸和拆解程序。

注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

2. 组装并安装新的刹车盘。参见维修手册。

注意

前300英里应避免急刹车。磨合期急刹车会磨伤刹车盘。

- a. 在套件中 新的 镀铬螺丝的螺纹上涂敷几滴螺纹锁固剂。
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (乐泰243中强度螺纹锁固密封剂，蓝色)(99642-97)
 - b. 仅使用新镀铬螺丝安装刹车盘。拧紧。
扭矩：54 N·m (40 ft-lbs)
3. 套件41500174和41500175：
 - a. 将转子表面上的凹槽与阀杆旁边的一个辐条对齐。
 - b. 如果螺栓孔未对齐，请移动转子以将槽与阀杆旁边的另一个辐条对齐。

维修零件

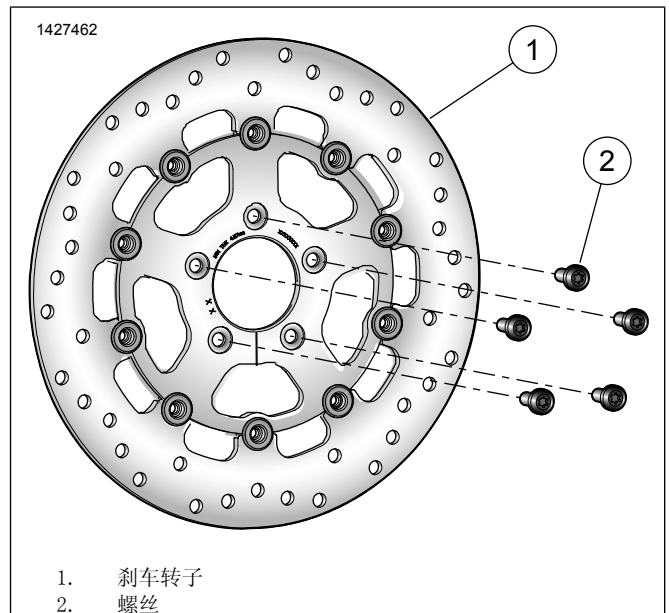


图1. 维修零件：后刹车盘套件

表1。维修零件：后刹车盘套件

套件	项目	名称(数量)	零件编号
除 41500174、 41500175、 41500156、 41500161 之外的 所有套 件	1	刹车转子, 后	不单独出售
	2	螺丝, 镀铬(5)	4563
41500174、 41500175、 41500156、 41500161	1	刹车转子, 后	不单独出售
	2	螺丝(5)	43567-92