



後煞車轉子(盤)工具包

概述

套件號碼

41832-05A、42158-07A、44102-95A、44108-95A、44357-00A、44359-00A、44366-00A、44368-00A、44421-09A、44706-03A、44822-00A、44857-02A、45047-06A、46641-07A、46777-09A、48979-10、41500005、41500038、41500069、41500097、41500109、41500110、41500156、41500161、41500174、41500175

車型

有關車型適配資訊，請參閱P&A零售目錄或www.harley-davidson.com網站上的零件及配件章節(僅限英文)。

安裝要求

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑(藍色)) (99642-97)

若要在FXSTD17英寸輪子上進行安裝，需要另外購買集線器板工具包(43837-00)。

對於工具包44102-95A和44108-95A：

- 此煞車盤只能搭配煞車片工具包(44209-87C)使用。如果不使用該煞車片工具包，煞車盤將會損壞並縮短其使用壽命。
- 煞車片工具包44209-87C是1992年和更新車型上的原廠配備(OE)，必須在這些車型上使用。1991年和更早的車型也必須使用煞車片工具包44209-87C。在外部煞車片背面、摩擦材料對面，壓印有56號字樣，用來識別這些墊片。

警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份針對你車型的維修手冊，你可從哈雷大衛森經銷商處獲取。

工具包內含物件

請參閱「圖1」和「表格1」。

安裝

1. 請參閱維修手冊，瞭解煞車盤卸除和拆解程序。

注意

勿重複使用煞車盤/轉子螺絲。重複使用這些螺絲可導致扭矩喪失，損傷煞車組件。(00319c)

2. 組裝並安裝新煞車盤。請參閱維修手冊。

附註

避免在前300英里進行硬停止。在磨損期間進行硬停止，將會磨損煞車盤。

- a. 在工具包中新的鍍鉻螺絲的螺紋上塗抹幾滴螺絲固定膠。

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243中等強度螺紋鎖固劑與密封劑(藍色)) (99642-97)

- b. 只能使用新的鍍鉻螺絲安裝煞車盤。鎖緊。
扭矩: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. 工具包41500174和41500175：

- a. 將轉子表面上的凹槽對齊閘桿旁的輻條。
- b. 如果螺栓孔沒有對齊，請移動轉子，讓凹槽對齊閘桿旁的另一個輻條。

維修零件

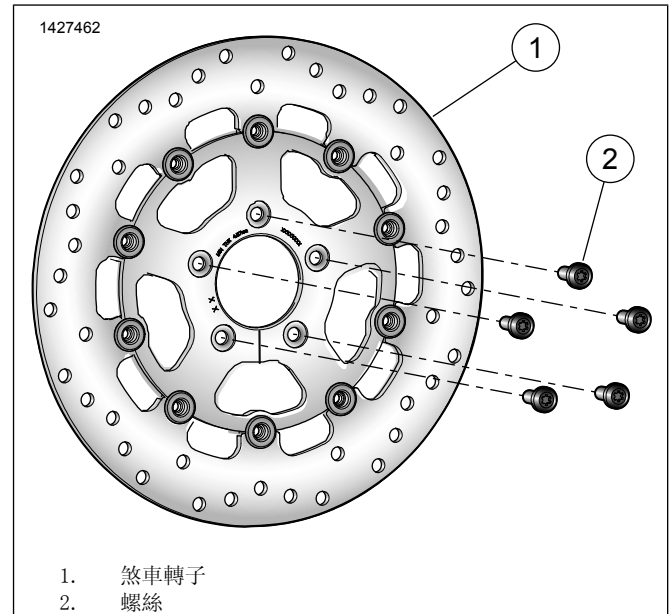


圖1. 維修零件後煞車轉子(盤)工具包

表格1。維修零件後煞車轉子(盤)工具包

套件	項目	產品描述(數量)	Part No.
除了 41500174、 41500175、 41500156、 41500161 以外的 所有工 具包	1	煞車轉子, 後	不單獨出售
	2	螺絲, 鍍鉻(5)	4563
41500174、 41500175、 41500156、 41500161	1	煞車轉子, 後	不單獨出售
	2	螺絲(5)	43567-92