



KOMPLETI ROTORA (DISKA) STRAŽNJE KOČNICE

OPĆENITO

Brojevi kompleta

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Zahtjevi za postavljanje

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI) (99642-97)

Za postavljanje na 17-inčne kotače modela FXSTD potrebno je zasebno kupiti komplet nosača diska (43837-00).

Za komplete 44102-95A i 44108-95A:

- Ovaj kočioni disk smije se upotrebljavati **isključivo** s kompletom kočionih pločica (44209-87 C). Ako se ne upotrijebi taj komplet kočionih pločica, disk će se oštetiti te će mu se skratiti vijek trajanja.
- Komplet kočionih pločica 44209-87C je Originalna oprema (OE) na modelima iz 1992. i novijima te se mora upotrebljavati na tim modelima. Modeli iz 1991. i stariji također moraju upotrebljavati komplet kočionih pločica 44209-87C. Te se pločice mogu prepoznati po broju 56 koji je otisnut na vanjskoj strani kočione pločice, nasuprot tamnom materijalu.

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Servisni priručnik za vaš model motocikla potreban je za ovu instalaciju i dostupan je kod Harley-Davidson dobavljača.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 1 i Tablica 1.

POSTAVLJANJE

- Opis postupka uklanjanja i rastavljanja kočionog diska potražite u servisnom priručniku.

NAPOMENA

Nemojte ponovno koristiti disk kočnice/vijke za rotor. U protivnom može doći do gubitka torzionog momenta i oštećenja komponenti kočionog sustava. (00319c)

- Sklopanje i postavljanje **novog** kočionog diska. Pogledajte servisni priručnik.

NAPOMENA

Izbjegavajte naglo zaustavljanje prvih 500 km. Naglo zaustavljanje tijekom razdoblja uhadavanja može oštetiti kočione diskove.

- Na navoje **novih** kromiranih vijaka iz kompleta stavite nekoliko kapi sredstva protiv odvrtanja.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI)
(99642-97)


- Kočioni disk postavite **isključivo** pomoću **novih** kromiranih vijaka. Pritegnite.
Moment: 54 N·m (40 ft-lbs)

3. Kompleti 41500174 i 41500175:

- Utor koji se nalazi na rotoru poravnajte sa žbicom uz tijelo ventila.
- Ako se rupe za vijke ne poravnaju, pomaknite rotor kako biste utor poravnali s drugom žbicom uz tijelo ventila.



SERVISNI DIJELOVI

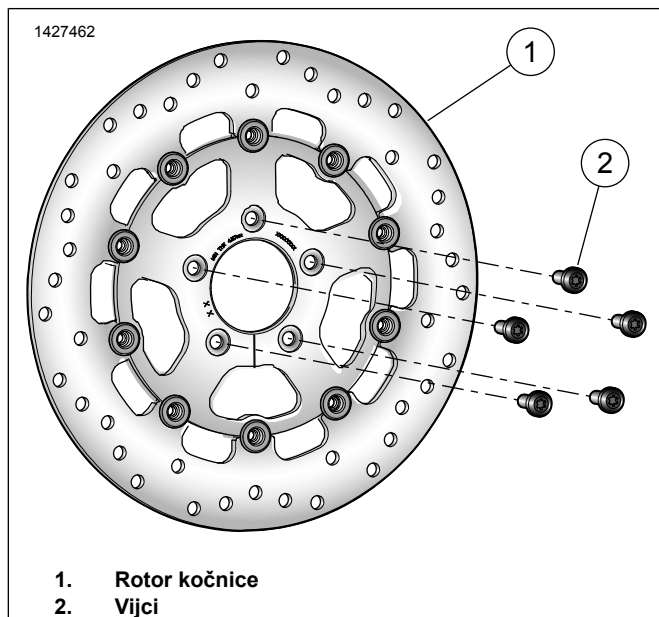

Slika 1. Servisni dijelovi: Kompleti rotora (diska) stražnje kočnice

Tablica 1. Servisni dijelovi: Kompleti rotora (diska) stražnje kočnice

Kompleti	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
SVI kompleti osim 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor kočnice, stražnji	Ne prodaje se zasebno
	2	Vijak, kromirani (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor kočnice, stražnji	Ne prodaje se zasebno
	2	Vijak (5)	43567-92