



## SADY (KOTOUČŮ) ROTORU ZADNÍ BRZDY

### OBECNÉ INFORMACE

#### Čísla sad

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

#### Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (pouze v angličtině).

#### Požadavky na montáž

Středněpevnostní zajišťovač a těsnicí tmel (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

Montáž na 17palcových kolech FXSTD vyžaduje samostatný nákup sady středové desky (43837-00).

#### Pro sady 44102-95A a 44108-95A:

- Tento brzdový kotouč lze použít **POUZE** se sadou brzdové destičky (44209-87C). Pokud nepoužijete tuto sadu brzdové destičky, kotouč se poškodí a zkrátí se jeho životnost.
- Sada brzdové destičky 44209-87C je Originální vybavení (OE) v modelech z roku 1992 a novějších a musí být použita na tyto modely. Modely z roku 1991 a dřívější musí také používat sadu brzdové destičky 44209-87C. Tyto destičky můžete identifikovat podle čísla 56 vyraženého na vnější straně zadního povrchu brzdové destičky naproti frikčnímu materiálu.

#### ⚠ VAROVÁNÍ

**Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)**

#### POZNÁMKA

*Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Tato montáž vyžaduje servisní příručku daného modelu motocyklu, kterou můžete získat u prodejce motocyklů Harley-Davidson.*

#### Obsah sady

Viz ilustrace 1 a Tabulka 1.

### MONTÁŽ

1. Viz servisní příručka s pokyny pro odebrání a demontáž brzdového kotouče.

#### OZNÁMENÍ

**Nepoužívejte opakovaně brzdový kotouč ani šrouby rotoru. Opakované použití těchto šroubů může způsobit ztrátu kroutivého momentu a poškození brzdových součástí. (00319c)**

2. Namontujte **nový** brzdový kotouč. Viz servisní příručka.

#### POZNÁMKA

*Během prvních 483 km (300 mil) se vyhněte tvrdým zastavením. Tvrdá zastavení během období záběhu podráždí brzdové kotouče.*

- a. Na závity **nových** chromovaných šroubů ze sady naneste několik kapek přípravku k zajištění závitů.

Středněpevnostní zajišťovač a těsnicí tmel (modrý)  
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)  
(99642-97)

- b. Brzdový kotouč namontujte **POUZE** pomocí **nových** chromovaných šroubů. Utáhněte.


Krouticí moment: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Sady 41500174 a 41500175:**

- a. Drážku na čele rotoru zarovnejte s paprskem vedle vzduchového ventilku.

- b. Pokud otvory šroubů nejsou slícovány, posuňte rotor, aby se drážka zarovнала s dalším paprskem vedle vzduchového ventilku.

# SERVISNÍ DÍLY

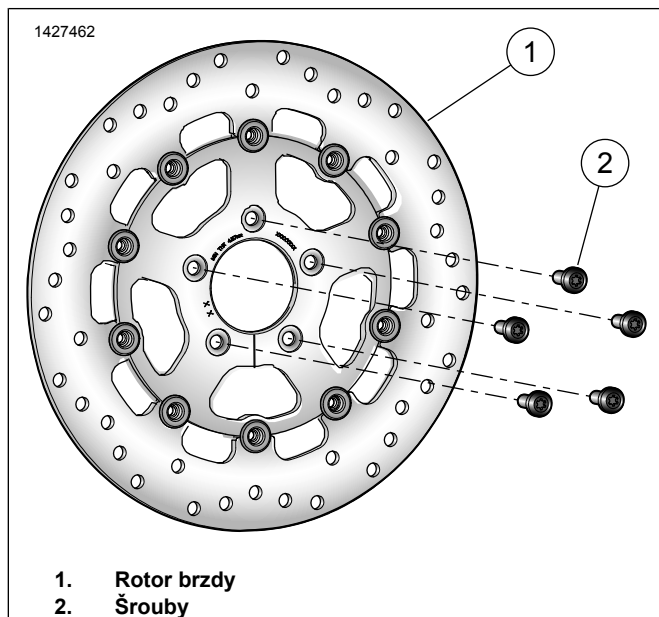

Ilustrace 1. Servisní díly: Sady (kotoučů) rotoru zadní brzdy

Tabulka 1. Servisní díly: Sady (kotoučů) rotoru zadní brzdy

Sady	Položka	Popis (množství)	Číslo dílu
VŠECH- NY sady kromě 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor brzdy, zadní	Neprodává se samostat- ně
	2	Šroub, chromovaný (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor brzdy, zadní	Neprodává se samostat- ně
	2	Šroub (5)	43567-92