



TAKAJARRULEVYN LEVYSARJAT

YLEISTÄ

Sarjojen numerot

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Asennusvaatimukset

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kierrelukite, sininen) (99642-97)

Asentaminen FXSTD 17-tuumaisiin pyöriin edellyttää erillisen napalevysarjan (43837-00) hankkimista.

44102 95A ja 44108 95A sarjoille:

- Tätä jarrulevyä on käytettävä **AINOASTAAN** (44209-87C) jarrulevysarjan kanssa. Jos kyseistä jarrupalasarjaa ei käytetä, jarrulevy vaurioituu ja sen käyttöikä lyhenee.
- Jarrupalasarja 44209-87C on asennettu Alkuperäinen varustelu (OE) vuoden 1992 ja sitä uudempiin malleihin, ja sitä täytyy käyttää niissä malleissa. Vuoden 1991 ja sitä aiemmissa malleissa on käytettävä jarrupalasarjaa 44209-87C. Nämä jarrupalat on merkitty numerolla 56, joka löytyy leimattuna jarrupalan taustapinnalta, kitkamateriaalia vastapäätä.

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennusta varten tarvitaan moottoripyörämallin korjaamokäsikirja, joka on saatavana Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

Sarjan sisältö

Katso Kuva 1 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN

- Katso huolto-oppaasta lisäohjeita jarrulevyn irrottamis- ja purkamistoimenpiteisiin.

HUOMAUTUS

Älä käytä vanhoja jarrulevyn/roottorin ruuveja uudelleen. Vanhojen ruuvien käyttö voi johtaa momenttihäviöön ja vaurioittaa jarruosia. (00319c)

- Kokoa ja asenna **uusi** jarrulevy. Katso korjaamokäsikirjaa

HUOMAUTUS

Vältä kovia pysäytyksiä ensimmäisen 500 kilometrin matkalla. Kovat pysäytykset jarrulevyjen sisäänajoaikana aiheuttaa levyjen hankautumisen.

- Laita muutama tippa kierrelukitetta **uusien** kromiruuvisarjan ruuvien kierteisiin.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (kierrelukite, sininen) (99642-97)

- Asenna jarrulevy käyttämällä **AINOASTAAN** uusia kromiruuveja. Kiristä.

Vääntömomentti: 54 N·m (40 ft-lbs)


- Sarjat 41500174 ja 41500175:**

- Kohdista roottorin maskissa oleva ura venttiilin varren vieressä olevan pinnan kanssa.

- Jos pulttien reiät eivät ole linjassa, siirrä roottoria kohdistaksesi uran toisen venttiilin varren vieressä olevan pinnan kanssa.



HUOLTO-OSAT

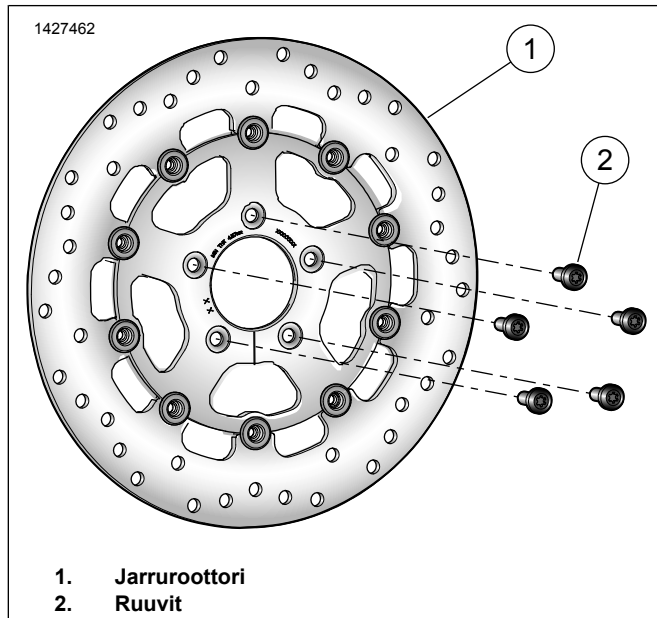

Kuva 1. Huolto-osat: Takajarruroottorin levysarjat

Taulukko 1. Huolto-osat: Takajarruroottorin levysarjat

Sarjat	Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
Kaikki Sarjat paitsi 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Jarruroottori, taka	Ei myytävänä erikseen
	2	Ruuvi, kromi (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Jarruroottori, taka	Ei myytävänä erikseen
	2	Ruuvi (5)	43567-92