



리어 브레이크 회전자(디스크) 키트

일반

키트 번호

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

모델

모델 부족품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하세요.

설치 요구 사항

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)

FXSTD 17인치 휠에 설치하려면 허브 플레이트 키트(43837-00)를 별도로 구매해야 합니다.

키트 44102-95A 및 44108-95A:

- 이 브레이크 디스크는 브레이크 패드 키트(44209-87 C) 전용입니다. 해당 브레이크 패드 키트를 사용하지 않으면 디스크가 손상되고 내용 연수가 단축됩니다.
- 브레이크 패드 키트 44209-87C는 1992년 이후 모델의 순정 장비 (OE) 이며, 이들 모델에 이용되어야 합니다. 1991 이전 모델도 브레이크 패드 키트 44209-87C를 사용해야 합니다. 이 패드는 외부 브레이크 패드 백업 표면, 마찰재 반대편에 찍힌 56이라는 숫자로 식별됩니다.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위하여 귀하의 모터사이클 모델용 정비 매뉴얼이 필요하며, 이는 Harley-Davidson 딜러로부터 구할 수 있습니다.

키트 내용물

그림 1 및 표 1을 참조하십시오.

설치

1. 브레이크 디스크 제거 및 분해 절차는 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

공지

브레이크 디스크/로터 나사를 재사용하지 마십시오. 이러한 나사를 재사용하면 토크 상실이 발생해 브레이크 구성품을 손상시킬 수 있습니다. (00319c)

2. 새 브레이크 디스크의 조립 및 설치. 정비 설명서를 참조하십시오.

주의사항

최초 300마일 동안은 급정거하지 마십시오. 초기 단계의 급정거는 브레이크 디스크에 좋지 않습니다.

- a. 키트의 새 크롬 나사의 스레드에 스레드로커를 몇 방울 적용합니다.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)

- b. 새 크롬 나사 만을 이용해 브레이크 디스크를 설치합니다. 조입니다.

Torque: 54N·m (40ft·lbs)

3. 키트 41500174 및 41500175:

- a. 회전자 앞면의 홈을 밸브 스템 옆에 있는 스포크에 맞춥니다.
- b. 볼트 구멍이 정렬되지 않았으면, 회전자를 움직여 홈이 밸브 스템의 다른 스포크와 맞게 합니다.

정비 부품

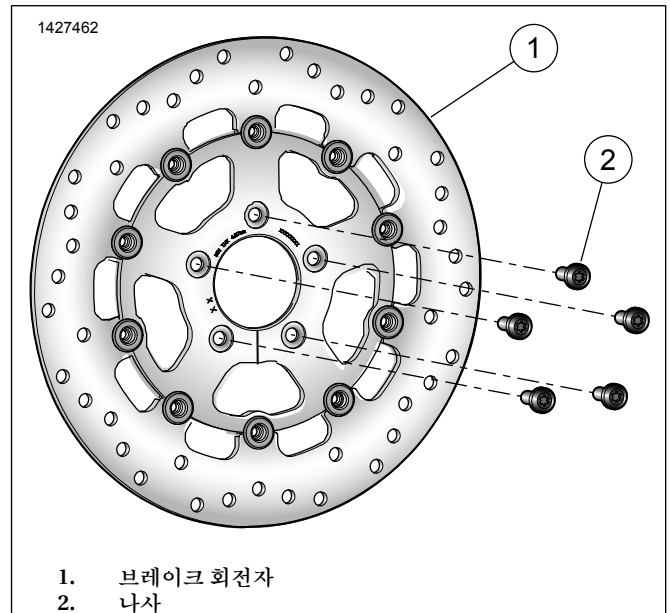


그림 1. 정비 부품: 리어 브레이크로 회전자(디스크) 키트

표 1. 정비 부품: 리어 브레이크로 회전자(디스크) 키트

키트	항목	설명(수량)	부품 번호
41500174, 41500175, 41500156, 41500161 을 제외한 모든 키트	1	브레이크 회전자, 리어	별도 판매하 지 않음
	2	나사, 크롬(5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	브레이크 회전자, 리어	별도 판매하 지 않음
	2	나사(5)	43567-92