



INSTRUÇÕES

J05059

2020-08-25



KITS DO ROTOR DE FREIO TRASEIRO (DISCO)

GERAL

Kit n.º

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos de instalação

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL) (99642-97)

A instalação em rodas FXSTD de 17 polegadas necessita da compra separada do kit de placa do cubo (43837-00).

Para os kits 44102-95A e 44108-95A:

- Este disco de freio deve ser usado **SOMENTE** com o kit de pastilhas de freio (44209-87C). Se o referido kit de pastilhas do freio não for usado, o disco se danificará e terá sua vida útil diminuída.
- O kit de pastilhas de freio 44209-87C é Equipamento original (OE) em modelos 1992 e posteriores e deve ser usado somente nesses modelos. Os modelos 1991 e anteriores também precisam usar o kit de pastilhas de freio 44209-87C. Estas pastilhas são identificadas com o número 56 estampado na superfície externa traseira delas, no lado oposto ao material de atrito.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, estando disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Consulte o Manual de serviço para obter os procedimentos de remoção e desmontagem do disco de freio.

AVISO

Não reutilize os parafusos do disco/rotor do freio. A reutilização desses parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes do freio. (00319c)

2. Monte e instale o **novo** disco do freio. Veja o Manual de serviço.

NOTA

Evite paradas bruscas para os primeiros 500 km (300 mi). Paradas bruscas durante o período de amaciamento desgastarão os discos do freio.

- a. Coloque algumas gotas de trava-rosca nas roscas dos **novos** parafusos cromados do kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (AZUL)
(99642-97)

- b. Instale o disco de freio usando **SOMENTE** os **novos** parafusos cromados. Aperte.

Torque: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Kits 41500174 e 41500175:**

- a. Alinhe a ranhura encontrada na parte dianteira do rotor a um aro ao lado da haste da válvula.

- b. Se os furos dos parafusos não se alinharem, mova o rotor para alinhar a ranhura a outro aro ao lado da haste da válvula.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

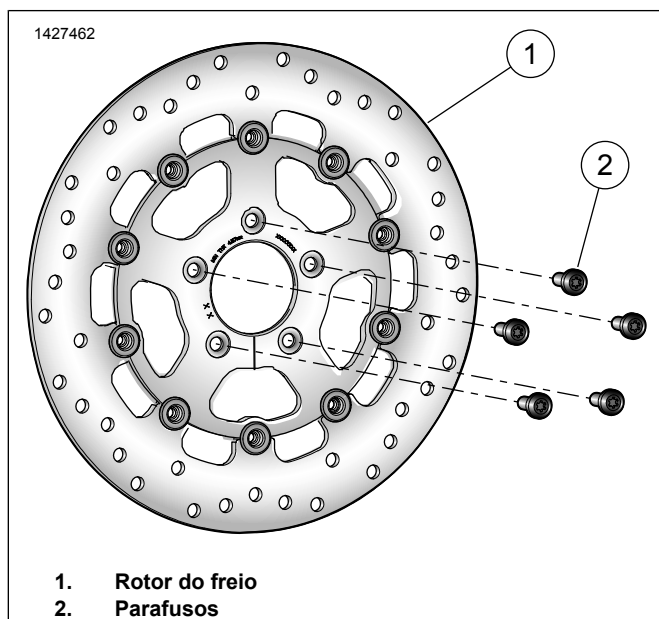


Figura 1. Peças de reposição: Kits do rotor de freio traseiro (disco)

Tabela 1. Peças de reposição: Kits do rotor de freio traseiro (disco)

Kits	Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
TODOS os kits, exceto 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor de freio, traseiro	Não se vende separadamente
	2	Parafuso, cromado (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Rotor de freio, traseiro	Não se vende separadamente
	2	Parafuso (5)	43567-92