



SÚPRAVY ZADNÝCH BRZDOVÝCH KOTÚČOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Čísla súprav

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Modely

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Požiadavky na montáž

Zaisťovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

Inštalácia na 17-palcové kolesá FXSTD si vyžaduje samostatné zakúpenie súpravy dosky náboja (43837-00).

Pre súpravy 44102-95A a 44108-95A:

- Tento brzdový kotúč sa smie používať **LEN** so súpravou brzdových doštičiek (44209-87C). Ak sa táto súprava brzdových doštičiek nepoužije, kotúč sa poškodí a skrúti sa jeho životnosť.
- Súprava brzdových doštičiek 44209-87C sa používa Originálna výbava (OE) na modeloch s rokom výroby 1992 a novšími a musí sa používať na týchto modeloch. Modely s rokom výroby 1991 a staršie musia tiež používať súpravu brzdových doštičiek 44209-87C. Tieto doštičky sú označené číslom 56 vyrazeným na vonkajšej strane podkladového materiálu doštičky oproti treciemu materiálu.

▲ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre daný model motocykla. Môžete ju získať od predajcu motocyklov Harley-Davidson.

Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 1 a Tabuľka 1.

MONTÁŽ

1. Informácie o postupe odstránenia a demontáže brzdového kotúča nájdete v servisnej príručke.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte opakovane brzdový kotúč ani skrutky rotora. Opakované použitie týchto skrutiek môže spôsobiť stratu krútiaceho momentu a poškodenie brzdových súčastí. (00319c)

2. Zostavte a nainštalujte **nový** brzdový kotúč. Pozrite si servisnú príručku.

POZNÁMKA

Prvých približne 500 km (300 míľ) sa vyhýbajte prudkému brzdzeniu. Prudké brzdzenie počas obdobia zábehu spôsobí odieranie brzdových kotúčov.

- a. Aplikujte niekoľko kvapiek tesniaceho tmelu na závit **nových** chrómových skrutiek zo súpravy.

Zaisťovač a tesniaci tmel so strednou pevnosťou (modrý) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

- b. Nainštalujte nové kotúče **LEN** pomocou **nových** chrómových skrutiek. Utiahnite.

Krútiaci moment: 54 N·m (40 ft-lbs)


3. **Súpravy 41500174 a 41500175:**

- a. Zarovnajete drážku na plochej strane kotúča s drôtom vedľa vzduchového ventilčeka.

- b. Ak nie sú oba otvory zarovnané, posuňte kotúč tak, aby bola drážka zarovnaná s iným drôtom vedľa vzduchového ventilčeka.



SERVISNÉ DIELY

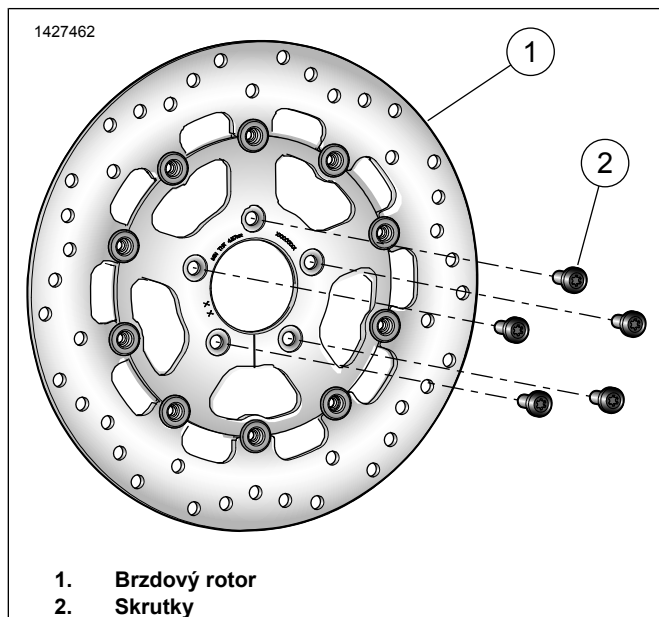

Obrázok 1. Servisné diely: Súpravy zadných brzdových kotúčov

Tabuľka 1. Servisné diely: Súpravy zadných brzdových kotúčov

Súpravy	Počet	Opis (množstvo)	Číslo dielu
VŠETKY súpravy okrem 41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Brzdový kotúč, zadný	Nepredáva sa samostatne
	2	Skrutka, chrómová (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Brzdový kotúč, zadný	Nepredáva sa samostatne
	2	Skrutka (5)	43567-92