



# คำแนะนำ

J05059

2020-08-25



## ชุดใบพัด (ดิสก์) เบรกหลัง

### ทั่วไป

#### หมายเลขชุดอุปกรณ์

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

### รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

#### ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)

การติดตั้งล้อขนาด 17 นิ้ว บนรถรุ่น FXSTD จะต้องซื้อชุดจานฮับ (43837-00) แยก

สำหรับชุด 44102-95A และ 44108-95A:

- งานเบรกรุ่นนี้จะต้องใช้กับชุดผ้าเบรก (44209-87 C) เท่านั้น ถ้าไม่ใช้ชุดผ้าเบรกข้างต้น งานจะเสียหายและทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- ชุดผ้าเบรก 44209-87C อยู่ใน อุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) รถรุ่นปี 1992 และในรุ่นหลังจากนั้น และจะต้องใช้ในรถรุ่นเหล่านั้นเท่านั้น รถรุ่นปี 1991 และรุ่นก่อนหน้านั้น จะต้องใช้ชุดผ้าเบรก 44209-87C เช่นกัน ผ้าเบรกเหล่านี้จะระบุโดยมีหมายเลข 56 ประทับตราอยู่ที่ด้านนอกผ้าเบรกบนพื้นผิวที่รองรับ ด้านตรงข้ามกับวัสดุเสียดทาน

#### คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

#### หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง สำหรับการติดตั้งนี้ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับรถมอเตอร์ไซด์รุ่นของคุณ ซึ่งขอรับได้จากผู้จำหน่าย Harley-Davidson

#### เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 1 และ ตาราง 1

#### การติดตั้ง

1. คู่มือบริการสำหรับขั้นตอนการถอดและแยกชิ้นส่วนงานเบรก

#### ประกาศ

อย่านำสกรูสำหรับงาน/ใบพัดเบรกลีบบอกมาใช้ใหม่ การนำสกรูเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่อาจส่งผลให้เสียแรงบิดและทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ของเบรกได้รับความเสียหาย (00319c)


2. การประกอบและติดตั้งงานเบรก ใหม่ คู่มือการให้บริการ

#### หมายเหตุ

หลีกเลี่ยงการหยุดกะทันหันใน 300 ไมล์แรก การหยุดกะทันหันในช่วงที่เพิ่งติดตั้งจะทำให้งานเบรกเสียหาย

- a. หยดน้ำยาล็อกเกลียวลงบนเกลียวของสกรูโครงเมี่ยมจากชุดอุปกรณ์ ใหม่  
ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรั่ว (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
  - b. ติดตั้งเบรกดิสก์โดยใช้โครงเมี่ยมสกรู ใหม่เท่านั้น ชันให้แน่นแรงบิด: 54 Nm (40 ft-lbs)
3. ชุด 41500174 และ 41500175:
    - a. จัดแนวร่องที่พบบนด้านหน้าของใบพัดให้ตรงกับซี่ล้อถัดจาก้านขวา
    - b. ถ้าวิน็อตไม่ตรงกัน ให้ขยับโรเตอร์เพื่อให้ตรงกับแนวร่องของซี่ล้ออื่นที่อยู่ถัดจาก้านขวา

#### อะไหล่สำรอง

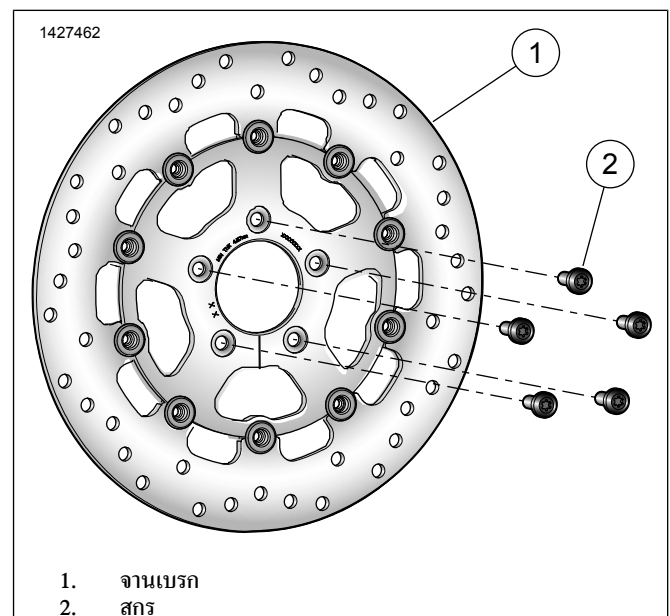

1. งานเบรก
2. สกรู

รูปภาพ 1 อะไหล่สำรอง: ชุดเบรกหลัง (งาน) โรเตอร์

ตาราง 1 อะไหล่สำรอง: ชุดเบรกหลัง (จาน) โรเตอร์

ชุด	รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุด ทั้งหมด ยกเว้น 41500174 , 41500175 , 41500156 , 41500161	1	จานเบรกโรเตอร์หลัง	ไม่มีจำหน่าย แยก
	2	สกรู โครเมียม (5)	4563
41500174 , 41500175 , 41500156 , 41500161	1	จานเบรกโรเตอร์หลัง	ไม่มีจำหน่าย แยก
	2	สกรู (5)	43567-92