




PINTU PENGISIAN DAYA

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾	Waktu
61301084, 61301193	Kacamata Pelindung, Kunci Torsi, Obeng Pelat (kecil)		1 jam

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT

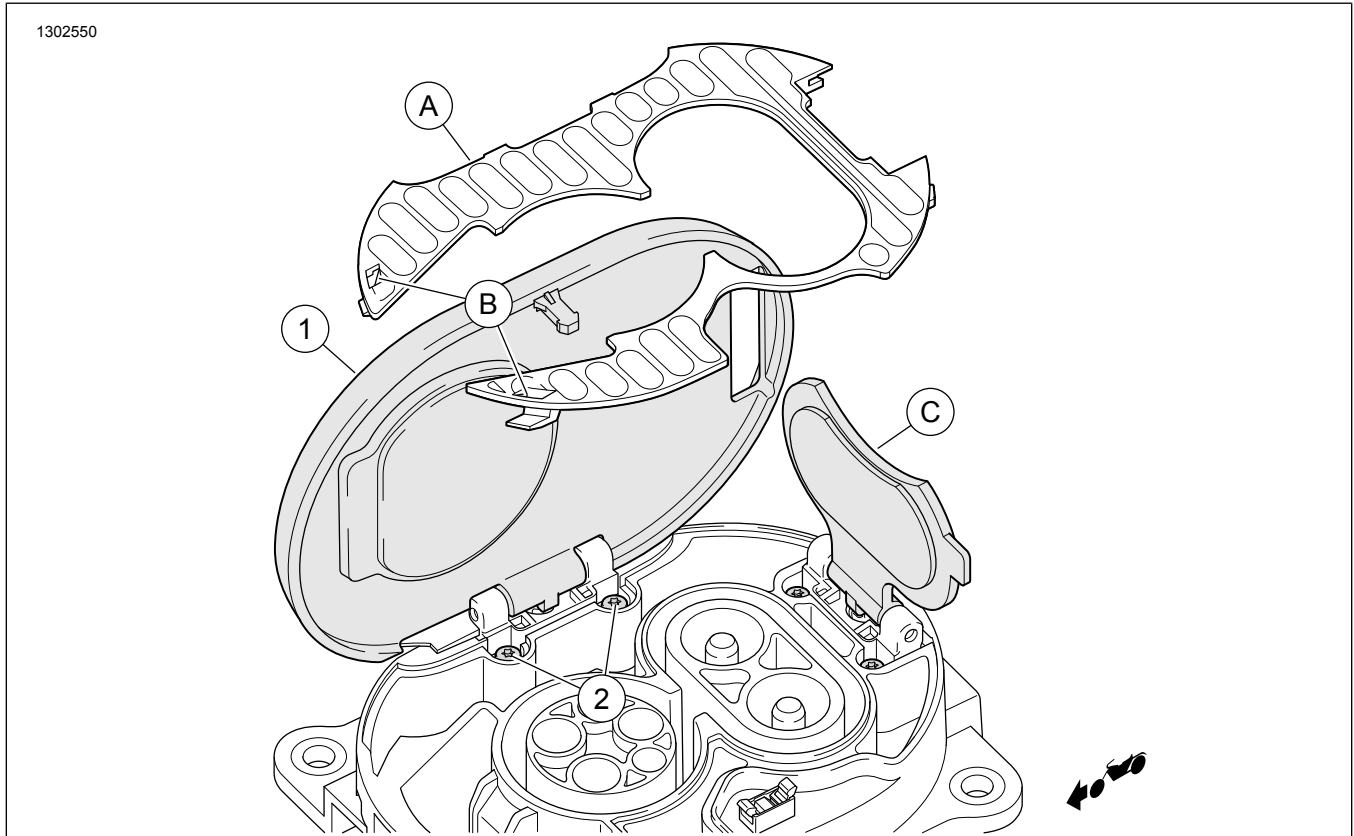

Gambar 1. Isi Kit: Pintu Pengisian Daya

Tabel 2. Isi Kit: Pintu Pengisian Daya

<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Jmlh	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
<input type="checkbox"/>	1		Rakitan pintu AC	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>			Penutup medalion		
<input type="checkbox"/>	2	2	Sekrup dudukan	10200882	1–1,25 N·m (9–11 in-lbs)
Item yang disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A		Pelat Permukaan		
<input checked="" type="checkbox"/>	B		Slot faceplate		
<input checked="" type="checkbox"/>	C		Rakitan pintu DC		

CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Ritel P&A atau bagian Komponen dan Aksesoris di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: www.harley-davidson.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

PELEPASAN

- Lihat Gambar 1 . Buka Peralatan Asli (OE) rakitan pintu AC (1).
- Lepaskan faceplate (A).
 - Buka rakitan pintu DC (C).
 - Sisipkan obeng pelat kecil secara perlahan ke dalam slot (B) untuk melepaskan klip.
 - Tarik ke arah tengah kendaraan untuk melepaskan.
- Lepaskan mur pemasangan (2).
- Lepaskan rakitan pintu AC (1).

PASANG

- Lihat Gambar 1 . Pasang rakitan pintu AC **baru** (1).
- Kencangkan dengan sekrup pemasangan **baru** (2) dari kit. Kencangkan.
Torque: 1–1,25 N·m (9–11 in-lbs)
- Pasang faceplate (A).
- Tutup rakitan pintu DC (C).
- Tutup rakitan pintu AC (1).