



# ИНСТРУКЦИИ

94100269

2021-02-04



## КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРТЕЛИ В ОБТЕКАТЕЛЯ (№ НА ЧАСТ 76001100)

### ОБЩИ

#### NOTE

Новоинсталираната аудио система и високоговорителите няма да възпроизведат звук, освен ако не е конфигуриран с помощта на мобилното приложение Harley-Davidson или от оторизиран дилър на Harley-Davidson.

Таблица 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Комплект	QR код
76001100	N/A

#### NOTE

Различните поколения високоговорители, усилватели и окабеляване за превозни средства Harley-Davidson не са проектирани или тествани да работят заедно. Моля, консултирайте се с вашия дилър, за да се осигури оптималното представяне и съвместимост.

### Модели

За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (само на английски).

Уверете се, че използвате най-новата версия на инструкциите, достъпна на: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

### Изисквания за монтаж

Изтеглете мобилното приложение на Harley-Davidson.

Това окабеляване е за използване с **2014 и по-нови CVO FLHTKSE** и **2015-2016 FLTRUSE** модели аудиосистеми Harley-Davidson.

Тези елементи са налични при вашия дилър на Harley-Davidson.

- Необходимо е отделно закупуване на основен усилвател Harley-Davidson и комплект Dongle (№ на част 76000997) за този монтаж.
- Необходимо е отделно закупуване на монтажен комплект за основен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000974 или 76001045) за този монтаж.
- Необходимо е отделно закупуване на комплект високоговорители Harley-Davidson Stage 1 или 2 (№ на част 76000980, 76000981, 76000982 или 76000983) за този монтаж.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

Препоръчва се монтаж от техник от търговската мрежа на Harley-Davidson.

### Съдържание на комплекта

Вижте Figure 3 и Table 2 .

### ПРИГОТВЕТЕ СЕ

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да не допуснете случайно стартиране на мотоциклета, което от своя страна би могло да причини смърт или сериозно нараняване, свалете главния предпазител, преди да продължите. (00251b)

#### NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклет от тази година/модел. Такова е налично от дилър на Harley-Davidson.

1. Махнете лявата и дясната дисага.
2. Махнете левия и десния страничен капак.
3. Свалете главния предпазител.


#### NOTE

**Модели със система за сигурност:** Деактивирайте системата за сигурност.


4. Свалете седалката.
5. Свалете резервоара за гориво.
6. Отстранете проводника през капака.
7. Свалете предното стъкло.
8. Свалете на външния обтекатель.
  - a. За модели с фиксиран обтекатель, махнете фара.

## МОНТИРАНЕ

1. Свържете окабеляването на високоговорителя в обтекателя.
  - a. Вижте фигура 2. Изключете конектора на окабеляването на усилвателя (1).
  - b. Отстранете фабричния усилвател и монтажните скоби на усилвателя.
  - c. **Моделни обтекатели, монтирани върху вилката:** Поставете четирите винта обратно в горната част на радиото.
  - d. Свържете конектора на усилвателя (1) към конектора, заобикалящ усилвателя (2).
  - e. Прокарайте окабеляването по вътрешността на обтекателя, близо до главата на кормилото.
2. Прокарайте окабеляването покрай основния проводник.
3. Прокарайте [349A] към десния капак и външното окабеляване на основния усилвател.
4. Свържете [349A] към [349B] на външното окабеляване на основния усилвател.

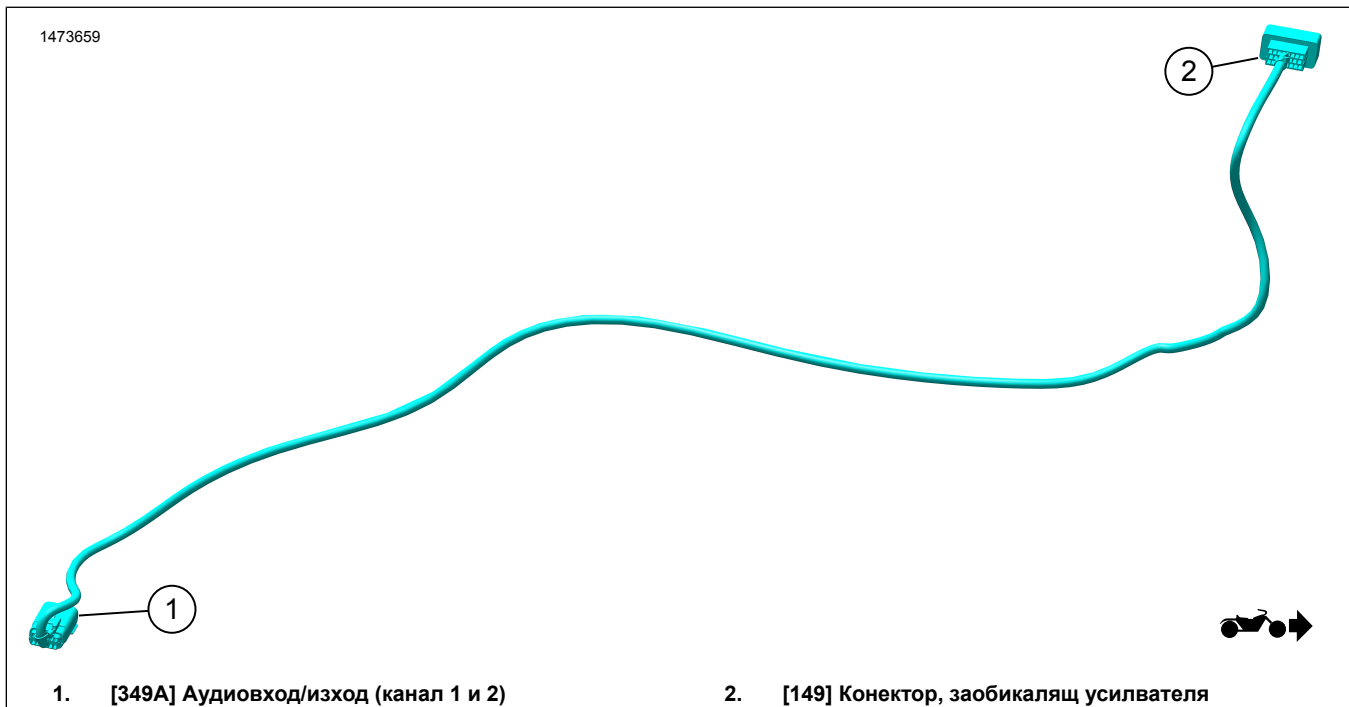

Фигура 1. Окабеляване на високоговорителя в обтекателя

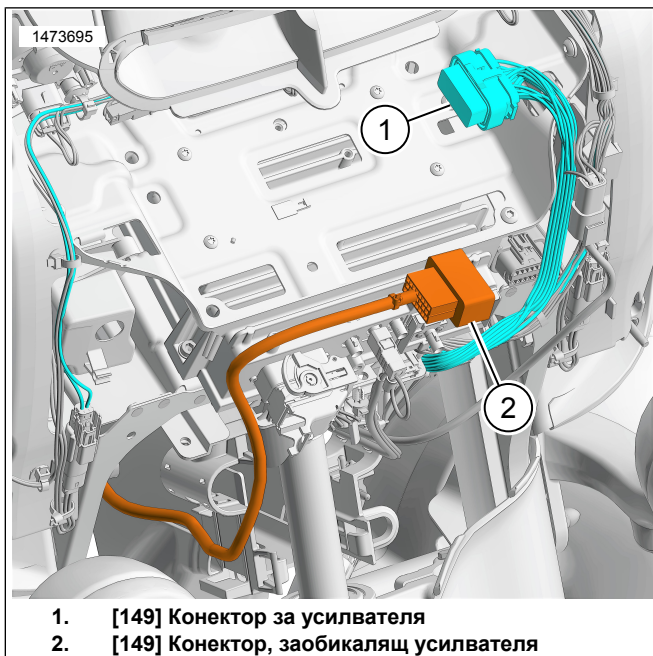

**Фигура 2. Показан обтекател, монтиран върху вилката, подобно при фиксирания обтекател**

## ЗАВЪРШЕНО

### NOTE

За да предотвратите потенциална повреда на звуковата система, уверете се, че запалването е в положение OFF (ИЗКЛ.), преди да поставите главния предпазител.

1. Поставете главния предпазител.

2.

### NOTE

Преди монтажа на външния обтекател проверете дали високоговорителите работят правилно. Имайте предвид, че е възможно да се чуват бръмчене, пищене и тракане, докато бъде монтиран външния обтекател.

Включете запалването, но не стартирайте превозното средство.

3. Уверете се, че всички високоговорители работят и че функцията за преден/заднен регулатор на звука работи правилно. Ако не е така, проверете окабеляването на високоговорителите.

4. Монтирайте външния обтекател.

5. Монтирайте предното стъкло.

6. Монтирайте проводника през капака.

7. Монтирайте резервоара за гориво.

8. Поставете седалката.

9. Монтирайте левия и десния страничен капак.

10. Монтирайте лявата и дясната дисага.


## НАСТРОЙКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. **Unresolved graphic link (id=40126-100120)** Достъп до аудио системата.
  - a. Сдвояване на устройството (1) със системата.
  - b. Достъп до менюта на приложението (2) за настройка на звуковата система на превозното средство.
    - {0} (Страница ?)
2. **Unresolved graphic link (id=40126-100121)** Екран на главното меню.
  - a. Икона на главното меню (1).
  - b. Нулиране или промяна на персоналния идентификационен номер за сигурност (ПИН) (2).
  - c. Редактиране и преименуване системата (3).
  - d. Персонализиране на главното меню със снимка на вашия мотоциклет (4).
  - e. Индикатор за bluetooth връзка. Наклонената черта през символа означава: Не е свързан (5).
    - {0} (Страница ?)
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Екран на менюто за настройка.
  - a. Икона на менюто за настройка (1).
  - b. Използване за сканиране на QR код (2) на iSheet.
  - c. Ръчна настройка за Stage 1 или 2 високоговорители, местоположение на високоговорителите и бял шум за задаване на местоположения на високоговорителите.
    - {0} (Страница ?)
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Екран за настройка на еквалайзера.
  - a. Икона за настройка на еквалайзера (1)
  - b. Настройване на честоти на 7-лентов еквалайзер (2).
  - c. Избор на персонализиран или предварително настроен еквалайзер (3).
    - {0} (Страница ?)
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Екран на менюто за диагностика.
  - a. Иконата на менюто за диагностика (1) показва състоянието на звуковата система.
  - b. Отваряне на екрана за тестване на високоговорителите (2).
  - c. Обновява състоянието на високоговорителите и усилвателя (3) след ремонт на компонентите.

d. Избор на високоговорител за тест за бял шум (4) и функции.

e. Връщане към екрана на менюто за диагностика (5).

## ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

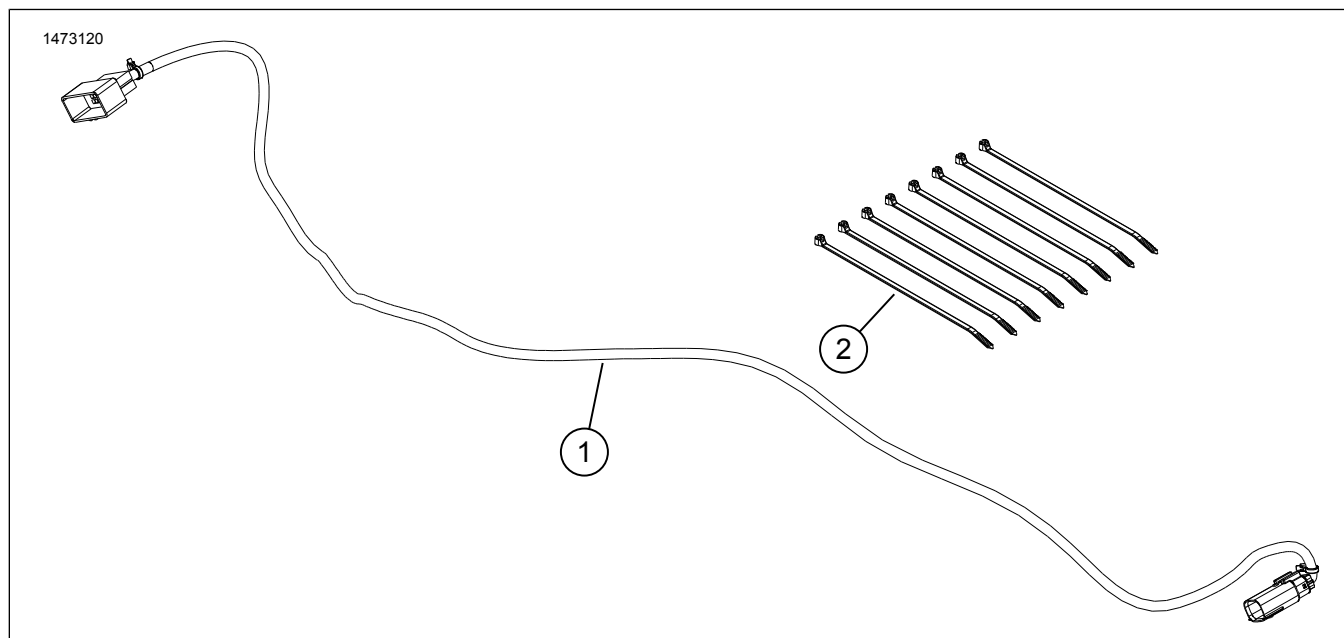

Фигура 3. Части за обслужване, Комплект за монтаж на усилвател

Таблица 2. Части за обслужване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част
1	Окабеляване на обтекателя	Не се продава отделно
2	Свинска опашка (8)	10006