



ערכת התקנה לרתמת החיווט של הרמקול במעטפת (מס' חלק 76001100)

כללי

תכולת הערכה

ראה איור 3 וטבלה 2.

הכנה

▲ אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פציעה חמורה, הסר את הנתיך הראשי לפני שתמשיך. (b00251)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנויות Harley-Davidson.

1. הסר את תיקי האוכף בצד ימין ובצד שמאל.
2. הסר את כיסוי הצד בצד ימין ובצד שמאל.
3. הסר את הנתיך הראשי.

הערה

דגמים עם אבטחה: השביתו את מערכת האבטחה.

4. הסר את המושב.
5. הסר את מיכל הדלק.
6. הסר את הכיסוי של תעלת החוטים.
7. הסר את מגן הרוח.
8. הסר את המעטפת החיצונית.
- a. בדגמים עם מעטפת קבועה, הסר את הפנס הראשי.

התקנה

1. חבר את רתמת החיווט של הרמקול במעטפת.
 - a. ראה איור 2. נתק את מחבר רתמת החיווט של המגבר (1).
 - b. הסר את המגבר המקורי ואת תושבת ההתקנה של המגבר.
 - c. **דגמים עם מעטפת המותקנת על המזלג:** התקן חזרה את ארבעת הברגים על הצד העליון של הרדיו.
 - d. חבר את מחבר המגבר (1) למחברי המעקף של המגבר (2).
 - e. העבר את רתמת החיווט דרך הצד הפנימי של המעטפת סמוך לכידון.

הערה

הרמקולים ומערכת השמע החדשים שהותקנו יאפשרו את פעולת השמע רק לאחר הגדרת התצורה שלהם באמצעות האפליקציה לטלפון הסלולרי של Harley-Davidson או אצל סוכנות מורשת של Harley-Davidson.

טבלה 1.

מערכת שמע Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate®	
קוד QR	ערכה
N/A	76001100

הערה

הרמקולים, המגברים והחיווט של Harley-Davidson מדורות שונים לא תוכנו לפעול יחד ופעולתם המשותפת לא נבדקה. אנא התייעץ עם הסוכנות שלך כדי להבטיח ביצועים והתאמה באופן מיטבי.

דגמים

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

ודא כי אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של גיליון ההוראות אשר זמין ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

דרישות התקנה

הורד את האפליקציה לנייד של Harley-Davidson.

רתמת חיווט זו מיועדת לשימוש אך ורק עם מערכות שמע של Harley-Davidson בדגמי **CVO FLHTKSE משנת 2014 ואילך** ובדגמי **FLTRUSE משנות הדגם 2015-2016**.

פריטים אלה זמינים בסוכנות Harley-Davidson שלך.

- נדרשת רכישה נפרדת של ערכת דונגל ומגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000997) לצורך התקנה זו.
- נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76001045 או 76001045) לצורך התקנה זו.
- נדרשת רכישה נפרדת של ערכת רמקול שלב 1 או 2 של Harley-Davidson (מס' חלק 76000980, 76000981, 76000982 או 76000983) לצורך התקנה זו.


▲ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

מומלץ שטכנאי Harley-Davidson יבצע את ההתקנה.

2. העבר את רתמת החיווט דרך תעלת החוטים של שדרת המסגרת.


3. העבר את [A349] לעבר כיסוי צד ימין ורתמת החיווט החיצונית של המגבר הראשי.
4. חבר את [A349] אל [B349] ברתמת החיווט החיצונית של המגבר הראשי.

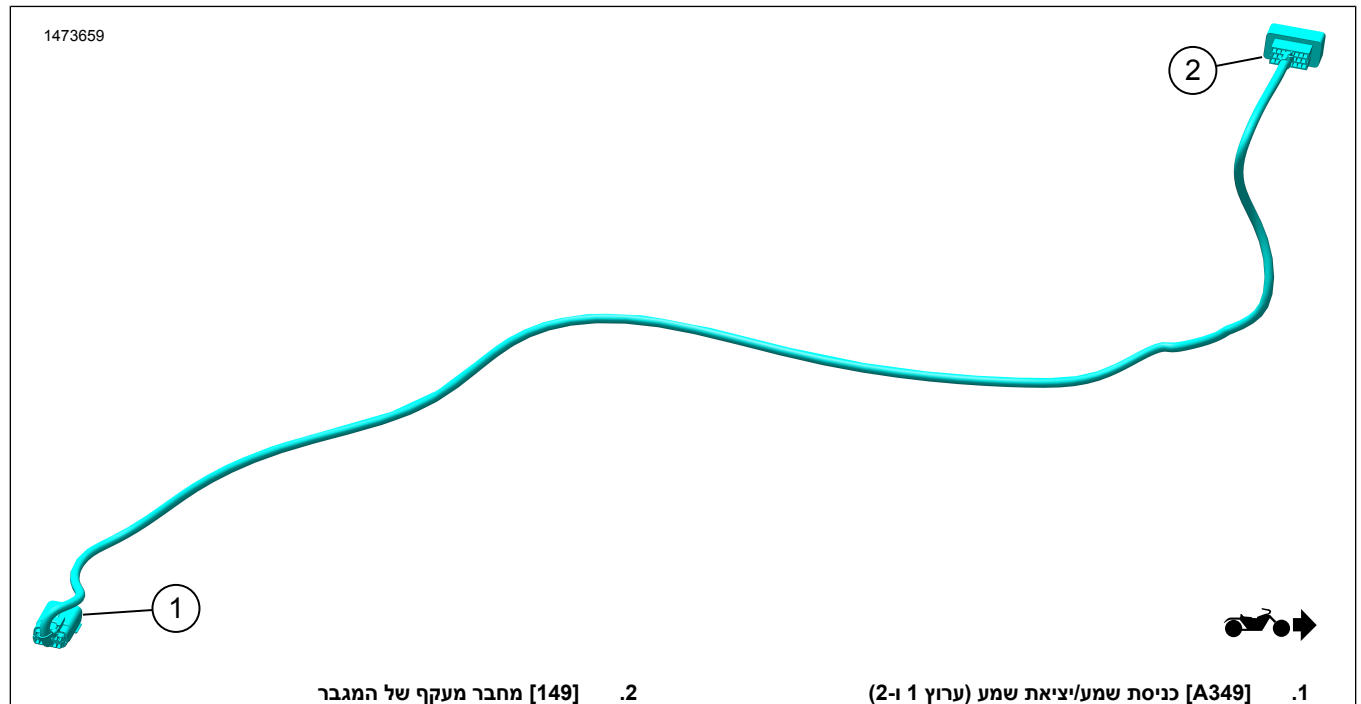

1. [A349] כניסת שמע/יציאת שמע (ערוץ 1 ו-2) 2. [149] מחבר מעקף של המגבר

תרשים 1. רתמת החיווט של הרמקול במעטפת

2. הערה
לפני התקנת המעטפת החיצונית, ודא שהרמקולים פועלים באופן תקין. יש לזכור שיייתכן שיישמעו רעשי זמזום, חריקות וטרטור עד שתותקן המעטפת החיצונית.
3. העבר את מערכת ההצתה למצב ON (מופעל) אך אל תתניע את האופנוע.
3. ודא כי כל הרמקולים פועלים, ושתפקוד איזון הרמקולים מלפנים/מאחור ("פיידר") פועל באופן תקין. אם לא, בדוק את חיווט הרמקולים.
4. התקן את המעטפת החיצונית.
5. התקן את מגן הרוח.
6. התקן את הכיסוי של תעלת החוטים.
7. התקן את מיכל הדלק.
8. התקן את המושב.
9. התקן את כיסוי הצד בצד ימין ובצד שמאל.
10. התקן את תיקי האוכף בצד ימין ובצד שמאל.

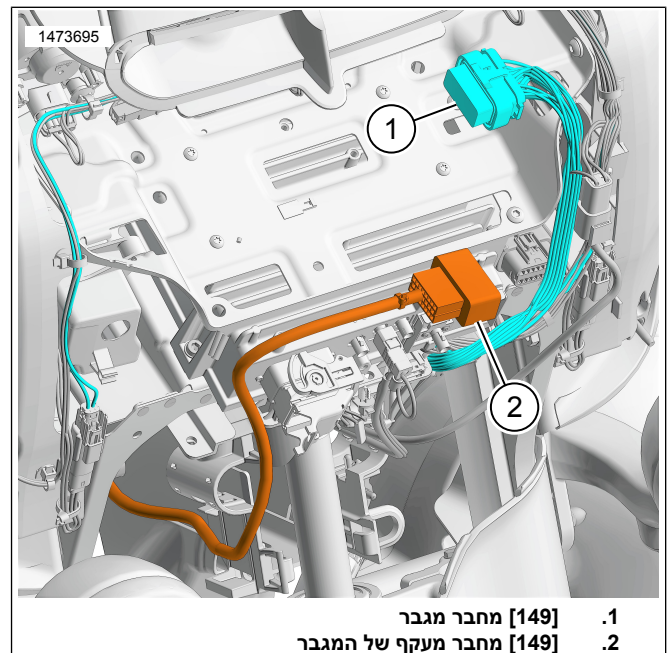

1. [149] מחבר מגבר
2. [149] מחבר מעקף של המגבר

תרשים 2. בתמונה מוצגת מעטפת המותקנת על המזלג, התצורה דומה בדגמי מעטפת קבועה

סיום

- הערה
כדי למנוע נזק אפשרי למערכת הקול, ודא שההצתה במצב OFF (מנותק) לפני התקנת הנת"ך הראשי.
1. התקן את הנת"ך הראשי.
 1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) גישה למערכת השמע.
 - a. צמד את המכשיר (1) למערכת.
 - b. היכנס אל תפריטי האפליקציה (2) כדי להגדיר את מערכת השמע של הרכב.

{0} (עמוד ?)

{0} (עמוד ?)

2. מסך תפריט ראשי. (Unresolved graphic link (id=40126-100121) מסך תפריט ראשי. (עמוד ?)

- a. סמל תפריט ראשי (1).
- b. אפס או שנה מספר הזיהוי האישי (PIN) של האבטחה (2).
- c. ערוך ושנה את שם המערכת (3).
- d. הגדר תמונה של אופנועך עבור התפריט הראשי (4).
- e. מחוון חיבור Bluetooth. לוכסן על הסמל מציין: לא מחובר (5).


4. מסך תפריט האבחון. (Unresolved graphic link (id=40126-100123) מסך תפריט האבחון. (עמוד ?)

- a. סמל תפריט האבחון (1) מציג את מצב מערכת השמע.
- b. פתיחת מסך בדיקת הרמקול (2).
- c. רענון של מצב הרמקול והמגבר (3) לאחר תיקון רכיב.
- d. בחירת רמקול לבדיקת הרעש הלבן ופעולתו (4).
- e. חזרה למסך תפריט האבחון (5).

3. מסך תפריט הגדרות. (Unresolved graphic link (id=40126-100122) מסך תפריט הגדרות.

- a. סמל תפריט הגדרות (1).
- b. השתמש כדי לסרוק את קוד ה-QR (2) בדף המידע.
- c. הגדרה ידנית של שלב 1 או שלב 2 לרמקולים, של מיקום הרמקולים ושל רעש לבן לשם הקצאת מיקומי הרמקולים.

חלקי שירות

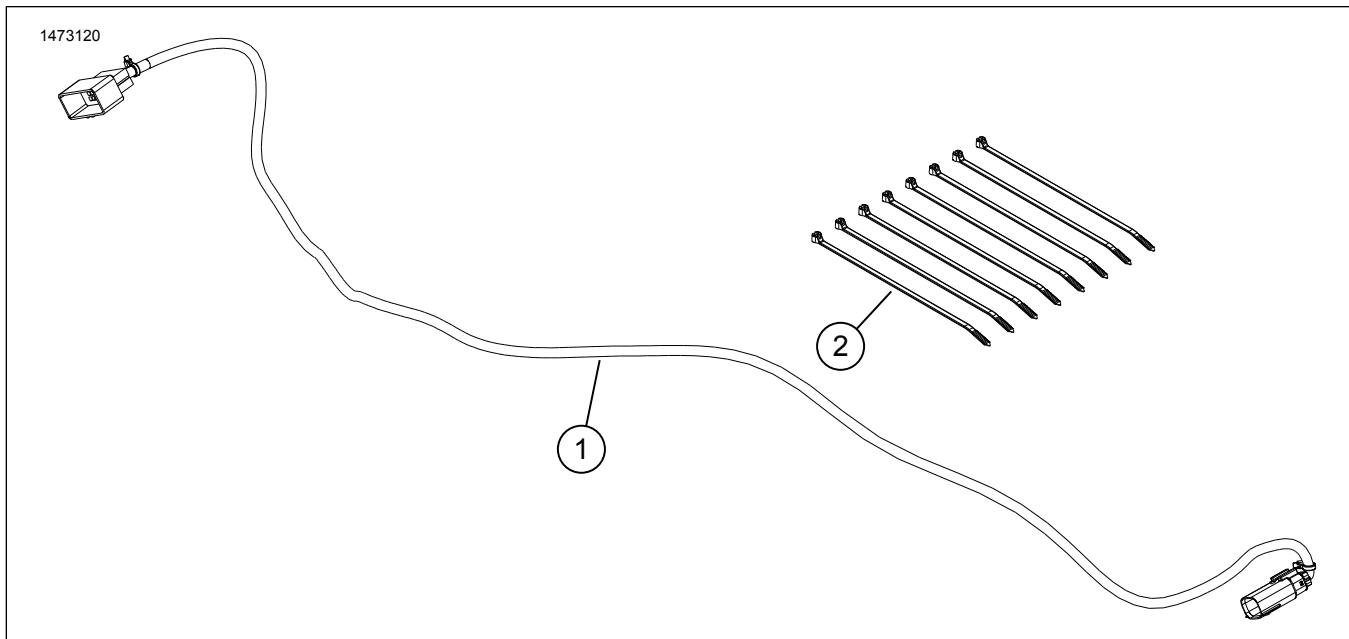

תרשים 3. חלקי שירות, ערכת התקנה למגבר

טבלה 2. חלקי שירות

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
לא נמכר בנפרד		1 רתמת חיווט של המעטפת
10006		2 רצועת הכבל (8)