



คำแนะนำ

94100269

2021-02-04



ชุดติดตั้งมัดสายไฟลำโพงแฟร์ริง (PN 76001100)

ทั่วไป

หมายเหตุ

ระบบเสียงและลำโพงที่ติดตั้งใหม่จะไม่เล่นเสียงจนกว่าจะได้รับกรกำหนดค่าโดยใช้แอปโทรศัพท์มือถือของ Harley-Davidson หรือให้ผู้จำหน่าย Harley-Davidson ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ยืนยัน

ตาราง 1

ระบบเสียง Harley-Davidson ผลิตโดย Rockford Fosgate®	
ชุดอุปกรณ์	รหัส QR
76001100	N/A

หมายเหตุ

ลำโพง เครื่องขยายเสียง และสายต่อหลาย ๆ รุ่นสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ของ Harley-Davidson ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบในการทำงานร่วมกัน โปรดปรึกษาผู้จำหน่ายของคุณ เพื่อให้แน่ใจถึงการใช้ร่วมกันและประสิทธิภาพสูงสุด

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ดาวน์โหลดแอปมือถือ Harley-Davidson

สายรัดนี้ใช้สำหรับระบบเครื่องเสียง Harley-Davidson CVO FLHTKSE รุ่นปี 2014 เป็นต้นไป และ FLTRUSE รุ่นปี 2015-2016

ขอรับรายการเหล่านี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

- จำเป็นต้องซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงหลักและดอกลูก (หมายเลขชิ้นส่วน 76000997) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลัก (หมายเลขชิ้นส่วน 76000974 หรือ 76001045) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- จำเป็นต้องซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง Harley-Davidson Stage 1 หรือ 2 (หมายเลขชิ้นส่วน 76000980, 76000981, 76000982 หรือ 76000983) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

แนะนำให้ติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ผู้จำหน่าย Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 3 และ ตาราง 2

เตรียมพร้อม

▲ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์/รุ่นนี้เพื่อทำการติดตั้ง ขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

- ถอดกระเปาะข้างรถด้านซ้ายและขวาออก
- ถอดฝาปิดข้างซ้ายและขวาออก
- เอาฟิวส์หลักออก

หมายเหตุ


รุ่นที่มีการรักษาความปลอดภัย: ปิดการทำงานระบบรักษาความปลอดภัย

- ถอดที่นั่งออก
- ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
- ถอดฝาครอบรางสายไฟ
- ถอดกระจกกันลมออก
- ถอดแฟร์ริงด้านนอก
 - สำหรับรุ่นแฟร์ริงแบบฟิซซ์ ถอดไฟหน้าออก


ติดตั้ง

- ต่อสายรัดลำโพงแฟร์ริง
 - รูปที่ 2 ถอดหัวต่อสายรัดเครื่องขยายเสียง (1)
 - ถอดชุดเครื่องขยายเสียงและฐานยึดสำหรับติดตั้งเครื่องขยายเสียงรุ่นสต็อกออก
 - รุ่นแฟร์ริงติดตั้ง: ติดตั้งสกรูสี่ตัวกลับเข้าไปที่ด้านบนของวิทยุ
 - ต่อหัวต่อเครื่องขยายเสียง (1) เข้ากับช่องเสียบสายพาสเครื่องขยายเสียง (2)
 - เดินสายรัดผ่านแฟร์ริงด้านในใกล้หัวคันบังคับ

- เดินสายรัดผ่านรางลวดหลัก
- เดิน [349A] ไปทางฝาครอบด้านขวาและสายรัดภายนอกของชุดเครื่องขยายเสียงหลัก
- เชื่อมต่อ [349A] เข้ากับ [349B] ของสายรัดภายนอกของชุดเครื่องขยายเสียงหลัก

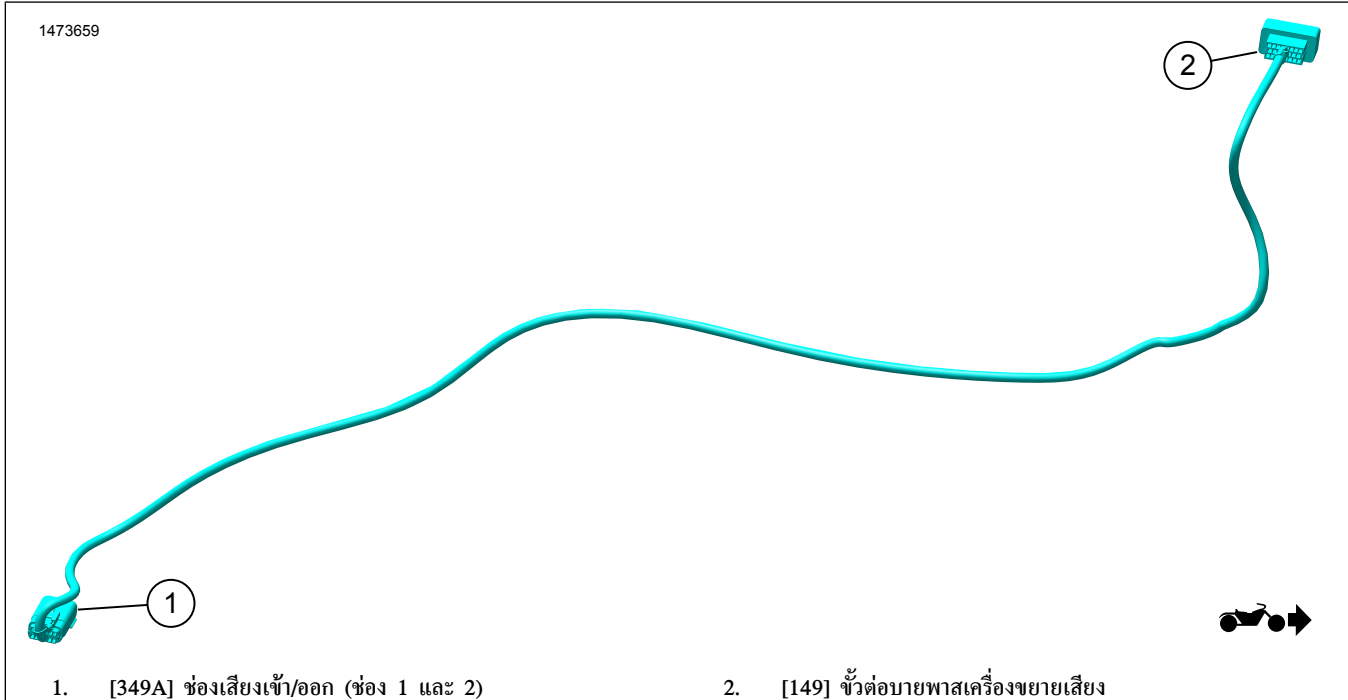

รูปภาพ 1 สายรัดลำโพงแพร็ง

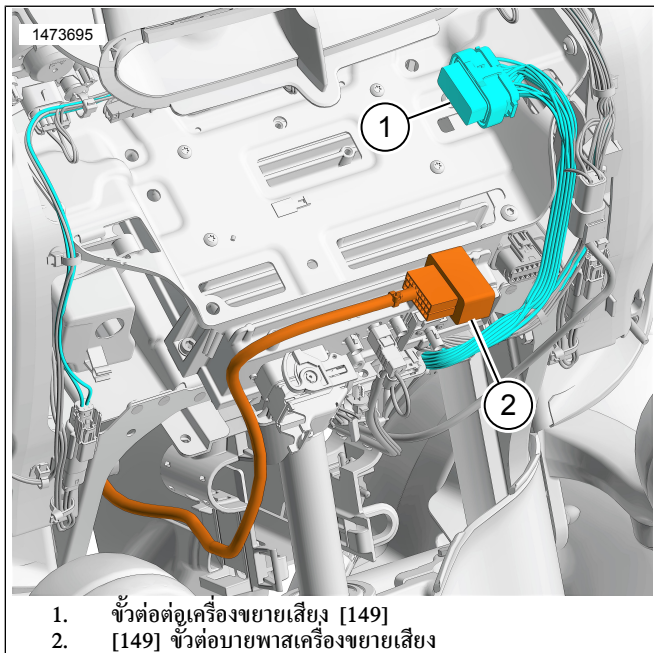

รูปภาพ 2 แสดงภาพสำหรับรุ่นแพร็งติดใช้ค คล้ายกับแพร็งแบบฟิคซ์ เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเสียงเสียหาย ตรวจสอบว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ OFF ก่อนติดตั้งฟิวส์หลัก

- ติดตั้งฟิวส์หลัก

- หมายเหตุ
ก่อนที่จะติดแพร็งด้านนอก ตรวจสอบว่าลำโพงทำงานถูกต้อง ทำความเข้าใจว่าอาจจะมีเสียงหึ่ง เสียงเอียง และเสียงกรอกแกรก อยู่ตลอดจนกระทั่งติดตั้งแพร็งด้านนอก

ปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง

- ให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวทำงาน และฟังกัซันเฟดเดอร์ด้านหน้า/หลังทำงานได้อย่างถูกต้อง หากไม่ ให้ตรวจสอบการเดินสายของลำโพง
- ติดตั้งแพร็งด้านนอก
- ติดตั้งกระจกกันลม
- ติดตั้งฝาครอบรางสายไฟ
- ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- ติดตั้งที่นั่ง:
- ติดตั้งฝาครอบด้านซ้ายและขวา
- ติดตั้งกระเปาะข้างรถด้านซ้ายและขวา

การตั้งค่าแอป

- Unresolved graphic link (id=40126-100120) เข้าถึงระบบเสียงของคุณ
 - จับคู่อุปกรณ์ (1) เข้ากับระบบ
 - เข้าถึงเมนูของแอป (2) เพื่อตั้งค่าระบบเสียงของรถมอเตอร์ไซค์

{0} (หน้า ?)

2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) หน้าจอเมนูหลัก

- a. ไอคอนเมนูหลัก (1)
 - b. รีเซ็ตหรือเปลี่ยนหมายเลขการยืนยันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PIN) (2)
 - c. แก้ไขและเปลี่ยนชื่อในระบบ (3)
 - d. ปรับตั้งเมนูหลักด้วยภาพรวมมอเตอร์ไซค์ของคุณ (4)
 - e. เครื่องหมายระบบการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ เครื่องหมายจักรยาน หมายถึง: ไม่เชื่อมต่อ (5)
- {0} (หน้า ?)

3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) ตั้งค่าหน้าจอเมนู

- a. ตั้งค่าไอคอนเมนู (1)
- b. ใช้เพื่อสแกนรหัส QR (2) บน iSheet
- c. ตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับลำโพง Stage 1 หรือ 2, ตั้งตำแหน่งลำโพง และตั้งไวท์นอยซ์เพื่อระบุตำแหน่งลำโพง

{0} (หน้า ?)


4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) หน้าจอการตั้งค่าอ็ควอลไซเซอร์

- a. ไอคอนการตั้งค่าอ็ควอลไซเซอร์ (1)
 - b. ปรับคลื่นความถี่อ็ควอลไซเซอร์ 7-แถบ (2)
 - c. ปรับแต่งหรือตั้งค่าอ็ควอลไซเซอร์ล่วงหน้า (3)
- {0} (หน้า ?)

5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) sohkr0vdk; bob0Cyp

- a. ไอคอนเมนูการวินิจฉัย (1) แสดงสถานะระบบเสียง
- b. เปิดหน้าจอทดสอบลำโพง (2)
- c. รีเฟรชสถานะลำโพงและเครื่องขยายเสียง (3) หลังจากการซ่อมแซมส่วนประกอบ
- d. เลือกลำโพงสำหรับการทดสอบไวท์นอยซ์ (4) และการทำงาน
- e. กลับสู่หน้าจอเมนูการวินิจฉัย (5)

อะไหล่สำรอง

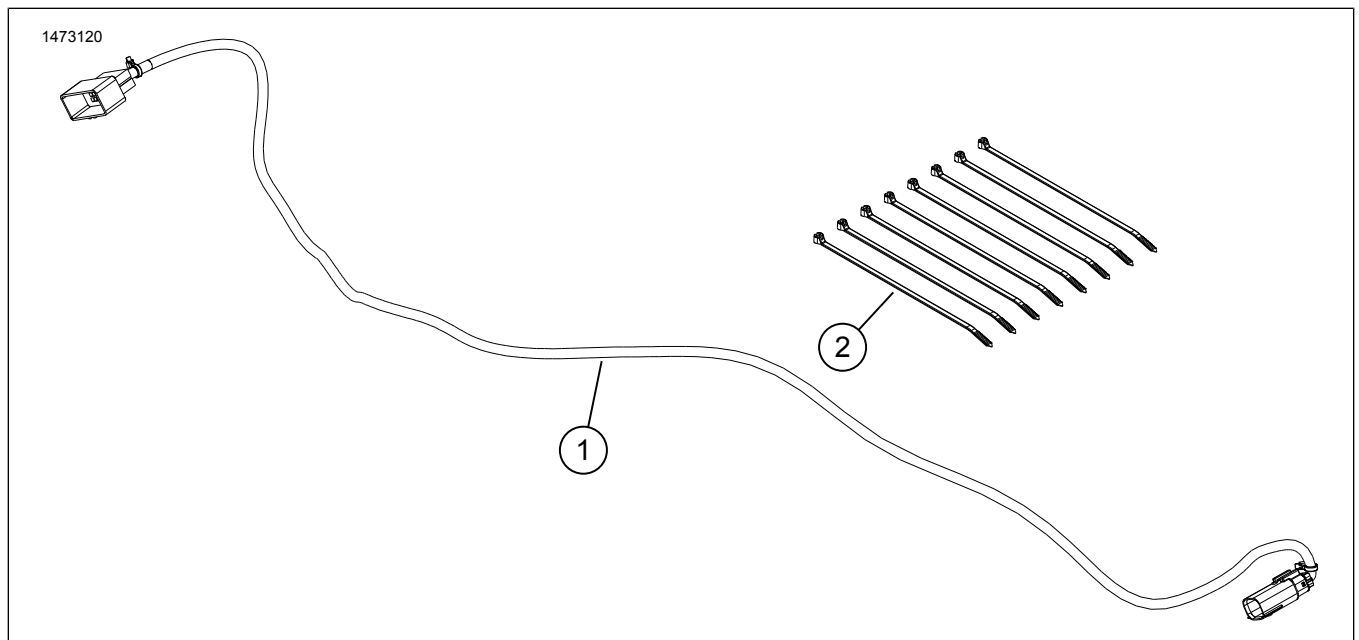

รูปภาพ 3 อะไหล่สำรอง ชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียง

ตาราง 2 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	สายรัดสายไฟแพริ่ง	ไม่มีจำหน่ายแยก
2	แถบรัดสาย (8)	10006