



VAIHDA KOTELON LAITTEISTOSARJA

YLEISTÄ

Sarjan numero

91124-03A

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Lisäosia tarvitaan

⚠ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tämä ohjelehti sisältää viittauksia korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennusta varten tarvitaan moottoripyörämallin korjaamokäsikirja, joka on saatavana Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

Sarjan sisältö

Katso Kuva 1 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN

⚠ VAROITUS

Jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa, mikä saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, irrota akun negatiivinen kaapeli (-), ennen kuin jatkat ketjun tarkistusta. (00048a)


⚠ VAROITUS

Irrota miinuskaapeli (-) ensin. Jos positiivinen (+) kaapeli osuu pyörän runkoon, kun negatiivinen (-) kaapeli on liitetty, syntyy kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa akun räjähtämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00049a)

1. Irrota negatiivinen (-) akkukaapeli asianmukaisen huolto-oppaan ohjeiden mukaisesti.
2. Irrota olemassa olevat ruuvit ohjaustangon kytkimen kotelosta, kytkinvipukokoonpanosta, etujarruvivusta sekä kaasuohtaimesta noudattamalla asianmukaisen huolto-oppaan ohjeita.

3. Katso Kuva 1. Käytä ylä- ja alakytkinvivun sekä etujarruvivun kotelon kiinnikkeisiin ruuveja (1) aluslevyillä (3). Kiristä asianmukaisen huolto-oppaan ohjeen mukaisesti.
4. Käytä ruuveja (2) kytkimen suojuskotelossa. Kiristä asianmukaisen huolto-oppaan ohjeen mukaisesti.

HUOLTO-OSAT

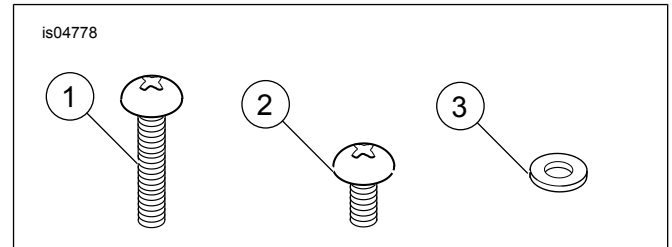

Kuva 1. Huolto-osat: Vaihdekotelon laitteistosarja

Taulukko 1. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Ruuvi, kupukanta, TORX®, 1/4-20 x 1-1/8-tuumaa (4)	4456
2	Ruuvi, kupukanta, TORX, 10-24 x 1/2-tuumaa (4)	4457
3	Aluslevy, 1/4-tuumaa (4)	94062-03