



INSTRUCTIONS

J03074

2021-01-16



KIT DE PIÈCES DU BOÎTIER DE COMMUTATION

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

91124-03A

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Pièces supplémentaires nécessaires

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Cette installation nécessite le manuel d'entretien de votre modèle de motocyclette, disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1.

POSE

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves, débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'entreprendre toute autre manipulation. (00048a)

▲ AVERTISSEMENT

Débranchez d'abord le câble négatif (-) de la batterie. Si le câble positif (+) entre en contact avec la masse alors que le câble négatif (-) est branché, les étincelles qui en résultent peuvent provoquer une explosion de la batterie, ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00049a)

1. Déconnecter le câble de batterie négatif (-) en suivant les directives du manuel d'entretien correspondant.

2. Suivre la procédure indiquée dans le manuel d'entretien correspondant pour retirer les vis en place sur les boîtiers de commutation du guidon, l'ensemble de levier d'embrayage et la commande des gaz.
3. Consultez Figure 1. Pour les colliers de serrage supérieurs et inférieurs du levier d'embrayage et du levier du frein avant, utiliser les vis (1) avec les rondelles (3). Serrer selon les spécifications du manuel d'entretien correspondant.
4. Pour les couvercles de boîtiers de commutation, utiliser les vis (2). Serrer selon les spécifications du manuel d'entretien correspondant.

PIÈCES DE RECHANGE

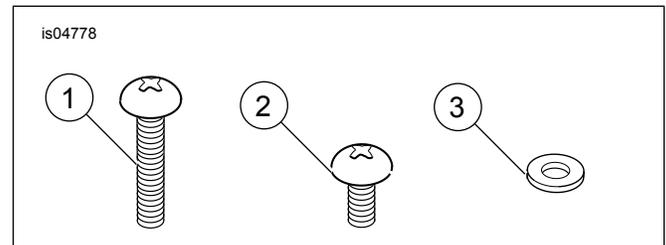


Figure 1. Pièces de rechange : Kit des pièces du boîtier de commutation

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Vis, tête ronde TORX [®] , 1/4-20 x 1-1/8 po (4)	4456
2	Vis, tête ronde, TORX, 10-24 x 1/2 po (4)	4457
3	Rondelle, 1/4 po (4)	94062-03