



## KIT VISSERIE DE BOÎTIER COMMUTATEUR

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

91124-03A

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

#### Pièces supplémentaires requises :

##### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

##### REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

### Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

### POSE

##### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, débrancher le câble négatif (-) de la batterie avant de poursuivre. (00048a)

##### ▲ AVERTISSEMENT

Commencer par débrancher le câble négatif (-) de la batterie. Si le câble positif (+) touche la masse alors que le câble négatif (-) est branché, des étincelles risquent de provoquer une explosion de la batterie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00049a)

1. Débrancher le câble de batterie négatif (-) en suivant les instructions du manuel d'entretien approprié.
2. Suivre la procédure dans le manuel d'entretien pour enlever les vis existantes des boîtiers commutateur du guidon, de l'ensemble levier d'embrayage, du levier de frein avant et de la manette des gaz.

3. Voir Figure 1 . Pour le levier d'embrayage supérieur et inférieur et les brides du boîtier de levier de frein avant, utiliser les vis (1) avec des rondelles (3). Serrer conformément au manuel d'entretien approprié.
4. Pour les boîtiers de couvercle de commutateur, utiliser les vis (2). Serrer conformément au manuel d'entretien approprié.

### PIÈCES DE RECHANGE

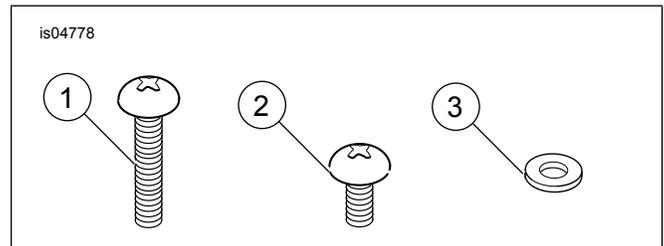


Figure 1. Pièces de rechange : Kit visserie de boîtier commutateur

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Vis, tête bombée TORX <sup>®</sup> , 1/4-20 x 1-1/8 po (4)	4456
2	Vis, tête bombée, Torx, 10-24 x 1/2 po (4)	4457
3	Rondelle, 1/4 po (4)	94062-03