



SCHALTERGEHÄUSE-HARDWARE-SATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

91124-03A

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozios hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

INSTALLATION

⚠ WARNUNG

Um versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten das Batterieminuskabel (-) zuerst abklemmen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00048a)

⚠ WARNUNG

Das Batterieminuskabel (-) zuerst abklemmen. Kommt das Pluskabel (+) bei angeschlossenem Minuskabel (-) versehentlich in Kontakt mit Masse, können die daraus resultierenden Funken eine Explosion der Batterie verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00049a)

1. Die negative Bremsleitung gemäß den Anweisungen im entsprechenden Werkstatthandbuch trennen.

2. Befolgen Sie das Verfahren im entsprechenden Servicehandbuch, um die vorhandenen Schrauben an den Lenkerschaltergehäusen, der Kupplungshebel-Baugruppe und dem Vorderradbremshel und der Drosselklappensteuerung zu entfernen.
3. Siehe Abbildung 1 >. Verwenden Sie für den oberen und unteren Kupplungshebel und die vorderen Bremshebelgehäuseklemmen Schrauben (1) mit Unterlegscheiben (3). Gemäß dem entsprechenden Werkstatthandbuch festziehen.
4. Verwenden Sie Schrauben (2) für die Schalterabdeckungsgehäuse. Gemäß dem entsprechenden Werkstatthandbuch festziehen.

ERSATZTEILE

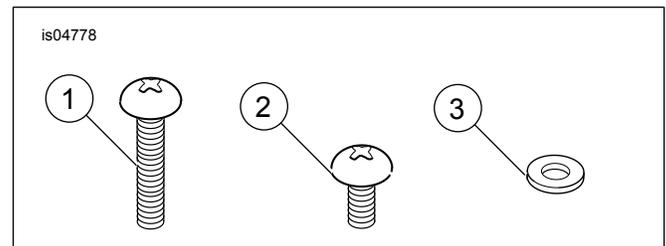


Abbildung 1. Ersatzteile: SCHALTERGEHÄUSE-HARDWARE-SATZ

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	TORX® Halbrundkopfschraube, 1/4-20 x 1-1/8 Zoll (4)	4456
2	TORX® Halbrundkopfschraube, 10-24 x 1/2 Zoll (4)	4457
3	Unterlegscheibe, 1/4 Zoll (4)	94062-03