



## KIT BULLONERIA PER L'ALLOGGIAMENTO DELL'INTERRUTTORE

### GENERALE

#### Numero kit

91124-03A

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

##### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

##### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre del manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

##### ⚠ AVVERTENZA

Per evitare l'avviamento fortuito del veicolo, che potrebbe causare lesioni gravi o mortali, scollegare il cavo negativo (-) della batteria prima di procedere. (00048a)

##### ⚠ AVVERTENZA

Scollegare prima il cavo negativo (-) della batteria. Il contatto fra cavo positivo (+) e la massa con il cavo negativo (-) collegato produce scintille che potrebbero provocare l'esplosione della batteria e lesioni gravi o mortali. (00049a)

1. Scollegare il cavo della batteria negativo (-) seguendo le istruzioni presenti nel manuale di manutenzione.

2. Seguire la procedura del manuale di manutenzione apposito per rimuovere le viti presenti negli alloggiamenti dell'interruttore del manubrio, nel gruppo della leva della frizione, nella leva del freno anteriore e nel controllo dell'acceleratore.
3. Vedere Figura 1 Per i morsetti di alloggiamento della leva della frizione superiore e inferiore e della leva del freno anteriore, usare le viti (1) con le rondelle (3). Fissare secondo l'apposito manuale di manutenzione.
4. Per gli alloggiamenti del coperchio dell'interruttore, usare le viti (2). Fissare secondo l'apposito manuale di manutenzione.

### PARTI DI RICAMBIO

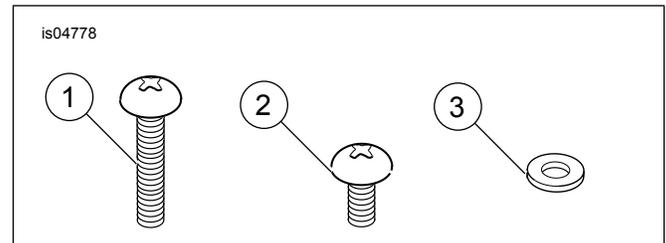


Figura 1. Parti di ricambio: Kit bulloneria per alloggiamento dell'interruttore

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Vite, a testa bombata, TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 inch (4)	4456
2	Vite, a testa bombata TORX, 10-24 x 1/2 inch (4)	4457
3	Rondella, 1/4 inch (4)	94062-03

