



## KIT DE FERRAGENS DO ALOJAMENTO DO INTERRUPTOR

### GERAL

#### Kit n.º

91124-03A

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Peças adicionais necessárias

##### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

##### NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, estando disponível em uma concessionária Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

##### ⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, que pode causar morte ou lesões graves, desconecte o cabo negativo (-) da bateria antes de continuar. (00048a)

##### ⚠ ATENÇÃO

Desconecte o cabo negativo (-) da bateria primeiro. Se o cabo positivo (+) da bateria entrar em contato com o terra, com o cabo negativo (-) conectado, as faíscas resultantes podem causar uma explosão da bateria, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00049a)

1. Desconecte o cabo negativo da bateria (-) seguindo as instruções do Manual de Serviço apropriado.
2. Siga o procedimento no Manual de Serviço apropriado para remover os parafusos existentes dos alojamentos dos interruptores do guidão, do conjunto da alavanca de embreagem e da alavanca do freio dianteiro e do controle do acelerador.

3. Veja Figura 1. Para as abraçadeiras dos alojamentos da alavanca de embreagem superior e inferior e da alavanca do freio dianteiro, use parafusos (1) com arruelas (3). Aperte de acordo com o Manual de Serviço apropriado.
4. Para os alojamentos da tampa do interruptor, use parafusos (2). Aperte de acordo com o Manual de Serviço apropriado.

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

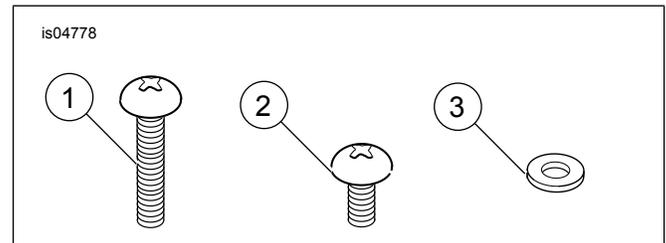


Figura 1. Peças de reposição: Kit de ferragens do alojamento do interruptor

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número de peça
1	Parafuso, cabeça abaulada TORX®, 1/4-20 x 1-1/8 pol. (4)	4456
2	Parafuso, cabeça abaulada TORX, 10-24 x 1/2 polegadas (4)	4457
3	Arruela, 1/4 pol. (4)	94062-03

