



SOOJENDUSEGA KÄEPIDEMETE KOMPLEKT

ÜLDOSA

Komplekti number

56100034, 56100318, 56100331, 56100342, 56100436, 56100437, 56100438

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

MÄRKUS.

Originaallisavarustuse hulka kuuluvate osade valikut vt varuosade ja tarvikute jaemüügikataloogist või varuosade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles). Neid on hõlbus paigaldada selle komplektiga samal ajal.

Paigaldusnõuded

2008 ja 2009 mudelid nõuavad järgmiste lisaosade ostmist:

- Pöördhoova anduri (TGS) vahejuhtmekimp 70415-08A (1)
- Pistik 72902-01BK (1)
- Kontaktikk 72990-01 (2)

Elektriühenduse komplektid aasta ja mudeli järgi:

- 2014 - 2016 Road King vajab osa 69200722 eraldi ostmist
- 2017 ja uuem Road King ja FLTRU vajavad osa 69201599A eraldi ostmist
- 2016 ja 2017 Softail ja Dyna vajavad osa 72673-11 eraldi ostmist
- 2018 ja uuem Softail vajab osa 69201750 eraldi ostmist

Hooldusjuhend nõutud

▲ HOIATUS!

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kasutage sobivaid hooldusjuhendi protseduure. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00333b)

MÄRKUS.

See juhiste leht viitab hooldusjuhendi teabele. Paigaldamiseks on vaja mootorratta mudeli hooldusjuhendit ja see on kättesaadav Harley-Davidsoni edasimüüjalt.

Elektriline ülekoormus

▲ HOIATUS!

Mis tahes elektritarviku paigaldamisel veenduge, et see ei ületaks muudetava vooluringi kaitsemete või kaitseüliliit maksimaalset voolutugevust. Maksimaalse voolutugevuse ületamine võib tekitada elektririkke, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00310a)

TEADE

Kui lisate liiga palju elektritarvikuid, võite sõiduki toitesüsteemi üle koormata. Kui kõik ühel ajal töötavad elektritarvikud tarbivad rohkem elektrivoolu, kui sõiduki toitesüsteem suudab toota, võib elektritarve aku tühjustada lasta ja sõiduki elektrisüsteemi kahjustada. (00211d)

Soojendusega käepide vajab elektrisüsteemilt toiteks 3,5 A lisavoolu.

Komplekti sisu

Komplekt sisaldab ühte paari soojendusega käepidemeid ja ühendavaid osi. Vt Joonis 10 ja Tabel 1.

EEMALDAMINE

Ettevalmistus

▲ HOIATUS!

Sõiduki juhusliku käivitumise vältimiseks, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, eemaldage enne jätkamist peakaitse. (00251b)

1. Käepidemete eemaldamiseks lugege hooldusjuhendit ja järgige antud juhiseid.

MÄRKUS.

Käepideme paremal küljel oleval pöördkäepideme anduril on tihendikork, mis kaitseb sisemisi elektroode mustuse ja niiskuse eest ning toimib ka gaasihoova hoidjana.

Käepideme eemaldamiseks võib osutuda vajalikuks kerge tõmbamine, et vabastada käepidemes olevad tihvtid tihendi korgi anumast.


Pideme eemaldamisel kontrollige tihendikorgi asukohta.

Kui tihendikork on ikka veel kinnitatud vana gaasihoova sees olevate klemmidena, võib selle koos käepidemega ära visata.

Kui tihendikork on ikka veel kinnitatud pöördkäepideme sensori külge:

- Vt Joonis 1. Lükake väike kruvikeeraja või mõni muu lamedateraline tööriist ühelt poolt tihendikorgi lameda ala vahele.

- Vajutage korgi all olevale jalale, et lahutada see pöördkäepideme otsas olevast tihendist. Kangutage korgi üks ots üles.
- Korrake korgi teise poolega.
- Eemaldage kork ettevaatlikult ja visake ära.

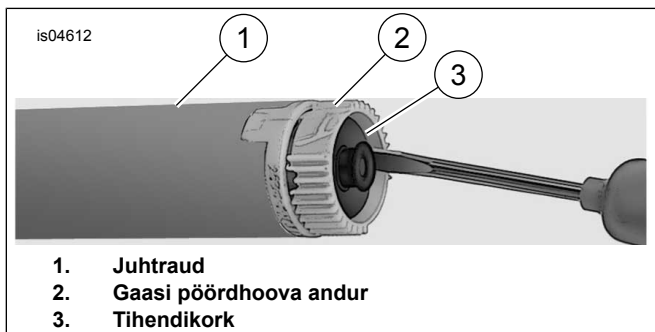


Joonis 1. Eemaldage tihendikork


MÄRKUS.

Enne pöördhoova anduri eemaldamist kinnitage ajamisjuhe vahejuhtmestikuga.

2. **2008 ja 2009 mudelid:** vaadake kasutusjuhendit ja järgige juhiseid, mis on antud pöördhoova anduri (TGS) ja TGS-i vahejuhtmestiku eemaldamiseks.
3. Vt Joonis 2 . Eemaldage TGS-i vahejuhtmestik TGS-ist ja peamisest juhtmestikust ning visake vahejuhtmestik (2) minema.
4. Vt Joonis 3 . Kinnitage TGS-i külge **UUS** TGS-i vahejuhtmestik.
 - a. Ühendage pistik (3) TGS-i juhtmestikuga.
 - b. Ühendage pistik (4) soojendusega käepideme pistikuga.

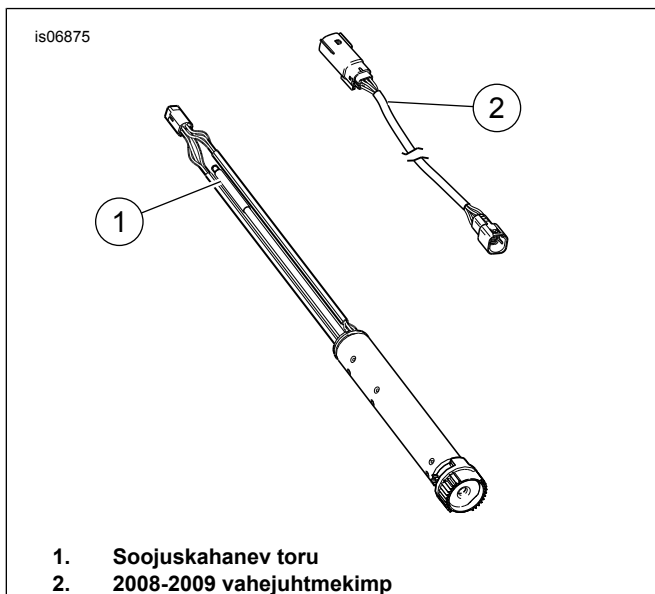

Joonis 2. 2008 ja 2009 TGS ja juhtmekimbud

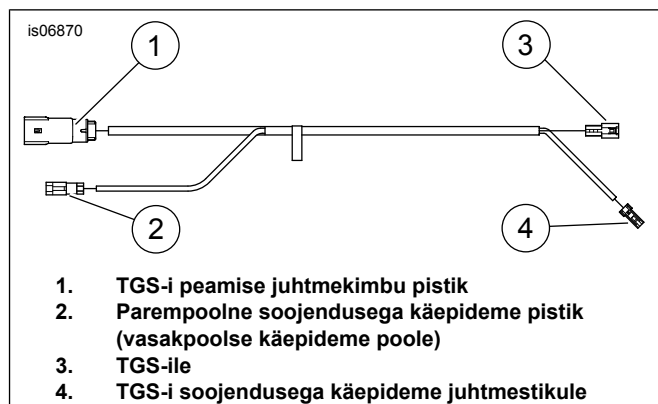

Joonis 3. TGS-i Jumper Harness

PAIGALDAMINE

Soojendusega käepidemete paigaldamine

MÄRKUS.

Kui ei kasutata ajamisjuhet, siis juhtmestiku ajamiseks läbi juhtraua võib kasutada õhusurvet või paigaldusvedru.

1. **2008 ja 2009 mudelid:** keerake pöördkäepideme anduri juhtmekimbud juhtraua parema osa sisse.
 - a. Juhtmeid juhtrauda sôotes, tõmmake õrnalt vahejuhtmestiku pistikühendust, et tõmmata pöördhoova andur juhtraua keskelt välja.
 - b. Sobitage pöördhoova anduri sakid juhtraua piludega. Üks sakk ja pilu on teistest väiksemad, et vältida valesti kokku panemist.
2. **KÕIK mudelid:** lükake vasaku soojendusega käepideme juhtmestik läbi juhtraua keskosa. Mõned mudelid võivad vajada täiendavat vahejuhtmestikku, et jõuda vasakult küljelt pöördhoova anduri ühenduspistikuni (sõltuvalt juhtraua kõrgusest, sõiduki mudelist ja aastast). Vt Joonis 10 . See 14 tolline must/valgete juhtmetega vahejuhe kuulub komplekti.

MÄRKUS.

Veenduge, et juhtraua pind oleks sile, kuiv ja kogu mustusest põhjalikult puhastatud.

MÄRKUS.

Enne juhtme tõmbamist läbi juhtraua, vedage mööda juhtrauda juhe, et teha kindlaks, kas pikendus on vajalik. Kui on vaja täiendavat pikendust, vaadake osade loendit.


Osadel sisemiste juhtmetega juhtraudadel, nagu sirgete joontega või mudelid, mille juhtrauale on paigaldatud suunatud, võib olla vajalik soojendusega käepideme pistikühenduse lahtivõtmine.

Tehke kõikidest pistikühendustest enne lahtivõtmist pilti.

Tõmbamise abistamiseks pritsige või hõõruge juhtmeid seebiveega.

3. Vt Joonis 4 . Asetage vasak soojustusega käepide (4) paika nii, et suurema läbimõõduga ääriku (5) osa jääb alla. Lükake käepide lõpuni juhtraua otsa.

4. Asetage alumise lüliti korpus käepideme alla nii, et lüliti korpuse välipinna sooned (2) sobituvad käepideme otsas olevale äärikule.
5. Asetage ülemise lüliti korpus üle juhtraua ja alumise lüliti korpuse.
6. Alustage ülemise ja alumise lülitikorpuse kruvide paigaldamist, aga ärge pingutage. Veenduge, et juhtmestiku kanal jookseb juhtraua all olevasse süvendisse.
7. Asetage sidurihoova koost lüliti korpuse koosti siseküljele, lükates alumise lüliti korpuse saki sidurihoova klambri põhjal olevasse soonde.
8. Joondage juhtraua klambri auk sidurihoova klambri auguga ja keerake alumine kruvi koos lameda seibiga õrnalt kinni. Reguleerige lüliti korpust ja siduri käsihooba vastavalt sõitja mugavusele.
9. T-27 TORX kruvikeerajaga pingutage kõigepealt juhtraua ülemine ja seejärel alumine kinnituskruvi. Pingutage.
Moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) kinnituskruvid
10. T-25 TORX kruvikeerajaga pingutage kõigepealt alumine ja seejärel ülemine lülitikorpuse kruvi. Pingutage.
Moment: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) lüliti korpuse kruvid

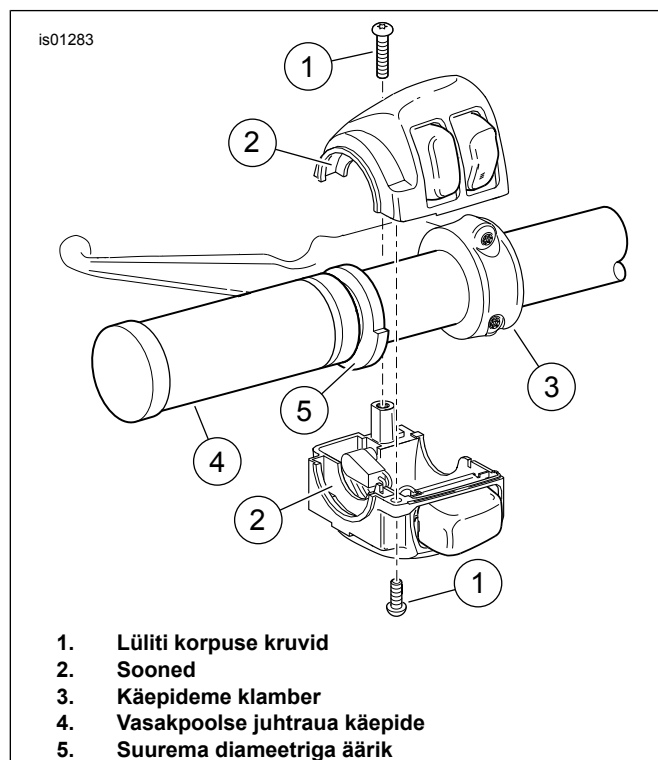

Joonis 4. Vasaku juhtraua lüliti korpus

11. Võtke komplekist uus parempoolne soojendusega gaasi käepide (2).
12. Gaasi käepideme välimise otsa sisse on peidetud plastist pistik kahe sõrmklemmiga ühel pool. Tõmmake kork ettevaatlikult läbi välimise avause pidemest välja.

MÄRKUS.

Veenduge, et juhtraua pind ja uue gaasipedaaliga käepideme sisekülj oleks siledad, kuivad ja mustusest täielikult puhastatud.

13. Libistage uus soojendusega gaasi käepide üle juhtraua otsa. Keerake käepidet veendumaks, et sisemised sooned on pöördkäepideme anduri soontega ühendatud.
14. Vaadake Joonis 4, mis näitab sarnast vasaku külje lüliti paigaldust. Asetage alumise lüliti korpus käepideme alla nii, et lüliti korpuse välipinna sooned (2) sobituvad käepideme otsas olevale äärikule.
15. Asetage ülemise lüliti korpus üle juhtraua ja alumise lüliti korpuse.
16. Alustage ülemise ja alumise lülitikorpuse kruvide paigaldamist, aga ärge pingutage. Veenduge, et juhtmestiku kanal jookseb juhtraua all olevasse süvendisse.
17. Asetage pidurisilindri korpus lülitikorpuse komplekti sisse, haakides lüliti alumise korpuse saki peasilindri korpuse põhjas asuvasse soonde.
18. Joondage juhtraua klambri auk peasilindri korpuse auguga ja keerake alumine kruvi koos lameda seibiga lõdvalt kinni. Reguleerige lüliti korpuse ja piduriheelbli asend juhile mugavaks.
19. T-27 TORX kruvikeerajaga pingutage kõigepealt juhtraua ülemine ja seejärel alumine kinnituskruvi. Pingutage.
Moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) kinnituskruvid

MÄRKUS.

Ärge tõmmake lüliti korpust nii kaugele sisse, et gaasihoova käepide aktiveeruks või tõmbuks juhtraua poole. Kasutage gaasi käepidet kontrollimaks, et see naaseb tühikäigu asendisse vabalt.

20. T-25 TORX kruvikeerajaga pingutage kõigepealt alumine ja seejärel ülemised lülitikorpuse kruvid. Pingutage.
Moment: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) lüliti korpuse kruvid

▲ HOIATUS!

Enne mootori käivitamist veenduge, et gaasi käepide läheb selle vabastamisel tagasi tühikäiguasendisse. Gaasi selline kontrollseadis, mis hoiab ära mootori tagasimineku tühikäigu asendisse, võib põhjustada juhitavuse kaotamise, mis võib omakorda põhjustada surma või raskete vigastustega lõppeva õnnetuse. (00390a)

21. Veenduge, et parempoolne käepide/gaasihülss pöörleks ja läheks tagasi vabalt ega haakuks juhtraua või lüliti korpuse külge.

MÄRKUS.

Terminali pistikud pöördkäepideme anduril on ühele küljele nihkes ja tihvt saab sisestada ainult ühel viisil.

22. Peeneotsalisi tange või sarnast tööriista kasutades haarake ettevaatlikult ümmargusest plastkorgist gaasi-käepideme välises otsas.

- a. Sisestage pistik tagasi käepidemes oleva ava kaudu ja sisestage klemmitihvtid pöördhoova anduri otsas olevatesse pistikupesadesse, ühendades pistiku mõlemad jalad gaasihoova anduri avadesse.
- b. Vajutage plastist korki kindlalt, veendumaks et tihvtid on kindlalt pistmikusse kinnitunud.

23. Paigaldage otsakork gaasi-käepideme otsa.

ÜHENDUS SÕIDUKI JUHTMESTIKUGA

MÄRKUS.

- Veenduge, et soojendusega käepidemed oleks õigesti paigaldatud. Vale paigaldamine tekitab liigset soojust.
- Sõidukitel võib sõltuvalt aastast olla roheline või must toitepistik.
- Vasak käepide ja vahejuhtmekimp võivad sõltuvalt tootmisaastast sisaldada rohelist või musta pistikut.

2008 - 2013 FLH mudelid

1. Välimiste gondlite eemaldamiseks lugege hooldusjuhendit ja järgige antud juhiseid.

MÄRKUS.


Vt Joonis 5. Käepideme toitepistikul (3) on kork, mis tuleb enne sõiduki juhtmestikuga ühendamist eemaldada.

2. Vt Joonis 5. Ühendage toitepistikupool vasakust käepidemest käepideme toitepistikuga (3).
3. Ühendage (1) vasakpoolne käepideme pistik.
4. **Ainult 2008 ja 2009 mudelid:**
 - a. Eemaldage sigaretisüütaja tagant juhtmestik. Hankige komplektist juhtmestikukoost. Ühendage klemmid juhtmestikust sigaretisüütajaga.
 - b. Enne liitmist sobitage kindlasti juhtmete värvid. Paigaldage eelmises etapis sigaretisüütajast eemaldatud juhtmestik juhtmestiku sakkidega.
 - c. Ühendage TGS-i peamise juhtmestiku pistik vahejuhtmestiku pistikuni (2).

MÄRKUS.

Järgmisena, enne liitmist, sobitage kindlasti juhtmete värvid.

5. Ühendage soojendusega käepideme pistikupool vasakust käepidemest parempoolse soojendusega käepideme ühenduspistikuga (1).
6. Välimiste gondlite paigaldamiseks lugege hooldusjuhendit ja järgige antud juhiseid.

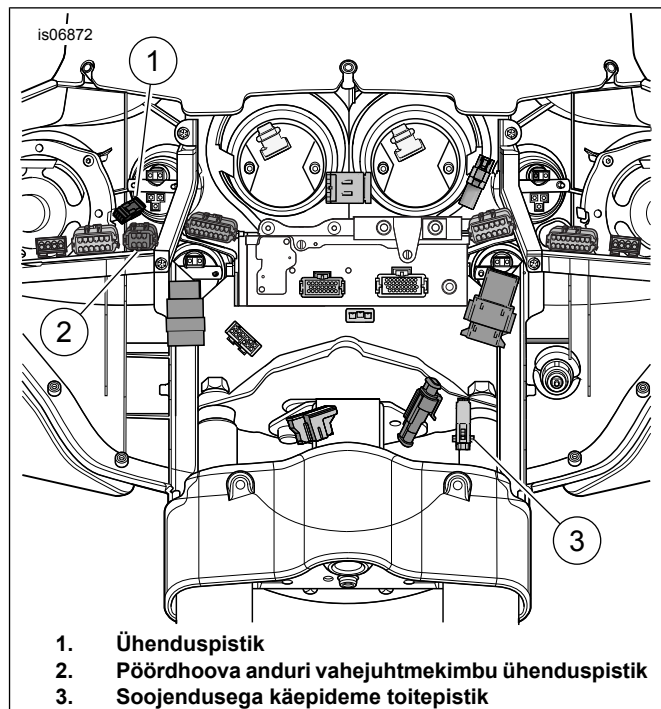

Joonis 5. Gondli juhtmestik (FLH mudelid)


2008 - 2013 FLTR mudelid

1. Välimiste gondlite eemaldamiseks lugege hooldusjuhendit ja järgige antud juhiseid.
2. Eemaldage sigaretisüütaja tagant juhtmestik. Hankige komplektist juhtmestikukoost. Ühendage klemmid juhtmestikust sigaretisüütajaga.

MÄRKUS.

Järgmisena, enne liitmist, sobitage kindlasti juhtmete värvid.

3. Paigaldage eelmises etapis sigaretisüütajast eemaldatud juhtmestik juhtmestiku sakkidega.
4. Ühendage toitepistikupool juhtmestikust sõiduki juhtmestiku pistikupoolega.
5. Vt Joonis 6. Ühendage TGS-i pistikupool paremast käepidemest juhtmestiku pistikupoolega.
6. Ühendage pistikupool vasakust käepidemest parempoolse käepideme pistikupoolega.
7. Välimiste gondlite paigaldamiseks lugege hooldusjuhendit ja järgige antud juhiseid.

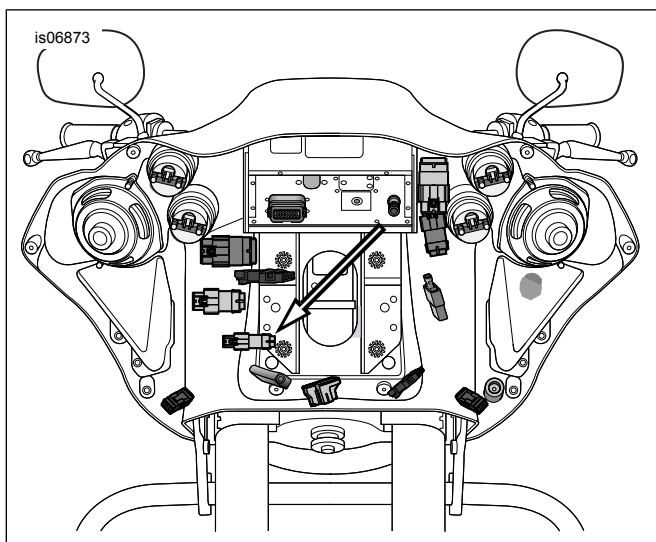

Joonis 6. Pöördhoova anduri vahejuhtmekimbu ühenduspistik (FLTR mudelid)

2008 - 2013 Road King mudelid

MÄRKUS.

Enne liitmist sobitage kindlasti juhtmete värvid.

1. Vt Joonis 10 . Hankige komplektist juhtmetikukoost. Lõigake juhtmetikust 2 lameklemmi.
2. Esitule koostu eemaldamiseks lugege hooldusjuhendit ja järgige antud juhiseid.
3. **Gondliotsa tulega mudelid:**
 - a. Vt Joonis 7 . Leidke gondliotsa kerge juhtmetik.
 - b. Vt Joonis 10 . Liitke gondliotsa kerge juhtmetik pistiku lähedal, kasutades kahte liitepistikut (5) komplektist.
 - c. Lõigake läbi oranžid/valged ja mustad juhtmed umbes 2,52 cm pistikust.
 - d. Eemaldage 9,5 mm isolatsiooniosa komplekti juhtmetiku ja sõidukijuhtmete otstest.
 - e. Vt Joonis 8 . Lõigatud otstest sisestage üks oranž/valge juhe liitepistiku ühte otsa. Liitepistiku teises otsas sisestage adapteri juhtmetikust punane juhe.
 - f. Korrake toimingut mustade juhtmete jaoks.
4. **Gondliotsa tuleta mudelid:**
 - a. Vt Joonis 7 . Leidke gondliotsa kerge juhtmetik (2).
 - b. Lõigake juhtmed läbi 5,08 cm kaugusel pistikust.
 - c. Eemaldage 9,5 mm isolatsiooniosa komplekti juhtmetiku ja sõidukijuhtmete otstest.
 - d. Vt Joonis 8 . Sisestage oranž/valge juhe sammust 4b suletud liitepistiku ühte otsa. Sisestage punane juhe adapteri juhtmetikust suletud liitepistiku teise otsa.
 - e. Korrake toimingut mustade juhtmete jaoks.


2008 - 2013 Road King mudelid

1. Sobitage tihendatud ühenduspistiku värv kokkusurumisriista õõnsuse värviga. Kinnitage juhtmed pistikusse.
2. Korrake kõiki ülaltoodud protseduure vastaspoolel.


▲ HOIATUS!

Veenduge, et järgiksite seadme UltraTorch UT-100 või mis tahes muu kiirguskütteseadme kasutamisel tootja juhiseid. Tootja juhiste mittejärgimine võib viia tulekahjuni, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00335a)

- Vältige kuumuse juhtmist mis tahes kütusesüsteemi komponendi poole. Suur kuumus võib põhjustada kütuse süttimist/plahvatust, mille tulemus on surm või tõsine vigastus.
 - Vältige kuumuse juhtmist mis tahes muu elektrisüsteemi komponendi suunas kui pistikühendused, mille suhtes kuumtöötlust tehakse.
 - Hoidke käed alati tööriista otsapiirkonnast ja kuumusega kokkutõmbavast kinnitusest eemale.
3. Kasutades kuumutuspüstolit Ultratorch Heat Gun koos tarvikuga Heatshrink Attachment või muud sobivat kiirguskütteseadet, kuumutage kokkusurutud ühenduslülü ühenduskoha kapseldamiseks. Kandke kokkusurutavast keskosast mõlemasse otsa kuumust, kuni sulatatav hermeetik väljub pistiku mõlemast otsast.
 4. Ühendage toitepistikupool vasakust käepidemest juhtmetiku pistikupoolega.
 5. Vt Joonis 7 . Ühendage TGS-i pistikupool paremast käepidemest juhtmetiku pistikupoolega (1).
 6. Ühendage pistikupool vasakust käepidemest parempoolse käepideme pistikupoolega.
 7. Esitule paigaldamiseks lugege hooldusjuhendit ja järgige antud juhiseid.

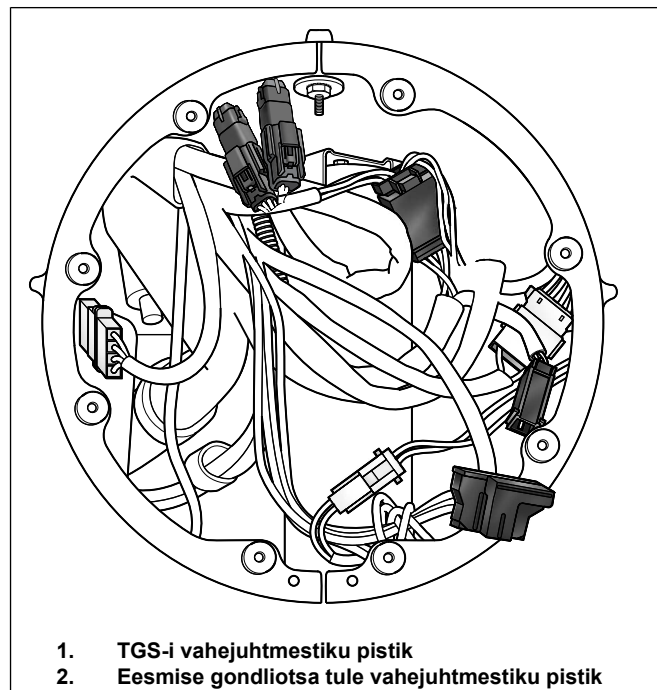

Joonis 7. Road King esitule juhtmetik

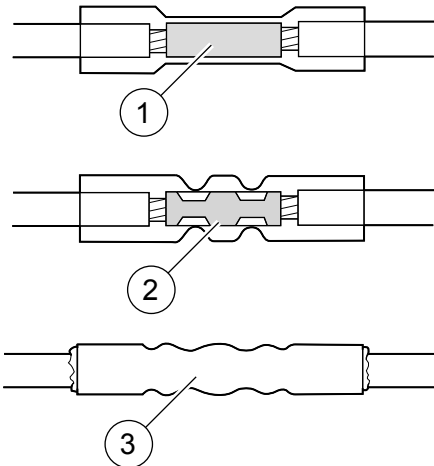

1. Pistikusse sisestatud kooritud juhtmeotsad
2. Kokkupigistatud juhtmeotsad pistikus
3. Pistik pärast soojuse pealekandmist

Joonis 8. Suletud liitmiku pistikud

2014 ja hilisemad Touring mudelid (v.a Road King ja FLTRU)

1. Vt Joonis 9. Eemaldage välimine gondel.
2. Leidke soojustatud käepideme ühendus [206]. Vaadake hooldusjuhendit.
3. Ühendage soojendusega käepideme pistik (1) Joonis 9 vasakpoolse käepidemega.
4. Leidke soojendusega käepideme toitepistik [189B]. Vaadake hooldusjuhendit.
5. Ühendage soojendusega käepideme toide/maandusjuhe (2) vasakpoolest Joonis 9 -st.

MÄRKUS.

Komplekt sisaldab vahejuhtmestikke, kui on vajalik pikem juhtmestik.

6. Fikseerige kaablivitsadega.

2014 ja hilisem Road King ja FLTRU, 2016 ja hilisem Softail ja Dyna FXDLS

1. Eemaldage kütusepaak ja iste (kõlgkatted Touring ja Dyna jaoks). Vaadake hooldusjuhendit.
2. Leidke soojustatud käepideme ühendus [206]. Vaadake hooldusjuhendit.
3. Ühendage soojendusega käepideme pistik (1) Joonis 9 vasakpoolse käepidemega.

MÄRKUS.

Komplekt sisaldab vahejuhtmestikke, kui on vajalik pikem juhtmestik.


4. Ühendage vahejuhtmestik (3), 20 tolline punane/must, komplektist vasakpoolse käepideme toite/maanduse pistikuga (2).
5. Ühendage vahejuhtmestik (4), 24 tolline punane/must, vahejuhtmestikuga (3).

6. 2018 ja hilisem Softail

MÄRKUS.

Osadel mudelitel võib olla takistusest tulenev raskus, mis on vaja vasakpoolse käepideme seest eemaldada.

- a. Sellest komplektist paigaldage 69201750 vastavalt juhiste.
- b. Vt Joonis 9. Ühendage 2-suunaline pistik soojendusega käepidemest (2) 2-suunalise pistikuga 69201750 esilatule taga. Lisage vahejuhtmestik (3), kui vajalik on lisapikkus.
- c. Jätkake 10. sammuga.
7. Leidke elektriühenduskomplekt mudeli ja aasta järgi, pange oma kohale pistik ja vedage juhtmestik. Ärge liitke.
8. Lõigake vahejuhtmestik (4) pikkuseni, mis on piisav komplekti (6) liitmiseks.
9. Eemaldage tagajuhtmed ja liitke elektriühenduse juhtmestik (7).
 - Must mustaga (KÕIK)
 - Dyna ja 2016-2017 Softail: punane punase/kollasega (72673-11)
 - 2014 ja hilisem Touring: Punane V/BE-ga (69200722 või 69201599A)
10. Fikseerige kaablivitsadega.
11. Lõpetage elektriühenduse komplekti (6) paigaldamine komplekti juhiste järgi.
12. Paigaldage iste. Tõmmake istet üles, et kontrollida, kas see on pärast paigaldamist kinnitatud. Vaadake hooldusjuhendit.
13. Paigaldage kütusepaak. Vaadake hooldusjuhendit.

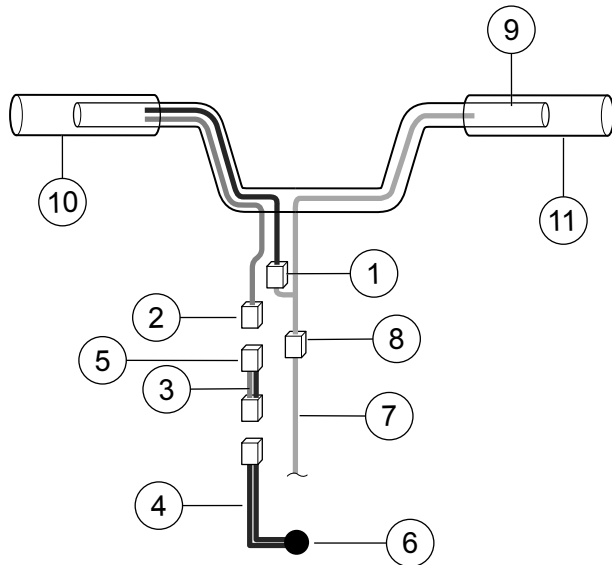

1. Soojendusega käepideme pistik (vajadusel sisestage vahejuhtmestik 69201809)
2. Toite/maandusosistik
3. Vahejuhtmestik 69201808 (Softail, Dyna, Road King ja FLTRU)
4. Adapteri juhtmestik 69200232
5. Soojendusega käepideme ühendus [C189B]
6. Elektriühenduse komplekt: (KÕIK must mustaga) 69200722, 69201599A V/BE punasega, 72673-11 R/Y punasega, 69201750 kasutage pistikut
7. Sõiduki juhtmestik
8. Pöördhoova anduri ühendus
9. Pöördkäepideme andur
10. VASAK käepide
11. PAREM käepide

Joonis 9. Elektriühendused

Uuesti kasutusele võtmine

MÄRKUS.

ÄRGE sooritage järgmisi samme enne, kui soojendusega käepidemed ja kõik seonduv juhtmestik on paigaldatud vastavalt sellele juhtiste lehele.

1. Veenduge, et parempoolne käepide/gaasihülss pöörleks ja läheks tagasi vabalt ega haakuks juhtraua või lüliti korpuse külge. ÄRGE kasutage sõidukit, kui gaas ei tööta korralikult.

MÄRKUS.


Lülitage soojendusega käepidemed süütega sisse/välja, et vältida aku tühjenemist. Käepidemed toodavad maksimaalselt soojust püsikiirusel töötava mootoriga.

Soojendusega käepideme juhtnädiku soojuste seadistus on vahemikus 1 (minimaalne) kuni 6 (maksimaalne).

2. Enne sõiduki käivitamist kontrollige, et käepidemed ei eralda soojust.
3. Käivitage mootor ja kontrollige käepidemeid korraliku soojendamise osas kõikides seadistustes. Veenduge, et käepidemed ei toodaks väljalülitatud seadistuses soojust.

HOOLDATAVAD OSAD

288318

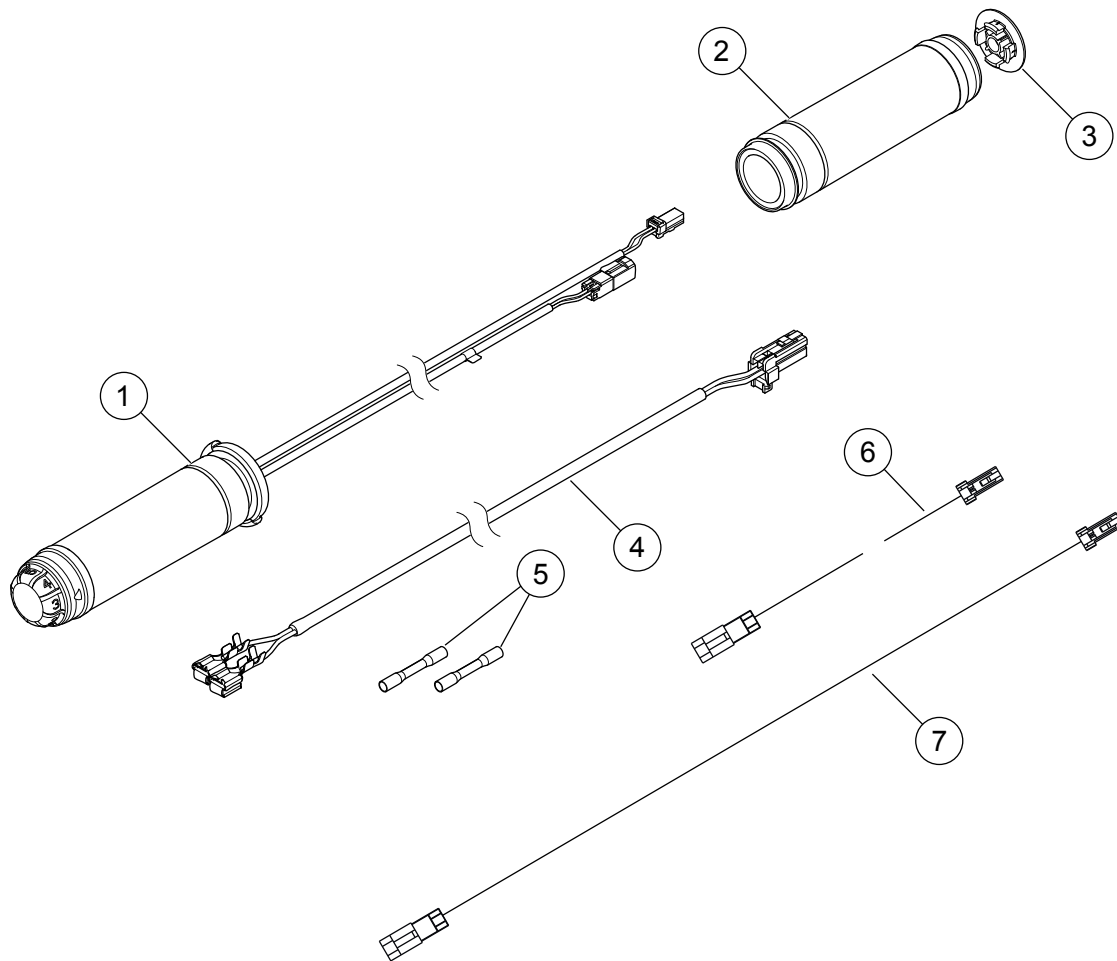

Joonis 10. Hooldatavad osad: Soojendusega käepidemete komplekt

Tabel 1. Hooldatavad osad: Soojendusega käepidemete komplekt

Komplekt	Üksus	Kirjeldus (kogus)	Tootenumber
Komplekt 56100034	1	Vasak soojendusega käepide	56209-10
	2	Parem soojendusega käepide	56249-10
	3	Parempoolse soojendusega käepideme kork	56250-10
Komplekt 56100318	1	Vasak soojendusega käepide	56100325
	2	Parem soojendusega käepide	56100326
	3	Parempoolse soojendusega käepideme kork	56100329
Komplekt 56100331	1	Vasak soojendusega käepide	56100338
	2	Parem soojendusega käepide	56100339
	3	Parempoolse soojendusega käepideme kork	56100337
Komplekt 56100342	1	Vasak soojendusega käepide	56100316
	2	Parem soojendusega käepide	56100317
	3	Parempoolse soojendusega käepideme kork	56100168
Komplekt 56100436, kroom	1	Vasak soojendusega käepide	56100430
	2	Parem soojendusega käepide	56100433
	3	Parempoolse soojendusega käepideme kork	56100472
Komplekt 56100437, must	1	Vasak soojendusega käepide	56100431
	2	Parem soojendusega käepide	56100434
	3	Parempoolse soojendusega käepideme kork	56100471
Komplekt 56100438, lõigatud äärega	1	Vasak soojendusega käepide	56100432
	2	Parem soojendusega käepide	56100435
	3	Parempoolse soojendusega käepideme kork	56100470
Osad, mis on ühised KÕIGILE komplektidele	4	Adapterjuhtmekimp	69200232
	5	Liitmiku konektor (2)	70586-93
	6	Vahejuhtmekimp (must/valge, 14 tolli)	69201809
	7	Toite/maanduse vahejuhtmestik (punane/must, 20 tolli)	69201808