



INSTRUKCIJOS

J05296

2021-08-03



ŠILDOMOS RANKENOS KOMPLEKTAS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

56100034, 56100318, 56100331, 56100342, 56100436, 56100437, 56100438

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

PASTABA

Atitinkamų ir galimų „Genuine Motor“ priedų asortimentą rasite P&A prekybos kataloge arba dalių ir priedų skiltyje www.harley-davidson.com (tik anglų kalba) puslapyje. Tokias dalis galima lengvai sumontuoti kartu su šiuo komplektu.

Montavimo reikmenys

2008 ir 2009 modeliams reikia įsigyti šias papildomas dalis:

- Rankenos sukimo jutiklio (TGS) jungiamojo kabelio laidų pluoštas 70415-08A (1)
- Jungtis 72902-01BK (1)
- Kontakto kištukas 72990-01 (2)

Elektros jungčių komplektas, pagal metus ir modelį:

- 2014 - 2016 „Road King“ reikalingas atskirai įsigijamas 69200722
- 2017 ir vėlesniems „Road King“ ir FLTRU reikalingas atskirai įsigijamas 69201599A
- 2016 ir 2017 „Softail“ ir „Dyna“ reikalingas atskirai įsigijamas 72673-11
- 2018 ir vėlesniems „Softail“ reikalingas atskirai įsigijamas 69201750

Reikalingas techninės priežiūros vadovas

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūras atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Norint atlikti šiuos montavimo darbus, reikalingas atitinkamo motociklo modelio techninės

priežiūros vadovas. Šį vadovą galima gauti iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Elektros perkrova

▲ ĮSPĖJIMAS

Montuodami bet kurį elektrinį priedą, jokių būdu neviršykite didžiausio leistino srovės stiprio, taikomo saugikliui arba grandinės pertraukikliui, kuris saugo keičiamą grandinę. Viršijus didžiausią leistiną srovės stiprį, galimi elektros gedimai ir dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00310a)

PRANEŠIMAS

Transporto priemonės sistema gali būti perkrauta pridėjus per daug elektrą naudojančių priedų. Jei vienu metu naudojami elektriniai priedai suvartoja daugiau elektros energijos, nei transporto priemonės įkrovimo sistema gali pagaminti, akumulatorius gali išsikrauti ir gali būti sugadinta transporto priemonės elektros sistema. (00211d)

Šildomos rankenos sukuria iki **3.5 ampero** papildomą elektros sistemos apkrovą.

Rinkinio turinys

Į komplektą įtraukta pora šildomų rankenų ir jungiamųjų dalių. Žr. Pav 10 ir Lent 1.

IŠĖMIMAS

Paruošimas

▲ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

1. Vadovaudamiesi instrukcijomis pateiktomis techninės priežiūros vadove nuimkite rankenas.

PASTABA

Rankenos sukimo jutiklis dešinėje vairo pusėje turi sandarinimo dangtelį, kuris saugo elektrodus viduje nuo purvo ir drėgmės, bei veikia, kaip droselio laikiklis.

Norint nuimti rankeną, gali reikėti ją šiek tiek patempti, kad rankenos sandarinimo dangtelyje, laikiklyje, atsilaivintų rodykliniai kontaktai.


Šalindami rankeną patikrinkite sandarinimo dangtelio vietą.

Jei sandarinimo dangtelis vis dar pritvirtintas prie orientacinių kaiščių senos droselio rankenos viduje, jis gali būti išmestas kartu su rankena.



Jeigu sandarinimo dangtelis tebėra pritvirtintas prie **sukimo jutiklio galo**:

- Žr. Pav 1 . Įkiškite mažą atsuktuvą arba kitą plokščią įrankį į lygią vietą vienoje sandarinimo dangtelio pusėje.
- Paspauskite kojelę po dangteliu, kad išlaisvintumėte ją iš lizdo sukamosios rankenos jutiklio gale. Pakelkite vieną dangtelio galą.
- Pakartokite kitoje dangtelio pusėje.
- Atsargiai išimkite dangtelį ir išmeskite.

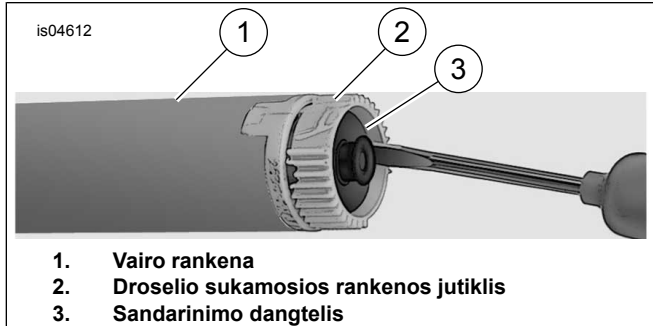


Pav 1. Pašalinkite sandarinimo dangtelį


PASTABA

Prieš nuimdami rankenos sukimo jutiklį, prie jungiamojo kabelio laidų pluošto prijunkite sekimo laidą.

2. **2008 ir 2009 modeliams** Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktomis instrukcijomis nuimkite rankenos sukimo jutiklį (TGS) ir TGS jungiamojo kabelio laidų pluoštą.
3. Žr. Pav 2 . Atjunkite TGS jungiamojo kabelio laidų pluoštą nuo TGS ir pagrindinio laidų pluošto ir išmeskite gamyklinį jungiamojo kabelio laidų pluoštą (2).
4. Žr. Pav 3 . Prie TGS prijunkite **NAUJĄ** TGS jungiamojo kabelio laidų pluoštą.
 - a. Prijunkite jungtį (3) prie TGS laidų pluošto.
 - b. Prijunkite jungtį (4) prie šildomos rankenos jungties.

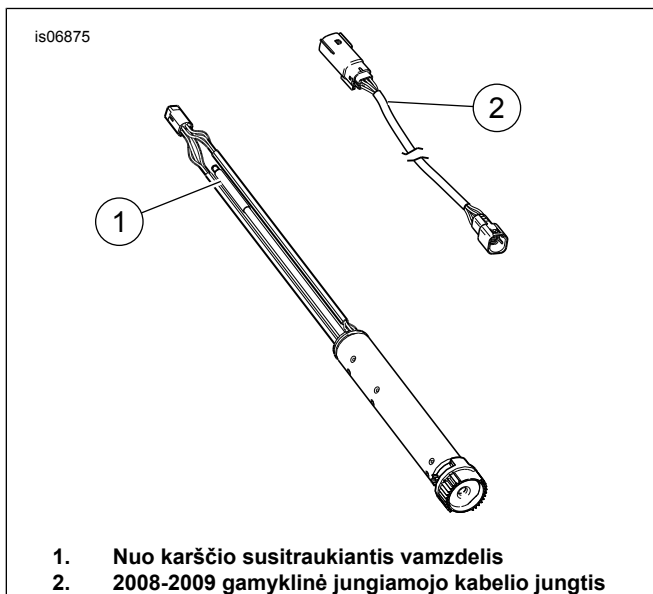

Pav 2. 2008 ir 2009 TGS ir laidų pluoštas

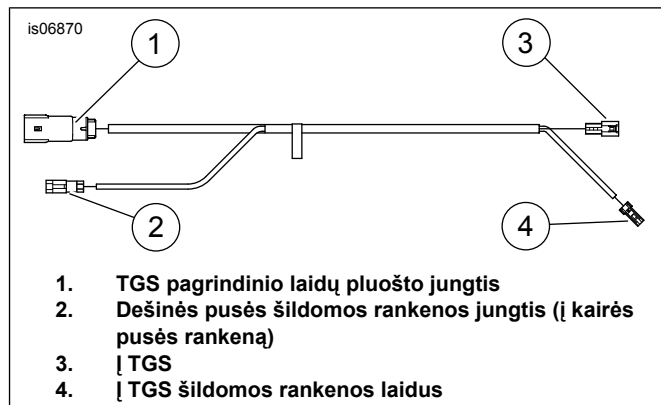

Pav 3. „Jumper Harness“ TGS

MONTAVIMAS

Šildomos rankenos montavimas

PASTABA

Jeigu nebuvo naudojamas sekimo laidas, laidų pluoštui per vairą prakišti galima naudoti suspaustą orą arba elektriko valą.

1. **2008 ir 2009 modeliams:** Prakiškite rankenos sukimo jutiklio laidų pluoštą į vairo dešinę pusę.
 - a. Kišdami laidas į vairą atsargiai traukite jungtis jungiamojo kabelio laidų pluošto gale, kad ištrauktumėte rankenos sukimo jutiklį per vairo centrą.
 - b. Sukamosios rankenos jutiklio orientacines ašes įtaisykite į vairo rankenos angas. Viena indekso auselė ir lizdas yra mažesni, nei kiti, kad būtų išvengta neteisingo surinkimo.
2. **VISIEMS modeliams:** Prakiškite kairės pusės šildomos rankenos laidų pluoštą per vairą ir ištraukite per vairo centrą. Kad kairės pusės rankena pasiektų jungiamąją jungtį rankenos sukimo jutiklyje, kai kuriems modeliams gali reikėti papildomo jungiamojo kabelio laidų pluošto (priklausomai nuo vairo aukščio, transporto priemonės modelio ir metų). Žr. Pav 10 . Šis 14 col. jungiamojo kabelio laidų pluoštas su juodais/baltais laidais yra įtrauktas į komplektą.

PASTABA

Įsitikinkite, kad vairo paviršius yra lygus, sausas ir kruopščiai nuvalytas.

PASTABA


Prieš traukdami laidas per vairą, praveskite laidas palei vairą ir patikrinkite ar jiems nereikės ilgintojo. Jeigu reikalingas PAPILDOMAS ilgintojas, žr. dalių sąrašą.

Gali reikėti atjungti kai kurių vairo rankenų su viduje nutiestais laidais, pvz., „Chiseled“ arba modelių su ant vairo rankenos sumontuotais posūkio signalais, šildomų rankenų jungtis.

Prieš atjungdami nufotografuokite visas jungtis, kad galėtumėte vėl sujungti.

Kad būtų lengviau ištraukti, apipurškite arba patrinkite muiluotu vandeniu.

3. Žr. Pav 4 . Uždėkite kairės pusės šildomą rankeną (4) taip, kad didesnio skersmens flanšo (5) dalis būtų apačioje. Užmaukite rankeną ant vairo iki galo.
4. Išdėstykite apatinį jungiklio korpusą po rankena taip, kad grioveliai (2), esantys išorinėje jungiklio korpuso pusėje, atsidurtų virš jungės rankenos gale.
5. Išdėstykite viršutinio jungiklio korpusą virš rankenos ir apatinio jungiklio korpuso.
6. Įstatykite viršutinio ir apatinio jungiklio korpuso varžtus, bet neveržkite. Patikrinkite, ar laidų pynės kanalas yra įduboje, vairo rankenos apačioje.
7. Uždėkite sankabos rankinės svirties surinkimą vidinėje jungiklio korpuso surinkimo pusėje ir sukabinkite apatinio jungiklio korpuso auselę su grioveliu sankabos svirties rėmelio apačioje.
8. Vairo rankenos spaustuvo angą sulygiuokite su sankabos svirties laikiklio anga ir įsukite apatinį varžtą su plokščia poveržle. Kad motociklininkui būtų patogiau, pareguliuokite jungiklio korpusą ir sankabos rankinio jungiklio padėtį.
9. Naudodami T-27 „TORX“ atsuktuvo galvutę, priveržkite pirmiausia viršutinius, tada apatinius vairo apkabos sraigtus iki. Priveržkite.
Sūkio momentas: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**) *spaustuvo varžtai*
10. Naudodami T-25 „TORX“ atsuktuvo galvutę, priveržkite pirmiausia apatinius, tada viršutinius jungiklio korpuso sraigtus iki. Priveržkite.
Sūkio momentas: 4–5,4 N·m (35–45 **in-lbs**) *jungiklio korpuso varžtai*

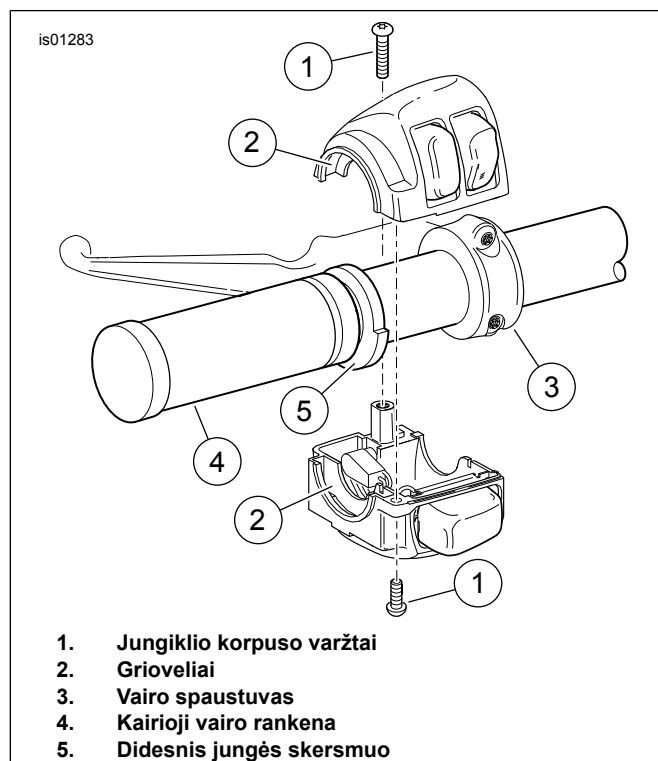

Pav 4. Kairiosios vairo rankenos jungiklio korpusas

11. Iš rinkinio išimkite **naują** dešiniąją šildomą droselio rankeną (2).

12. Į išorinio droselio rankenos vidų yra įdėtas apvalus plastikinis kaištis su dviejų kištukų kontaktu šone. Per išorinę angą atsargiai ištraukite kaištį iš rankenos.

PASTABA

Įsitikinkite, kad vairo paviršius ir naujo droselio rankenos vidus yra lygūs, sausi ir kruopščiai išvalyti.

13. Užmaukite **naują** šildomą droselio rankeną ant vairo galo. Pasukite rankeną, kad įsitikintumėte jog vidinės išdrožos yra susikabinusios su rankenos sukimo jutikliu.

14. Žr. Pav 4 , kur rodomas panašus, kairės pusės jungiklio montavimas. Išdėstykite apatinį jungiklio korpusą po rankena taip, kad grioveliai (2), esantys išorinėje jungiklio korpuso pusėje, atsidurtų virš jungės rankenos gale.

15. Išdėstykite viršutinio jungiklio korpusą virš rankenos ir apatinio jungiklio korpuso.

16. Įstatykite viršutinio ir apatinio jungiklio korpuso varžtus, bet neveržkite. Patikrinkite, ar laidų pynės kanalas yra įduboje, vairo rankenos apačioje.

17. Uždėkite pagrindinio stabdžių cilindro korpusą vidinėje jungiklio korpuso surinkimo pusėje ir sujunkite jungiklio korpuso apačioje esančią auselę su grioveliu pagrindinio cilindro korpuso apačioje.

18. Sulygiuokite vairo apkabos angą su anga pagrindinio cilindro korpuse ir įdėkite apatinį sraigą bei plokščią poveržlę. Kad motociklininkui būtų patogiau, pareguliuokite jungiklio korpusą ir stabdžio rankinio valdiklio padėtį.

19. Naudodami T-27 „TORX“ atsuktuvo galvutę, priveržkite pirmiausia viršutinius, tada apatinius vairo apkabos sraigtus. Priveržkite.

Sūkio momentas: 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**) *spaustuvo varžtai*

PASTABA

Netraukite jungiklio korpuso pernelyg giliai į vidinę pusę, to pasekoje droselis gali sukibti ar nuslysti vairo. Suaktyvinkite droselio rankeną norėdami patikrinti, ar ji laisvai grįžta į tuščiosios eigos padėtį.

20. Naudodami T-25 „TORX“ atsuktuvo galvutę, priveržkite pirmiausia apatinius, tada viršutinius jungiklio korpuso sraigtus. Priveržkite.

Sūkio momentas: 4–5,4 N·m (35–45 **in-lbs**) *jungiklio korpuso varžtai*

▲ ĮSPĖJIMAS

Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, kad droselio valdymo rankena grįš atgal į laisvosios eigos padėtį, kai ją atleisite. Jei droselio valdymo rankena neleidžia varikliui automatiškai grįžti prie veikimo laisvąja eiga, galima nesuvaldyti transporto priemonės ir sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00390a)

21. Patikrinkite, ar dešinės pusės rankena / droselio įvorė laisvai sukasi ir grįžta, ar neužstringa ant vairo rankenos arba jungiklio korpuso.

PASTABA

Kontaktų lizdai rankenos sukimo jutiklyje yra šiek tiek pasvirę į šoną ir kištukai kišami tik viena padėtimi.

22. Smailianosėmis replėmis ar panašiu įrankiu atsargiai suimkite apvalų plastikinį kaištį išoriniame droselio rankenos gale.

- Ikiškite kaištį atgal per angą rankenoje ir į rankenos sukimo jutiklio lizdus įdėkite kontaktų kištukus, sujungdami dvi kaiščio kojeles su droselio rankenos sukimo jutiklio angomis.
- Tvirtai paspauskite plastikinį kaištį, kad įsitikintumėte, jog kištukai pilnai įstumi į lizdus.

23. Ant droselio rankenos galo uždėkite galo dangtelį.

PRIJUNGIMAS PRIE TRANSPORTO PRIEMONĖS LAIDŲ

PASTABA

- Įsitikinkite, kad šildomos rankenos yra tinkamai sumontuotos. Netinkamas jų sumontavimas leis susidaryti per aukštai temperatūrai.
- Priklausomai nuo metų, transporto priemonėje gali būti žalia arba juoda maitinimo jungtis.
- Kairėje rankenoje ir jungiamojo kabelio laidų pluošte gali būti žalia arba juoda jungtis, priklausomai nuo gamybos metų.

2008 - 2013 FLH modeliai

1. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktomis instrukcijomis nuimkite išorinį aerodinaminį gaubtą.

PASTABA

Žr. Pav. 5. Ant rankenos maitinimo jungties (3) yra dangtelis, kurį reikia nuimti prieš jungiant prie transporto priemonės laidų.


- Žr. Pav. 5. Prijunkite kairės rankenos maitinimo jungties pusę prie rankenos maitinimo jungties (3).
- Prijunkite (1) prie kairės rankenos jungties.
- Tik 2008 ir 2009 modeliams:**
 - Iš cigarečių uždegiklio galo išimkite laidus. Iš komplekto pasiimkite laidų pluošto surinkimą. Prijunkite laidų kontaktus prie cigarečių uždegiklio.
 - Prieš atskirdami įsitikinkite, jog atitaikeite spalvas. Į auseles laidų pluošte prijunkite ankstesniame žingsnyje iš cigarečių uždegiklio išimtus laidus.
 - Prijunkite TGS pagrindinę laidų pluošto jungtį prie jungiamojo kabelio laidų pluošto jungties (2).

PASTABA

Sekančiame žingsnyje, prieš pjaustydami laidus, įsitikinkite, kad atitaikeite spalvas.

5. Prie šildomos dešinės rankenos jungiamosios jungties (1) prijunkite kairės šildomos rankenos jungties pusę.

6. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktomis instrukcijomis atgal sumontuokite išorinį aerodinaminį gaubtą.

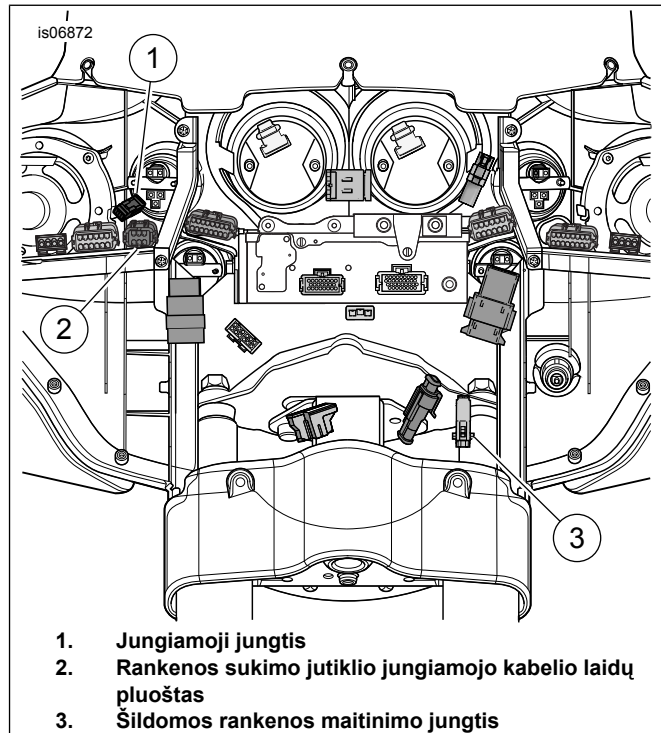

Pav 5. Aerodinaminio gaubto laidai (FLH modeliai)


2008 - 2013 FLTR modeliai

- Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktomis instrukcijomis nuimkite išorinį aerodinaminį gaubtą.
- Iš cigarečių uždegiklio galo išimkite laidus. Iš komplekto pasiimkite laidų pluošto surinkimą. Prijunkite laidų kontaktus prie cigarečių uždegiklio.

PASTABA

Sekančiame žingsnyje, prieš pjaustydami laidus, įsitikinkite, kad atitaikeite spalvas.

- Į auseles laidų pluošte prijunkite ankstesniame žingsnyje iš cigarečių uždegiklio išimtus laidus.
- Prijunkite laidų pluošto maitinimo jungtį prie transporto priemonės laidų pluošto pusės.
- Žr. Pav. 6. Prijunkite dešinės rankenos TGS jungties pusę prie laidų pluošto jungties pusės.
- Prijunkite kairės rankenos jungiamosios jungties pusę prie dešinės rankenos jungiamosios jungties.
- Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktomis instrukcijomis atgal sumontuokite išorinį aerodinaminį gaubtą.

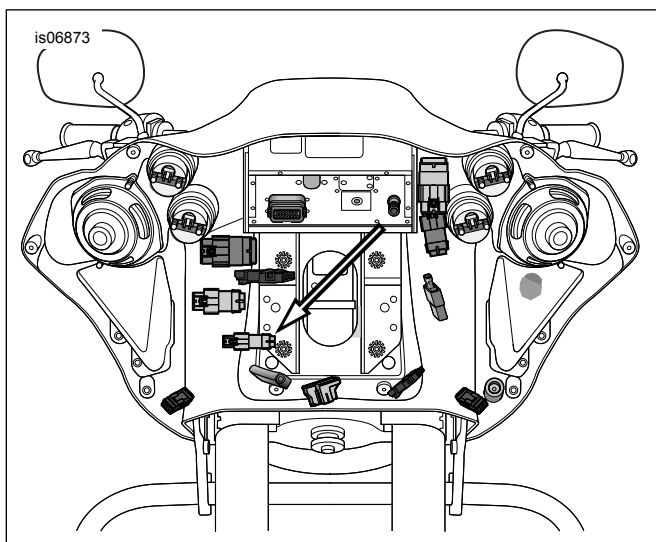

Pav 6. Rankenos sukimo jutiklio jungiamojo kabelio laidų pluoštas (FLTR modeliai)

2008 - 2013 „Road King“ modeliai

PASTABA

Prieš atskirdami įsitikinkite, jog atitaike spalvas.

1. Žr. Pav 10 . Iš komplekto pasiimkite laidų pluošto surinkimą. Nuo laidų pluošto atpjaukite du atskirus kontaktus.
2. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadove pateiktomis instrukcijomis nuimkite priekinio žibinto bloką.
3. **Modeliai su sparno antgalio žibintu:**
 - a. Žr. Pav 7 . Raskite sparno antgalio žibinto laidus.
 - b. Žr. Pav 10 . Dviem laidų pluošto pjūvių sujungimais (5) iš komplekto sparno antgalio žibinto laiduose, šalia jungties, padarykite sujungimui skirtą įpjavą.
 - c. Nupjaukite oranžinį/baltą ir juodą laidus maždaug 2.52 cm (1 col) nuo jungties.
 - d. Nuo komplekto laidų pluošto ir transporto priemonės laidų nupjaukite 9.5 mm (3/8 col) izoliacijos.
 - e. Žr. Pav 8 . Viena oranžinio/balto laido galą įdėkite į vieną iš jungtyje padarytos jungties galą. Į kitą nupjautos jungties galą įdėkite kitą oranžinį/baltą laidą, kartu su raudonu adapterio laidų pluošto laidu.
 - f. Procedūrą pakartokite juodiems laidams.
4. **Modeliai be sparno antgalio žibinto:**
 - a. Žr. Pav 7 . Raskite sparno antgalio žibinto laidus (2).
 - b. Nupjaukite laidus 2 col. (5.08 cm) nuo jungties.
 - c. Nulupkite 3/8 colių (9.5 mm) izoliacijos nuo komplekto laidų pluošto ir transporto priemonės laidų galų.
 - d. Žr. Pav 8 . Į vieną sandarintą jungties pjūvį įdėkite oranžinį/baltą laidą iš 4b žingsnio. Į kitą sandarintą jungties pjūvio galą įdėkite raudoną adapterio laidų pluošto laidą.
 - e. Procedūrą pakartokite juodiems laidams.


2008 - 2013 „Road King“ modeliai:

1. Atitaikykite sandarintos jungties spalvą su tokios pačios spalvos ertme presavimo įrankyje. Presavimo įrankiu įtaisysite laidus į jungtį.
2. Procedūrą pakartokite kitoje pusėje.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudodami „UltraTorch UT-100“ arba bet kokį kitą spindulinio šildymo įrenginį būtinai laikykitės gamintojo nurodymų. Nesilaikant gamintojo nurodymų gali kilti gaisras, todėl galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00335a)

- Nenukreipkite karščio į bet kurį degalų sistemos komponentą. Dėl didelio karščio degalai gali užsidegti / sprogti ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.
 - Nenukreipkite karščio į bet kurį elektros sistemos komponentą, išskyrus karštyje susitraukiančias jungtis, apdorojamas karščiu.
 - Visada laikykite rankas atokiau nuo įrankio galo srities ir karštyje susitraukiančios jungties.
3. Naudodami „UltraTorch“ techninį feną su sutraukimui skirtu antgaliu ar kitu tinkamą karštį spinduliuojančiu įrankiu, pakaitinkite sujungimą, kad susitrauktų jungiama dalis. Karštį taikykite nuo sujungimo centro ir kreipkite į abu galus iki lydomas sandariklis išsilies iš abiejų jungties galų.
 4. Prijunkite kairės rankenos maitinimo jungtį su laidų pluošto jungties puse.
 5. Žr. Pav 7 . Prijunkite dešinės rankos TGS jungties pusę su laidų pluošto jungties puse (1).
 6. Prijunkite kairės rankenos jungiamosios jungties pusę prie dešinės rankenos jungiamosios jungties.
 7. Vadovaudamiesi techninės priežiūros vadovo instrukcijomis sumontuokite priekinį žibintą.

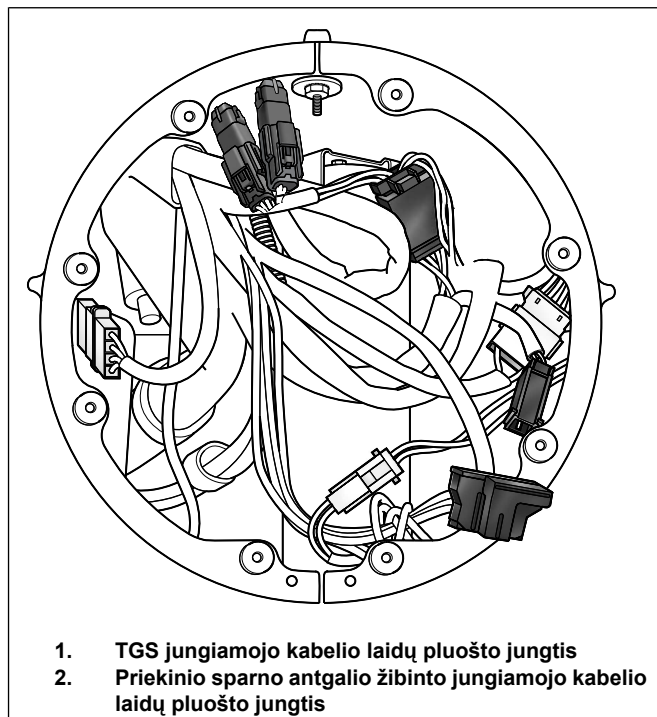

Pav 7. „Road King“ žibinto laidai

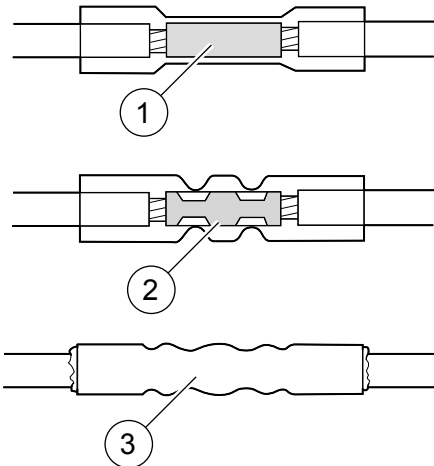

1. Apnuoginti laidų galai įterpti į jungtį
2. Laidų galai prijungti prie jungties
3. Jungtis ją pakaitinus

Pav 8. Sandarintos sujungimo jungtys

2014 ir vėlesni „Touring“ modeliai (išskyrus „Road King“ ir FLTRU)

1. Žr. Pav 9. Nuimkite išorinį aptaką.
2. Raskite šildomos rankenos jungiamąją [206]. Žr. techninės priežiūros vadovą.
3. Prijunkite Pav 9 šildomos rankenos jungiamąją (1) į kairę rankeną.
4. Raskite šildomos rankenos maitinimo jungtį [189B]. Žr. techninės priežiūros vadovą.
5. Prijunkite kairės šildomos rankenos maitinimo/žeminimo laidą (2) prie Pav 9.

PASTABA

Prireikus, komplekte įtrauktas papildomas laido ilgintojas.

6. Pritvirtinkite kabelių sąvaržomis.

2014 ir vėlesni „Road King“ ir FLTRU, 2016 ir vėlesni „Softail“ ir „Dyna“ FXDLS

1. Nuimkite degalų baką ir sėdynę (šoninius gaubtus nuo „Touring“ ir „Dyna“). Žr. techninės priežiūros vadovą.
2. Raskite šildomos rankenos jungiamąją [206]. Žr. techninės priežiūros vadovą.
3. Prijunkite Pav 9 šildomos rankenos jungiamąją (1) į kairę rankeną.

PASTABA

Prireikus, komplekte įtrauktas papildomas laido ilgintojas.


4. Prijunkite jungiamąjį kabelį (3), 20 col. raudoną/juodą, randamą komplekte, prie maitinimo/žeminimo jungties (2) kairėje rankenoje.
5. Prijunkite jungiamąjį kabelį (4), 24 col. raudoną/juodą, prie jungiamojo kabelio (3).

6. 2018 ir vėlesni „Softail“:

PASTABA

Kai kuriuose modeliuose gali būti amortizatoriaus svarmuo, randamas kairėje vairo pusėje, kurį reikia išimti.

- a. Vadovaudamiesi komplekto instrukcijomis sumontuokite 69201750.
 - b. Žr. Pav 9. Sujunkite šildomos rankenos (2) 2 krypčių jungtį su 69201750 2 krypčių jungtimi už priekinio žibinto. Pagal poreikius galite pridėti jungiamąjį kabelį (3).
 - c. Tęskite nuo 10 žingsnio.
7. Raskite elektros jungčių komplektą, skirtą atitinkamam modeliui ir metams, uždėkite jungtį ir praveskite laidų pluoštą. Nepjaustykite.
 8. Nupjaukite jungiamąjį kabelį (4) tiek, kad jo pakaktų komplekto sujungimams (6).
 9. Nulupkite laidus ir prijunkite prie elektros jungčių laidų pluošto (7).
 - Juodas į juodą (VISI)
 - „Dyna“ ir 2016 - 2017 „Softail“ : Raudonas į raudoną/geltoną (72673-11)
 - 2014 ir vėlesni „Touring“: Raudonas į V/BE (69200722 arba 69201599A)
 10. Pritvirtinkite laidų sąvaržomis.
 11. Vadovaudamiesi komplekto instrukcijomis užbaikite elektros jungčių komplekto (6) montavimą.
 12. Sumontuokite sėdynę. Kai sėdynę sumontuojate, patraukite ją aukštyn, kad įsitikintumėte, jog ji gerai įtvirtinta. Žr. techninės priežiūros vadovą.
 13. Sumontuokite degalų baką. Žr. techninės priežiūros vadovą.

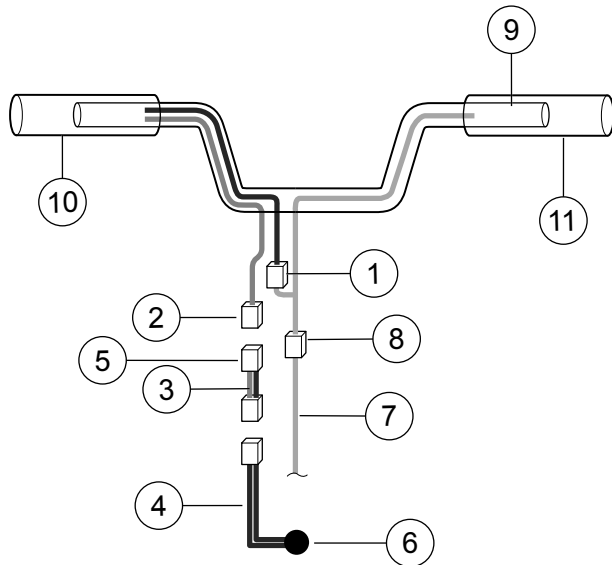

1. Šildomos rankenos jungtis (pagal poreikius įdėkite jungiamąjį kabelį 69201809)
2. Maitinimo/žeminimo jungtis
3. Jungiamasis kabelis 69201808 („Softail“, „Dyna“, „Road King“ ir FLTRU)
4. Adapterio laidų pluoštas 69200232
5. Šildomos rankenos jungtis [C189B]
6. Elektros jungties komplektas: (Visi juodi į juodus) 69200722, 69201599A V/BE į raudoną, 72673-11 R/Y į raudoną, 69201750 naudokite jungtį
7. Transporto priemonės laidų pluoštas
8. Rankenos sukimo jutiklio jungtis
9. Droselio rankenėlės jutiklis
10. Kairė rankena,
11. Dešinė rankena

Pav 9. Elektros jungtys

Parengimas eksploatuoti

PASTABA

NEPEREIKITE į sekančius žingsnius iki šildomos rankenos ir visi susiję laidai bus atitinkamai sumontuoti, kaip nurodyta šiame instrukcijų lape.

1. Patikrinkite, ar dešinės pusės rankena / droselio įvorė laisvai sukasi ir grįžta, ar neužstringa ant vairo rankenos arba jungiklio korpuso. NENAUDOKITE transporto priemonės, jei droselis veikia netinkamai.


PASTABA

Junkite ir išjunkite šildomas rankenas su uždegimu, kad išvengtumėte akumuliatoriaus nusėdimo. Didžiausia rankenų šiluma pasiekama, kai variklis veikia nuolatiniu greičiu.

Šildomų rankenų šilumos nustatymų lygiai yra nuo 1 (mažiausio) iki 6 (didžiausio).

2. Prieš užvesdami transporto priemonę patikrinkite, ar rankenos nėra šiltos.
3. Užveskite variklį ir įsitikinkite, kad rankenos nustatytos į atitinkamą šilumos lygį. Įsitikinkite, kad išjungtos rankenos nebekaista.

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

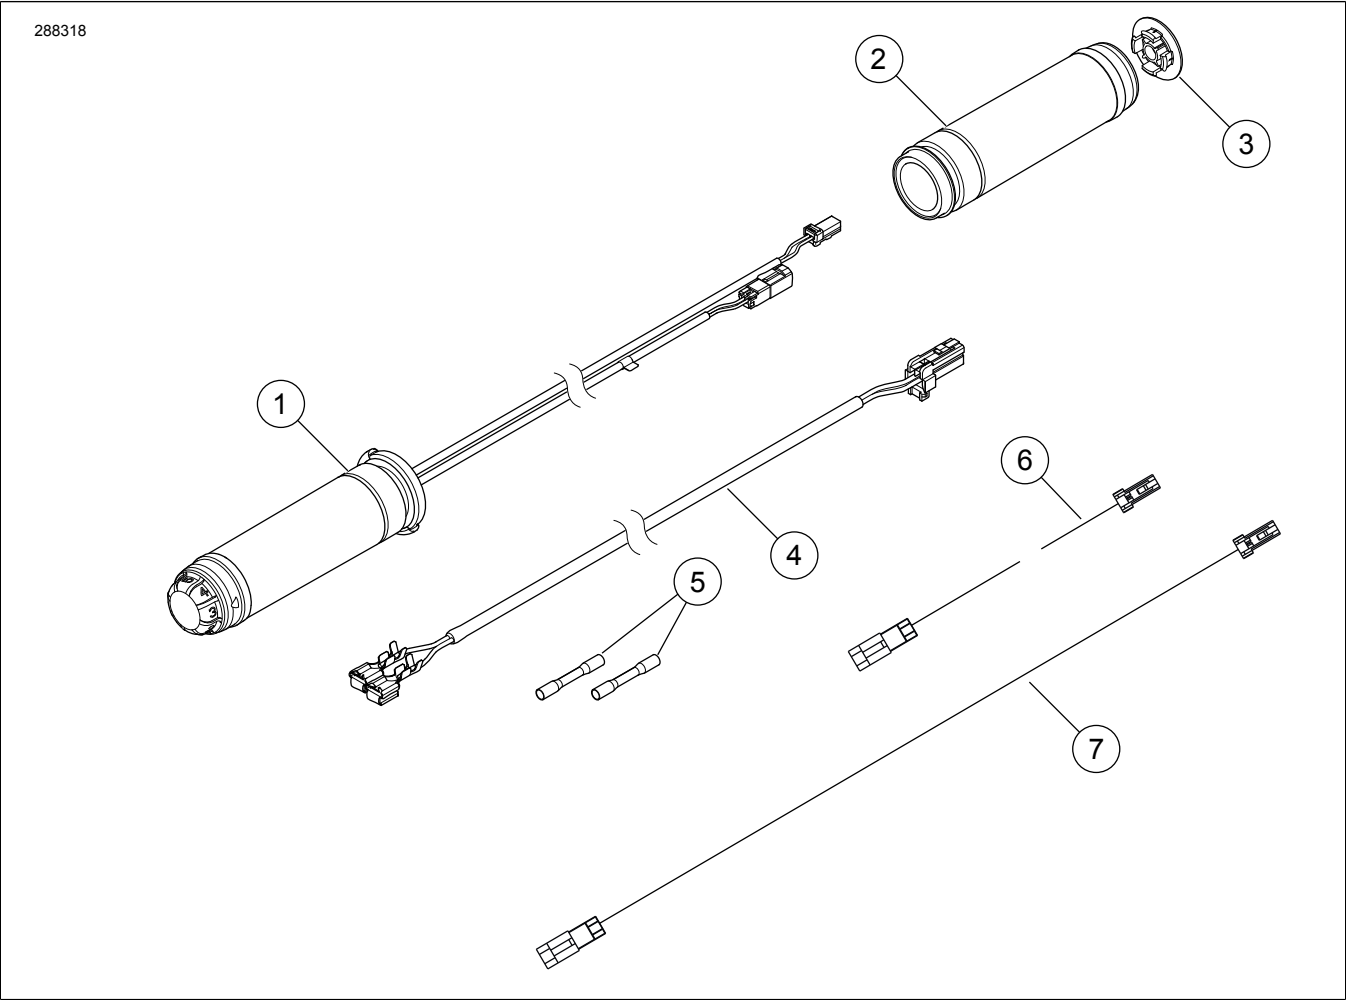

Pav 10. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Šildomų rankenų komplektas

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Šildomų rankenų komplektas

Rinkinys	Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
Komplektas 56100034	1	Kairė šildoma rankena	56209-10
	2	Dešinė šildoma rankena	56249-10
	3	Dešinės šildomos rankenos dangtelis	56250-10
Komplektas 56100318	1	Kairė šildoma rankena	56100325
	2	Dešinė šildoma rankena	56100326
	3	Dešinės šildomos rankenos dangtelis	56100329
Komplektas 56100331	1	Kairė šildoma rankena	56100338
	2	Dešinė šildoma rankena	56100339
	3	Dešinės šildomos rankenos dangtelis	56100337
Komplektas 56100342	1	Kairė šildoma rankena	56100316
	2	Dešinė šildoma rankena	56100317
	3	Dešinės šildomos rankenos dangtelis	56100168
Komplektas 56100436, chrominis	1	Kairė šildoma rankena	56100430
	2	Dešinė šildoma rankena	56100433
	3	Dešinės šildomos rankenos dangtelis	56100472
Komplektas 56100437, juodas	1	Kairė šildoma rankena	56100431
	2	Dešinė šildoma rankena	56100434
	3	Dešinės šildomos rankenos dangtelis	56100471
Komplektas 56100438, apipjaustytomis briaunomis	1	Kairė šildoma rankena	56100432
	2	Dešinė šildoma rankena	56100435
	3	Dešinės šildomos rankenos dangtelis	56100470

Lent 1. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti Šildomų rankenų komplektas

Rinkinys	Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
Elementai, bendri VISIEMS komplektams	4	Adapterio laidų pluoštas	69200232
	5	Pjūvių jungtis (2)	70586-93
	6	Jungiamasis kabelis (juodas/baltas, 14 col)	69201809
	7	Maitinimo/ižeminimo jungiamasis kabelis (raudonas/juodas, 20 col)	69201808