



RODAS TRIKE TOMAHAWK DIANTEIRAS

GERAL

⚠ ATENÇÃO

Instale apenas as rodas e os kits de instalação aprovados para o seu modelo de motociclo. Contacte um concessionário Harley-Davidson para verificar o ajuste. A instalação de rodas e kits de instalação incompatíveis ou não aprovados para o seu modelo podem causar perda de controlo, o que pode provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00610c)

Kit n.º

43300942

Modelos

Para informação sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de vendas P&A ou a secção Peças e Acessórios ou a secção Parts and Accessories (Peças e Acessórios) no site www.harley-davidson.com (apenas em inglês).

NOTA

Calotas acessórias não são compatíveis com estas rodas.

Conteúdo do kit

Consultar Peças Reposição para ver os conteúdos do kit.

Requisitos da instalação

A instalação correta deste kit exige a compra em separado das seguintes peças que estão disponíveis num concessionário Harley-Davidson:

Kit de Instalação de Roda (para saber qual é o kit de instalação necessário, consulte o Tabela 1 e o Tabela 2)

- Dois discos do travão: original/em bruto (41500017), acessório/polido (41500094), ou consultar Catálogo de Peças e Acessórios para Retalho.
- Dez parafusos de disco do travão (41500020), anilhas (41500019), e buchas (41500018)
- Ou
- Dois kits de parafusos cromados (41500095) (ferragens já incluídas no kit de rotor polido (41500094))

Extrator e instalador de rolamento da roda (94134-09)

Se instalado em veículos com Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) :

- Apenas CVO Japão (42300143)
- Todos os CVO's exceto o Japão (42300142)

Os seguintes Harley-Davidson Genuine Motor Accessories são recomendados para a manutenção e a limpeza apropriadas:

- Chrome Clean & Shine (93600031 (EUA) / 93600082 (Internacional))
- Glaze Poly Sealant (93600026 (EUA) / 93600079 (Internacional))
- Escova para roda e raios Harley® (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (93600024 (EUA) / 93600076 (Internacional))
- Protetor de alumínio exposto Harley® Preserve (99845-07)

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário ter um Manual de serviço para o seu modelo de motociclo, que pode ser encontrado num concessionário Harley-Davidson.

DESMONTAR

NOTA

Instalar a haste da válvula de passagem (40999-87) incluída no kit de instalação. Descarte todas as outras hastes de válvulas.

1. Remova o conjunto da roda dianteira existente. Veja o manual de serviço.
 - a. Retenha o eixo, a porca do eixo e os espaçadores da roda para a instalação do kit.

INSTALAÇÃO

AVISO

Não reutilize os parafusos dos discos/rotores de travões. A reutilização destes parafusos pode causar perda de torque e danos aos componentes dos travões. (00319c)

1. Ver a Figura 1. Instalar a unidade da haste da válvula (N) na roda. Veja o manual de serviço.

NOTA

As pastilhas do rolamento fornecidas nos kits de instalação não são necessárias. Elimine.

- Monte os componentes do kit de instalação da roda e o(s) disco(s) do travão na roda, utilizando a tabela de peças de reposição apropriada. Veja o manual de serviço.

NOTA

Instale primeiro o rolamento primário utilizando o manual de serviço apropriado e o REMOVEDOR/INSTALADOR DO ROLAMENTO DAS RODAS.

- O lado esquerdo da roda tem marcas de PONTOS para identificar o lado do rolamento primário.
- Instalar o pneu na roda. Veja o manual de serviço.
- Equilibrar as rodas e montagem de pneus. Veja o manual de serviço.

- Instale a roda (1) dianteira e o eixo e a porca do eixo originais. Veja o manual de serviço.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

As peças devem ser limpas regularmente para que mantenham o seu brilho original.

- Limpar as superfícies da roda muito sujas com um Produto de Limpeza de Rodas e Pneus aplicando o produto com a Escova de Limpeza de Rodas e Raios Harley.
- Limpe completamente o cromado com um limpador de cromados de boa qualidade, como o Limpador e polidor de cromados da Harley.
- Após limpeza e polimento, selar o acabamento com o PRODUTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE POLIURETANO GLAZE da Harley.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

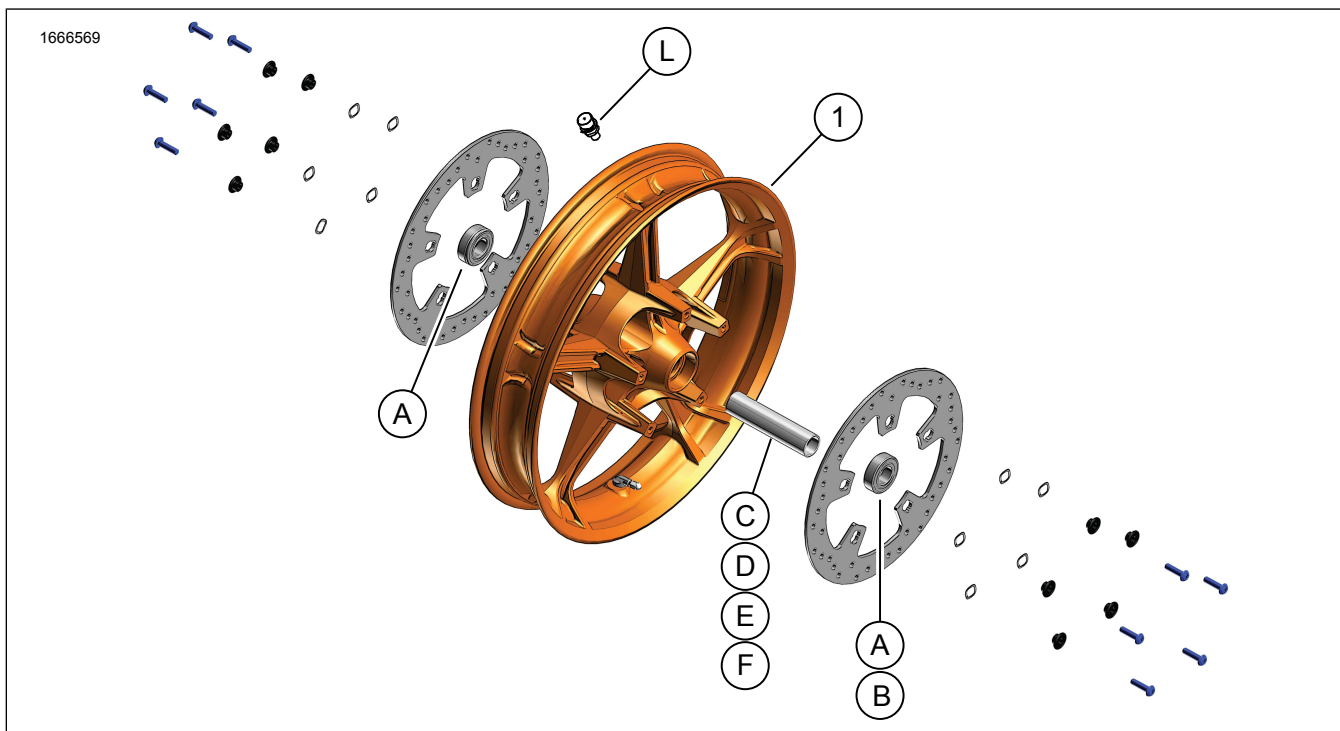


Figura 1. Peças de reposição: Roda dianteira

Tabela 1. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)

Adaptação	Tamanho da roda	ITEM (quantidade usada e descrição)								
		A	C	D	J	K	L	M	N	
Touring ano 2008; FLHRC ano 2009 e posteriores (sem ABS) e Trike (sem ABS)	16 x 3,0 pol.	2	0	1	0	**	*	*	*	
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	17 x 3,0 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring ano 2008 e posteriores (sem ABS)	18 x 3,5 pol.	2	0	1	0	**	*	*	*	
Dyna ano 2008 e posteriores (exceto o FLD, o FXDWG e o FXDF)	19 x 2,5 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX ano 2008 e posteriores (sem ABS)	19 x 3,0 pol.	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring ano 2009 e posteriores (sem ABS)	19 x 3,5 pol.	2	0	1	0	0	*	*	*	

Tabela 1. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento de 25 mm (41455-08C)		ITEM (quantidade usada e descrição)							
Adaptação	Tamanho da roda	A	C	D	J	K	L	M	N
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contacte um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja NOTAS do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar se a pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal (2)		9276A				
		C	Luva do eixo		41748-08				
		D	Luva do eixo		41900-08				
		J	Pastilha do rolamento***		41450-08				
		K	Pastilha do rolamento***		43903-08				
		L	Haste da válvula, curta		43157-83A				
		M	Haste da válvula, comprida		43206-01				
		N	Haste da válvula, de passagem		40999-87				

Tabela 2. Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)

Kit de instalação da roda DIANTEIRA com rolamento ABS de 25 mm (41454-08B)		ITEM (quantidade usada e descrição)								
Adaptação	Tamanho da roda	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring ano 2008 e FLHRC ano 2009 e posteriores com ABS	16 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	17 x 3,0 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring ano 2008 e posteriores com ABS	18 x 3,5 pol.	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna anos 2012 e posteriores com ABS (exceto o FLD, o FXDWG e o FXDF)	19 x 2,5 pol.	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX ano 2008 e posteriores com ABS	19 x 3,0 pol.	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring ano 2009 e posteriores com ABS	19 x 3,5 pol.	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Os kits de instalação são projetados para funcionar com vários acessórios e estilos diferentes de rodas. Contacte um concessionário Harley-Davidson para verificar se os kits de instalação e da roda foram projetados e aprovados para a motocicleta em que estão sendo instalados. NOTAS: *Veja NOTA acima da etapa de instalação da válvula em INSTALAÇÃO para determinar que haste da válvula usar para o seu kit específico. Descarte a(s) outra(s) haste(s) de válvula. **Veja NOTAS do seu kit de roda acima da etapa da montagem da roda em INSTALAÇÃO para determinar qual pastilha do rolamento é usada para o seu kit de roda específico e adaptação. ***O lado vermelho do rolamento deve ser instalado em direção à roda. O rolamento ABS é o rolamento primário. ****Pastilha do rolamento instalada sob o rolamento primário.		A	Rolamento, normal		9276A					
		B	Rolamento, ABS***		9252					
		C	Luva do eixo		41748-08					
		D	Luva do eixo		41900-08					
		J	Pastilha do rolamento****		41450-08					
		K	Pastilha do rolamento****		43903-08					
		L	Haste da válvula, curta		43157-83A					
		M	Haste da válvula, comprida		43206-01					
	N	Haste da válvula, de passagem		40999-87						