



INSTRUCTIONS

94100356

2022-08-08



ROUES AVANT TRIKE TOMAHAWK

GÉNÉRALITÉS

▲ AVERTISSEMENT

N'installer que des roues et des kits d'installation approuvés pour votre modèle de moto. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier l'adaptabilité. Le mauvais appariement des roues et des kits d'installation, ou l'installation de roues qui ne sont pas approuvées pour votre modèle de moto peut provoquer la perte de contrôle, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00610c)

Numéro de kit

43300942

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

REMARQUE

Les enjoliveurs en accessoire ne sont pas compatibles avec cette roue.

Contenu du kit

Voir les Pièces de rechange pour le contenu du kit.

Exigences relatives à la pose

La pose correcte de ce kit nécessite l'achat séparé des pièces suivantes, disponibles auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson :

Kit de pose de roue (voir Tableau 1 et Tableau 2 pour déterminer le kit de pose requis.)

- Deux disques de frein : série/brut (41500017), accessoire/polé (41500094) ou consulter le catalogue de commerce au détail des P&A.
- Dix vis de disque de frein (41500020), rondelles (41500019) et bagues (41500018)

Ou

- Deux kits vis chrome (41500095) (visserie déjà incluse dans le kit rotor poli (41500094))

Outil de pose et de dépose de roulement de roue (94134-09)

En cas d'installation sur des véhicules avec Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) :

- CVO Japon uniquement (42300143)
- Tous les CVO sauf le Japon (42300142)

Les accessoires Genuine Motor de Harley-Davidson ci-dessous sont recommandés pour une maintenance et un nettoyage corrects :

- Produit nettoyant et lustrant pour chrome (93600031 – américain/93600082 – international)
- Glaze Poly Sealant (93600026 – américain/93600079 – international)
- Brosse Harley® pour roue et rayon (43078-99)
- Wheel & Tire Cleaner (Nettoyant pour roue et pneu) (93600024 – américain/93600076 – international)
- Bare Aluminum Protectant (Protecteur pour aluminium nu) Harley® Preserve (99845-07)

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Se reporter au manuel d'entretien correspondant au modèle de moto souhaité pour effectuer la pose. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

DÉPOSE

REMARQUE

Installer la valve (40999-87) incluse dans le kit d'installation. Jeter toutes les autres tiges de soupape.

1. Déposer l'ensemble de roue avant existant. Consulter le manuel d'entretien.
 - a. Conserver l'axe, l'écrou d'axe et les entretoises de roue pour l'installation du kit.

POSE

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

1. Voir la figure 1. Installer l'ensemble valve (N) sur la roue. Consulter le manuel d'entretien.

REMARQUE

Les cales de roulement fournies dans les kits d'installation ne sont pas nécessaires. La mettre au rebut.

2. Réunissez les composantes du kit de montage de la roue, puis montez le(s) disque(s) de frein sur la roue, en utilisant le tableau des pièces de rechange approprié. Consulter le manuel d'entretien.

REMARQUE

Montez d'abord le roulement primaire en se référant au manuel d'entretien approprié et à l'aide de L'OUTIL DE MONTAGE/DÉDMONTAGE DE ROULEMENT DE ROUE.

- Le côté gauche de la roue a des points de repère pour identifier le côté du roulement primaire.
- Monter le pneu sur la roue. Consulter le manuel d'entretien.
- Équilibrer l'ensemble roue et pneu. Consulter le manuel d'entretien.

3. Poser la roue avant (1), l'axe de série et l'écrou d'axe de série. Consulter le manuel d'entretien.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Les pièces doivent être entretenues régulièrement pour garantir la conservation de leur éclat et lustre d'origine.

1. Nettoyer les surfaces de roue très sales à l'aide du nettoyant pour roue et pneu H-D (Wheel & Tire Cleaner) appliqué avec le pinceau pour roue et pneu Harley-Davidson.
2. Bien nettoyer le chrome avec un nettoyant de chrome de bonne qualité tel que le produit nettoyant et lustrant pour chrome de Harley.
3. Après le nettoyage et le polissage, sceller la finition avec la PÂTE DE POLISSAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ HARLEY GLAZE.

PIÈCES DE RECHANGE

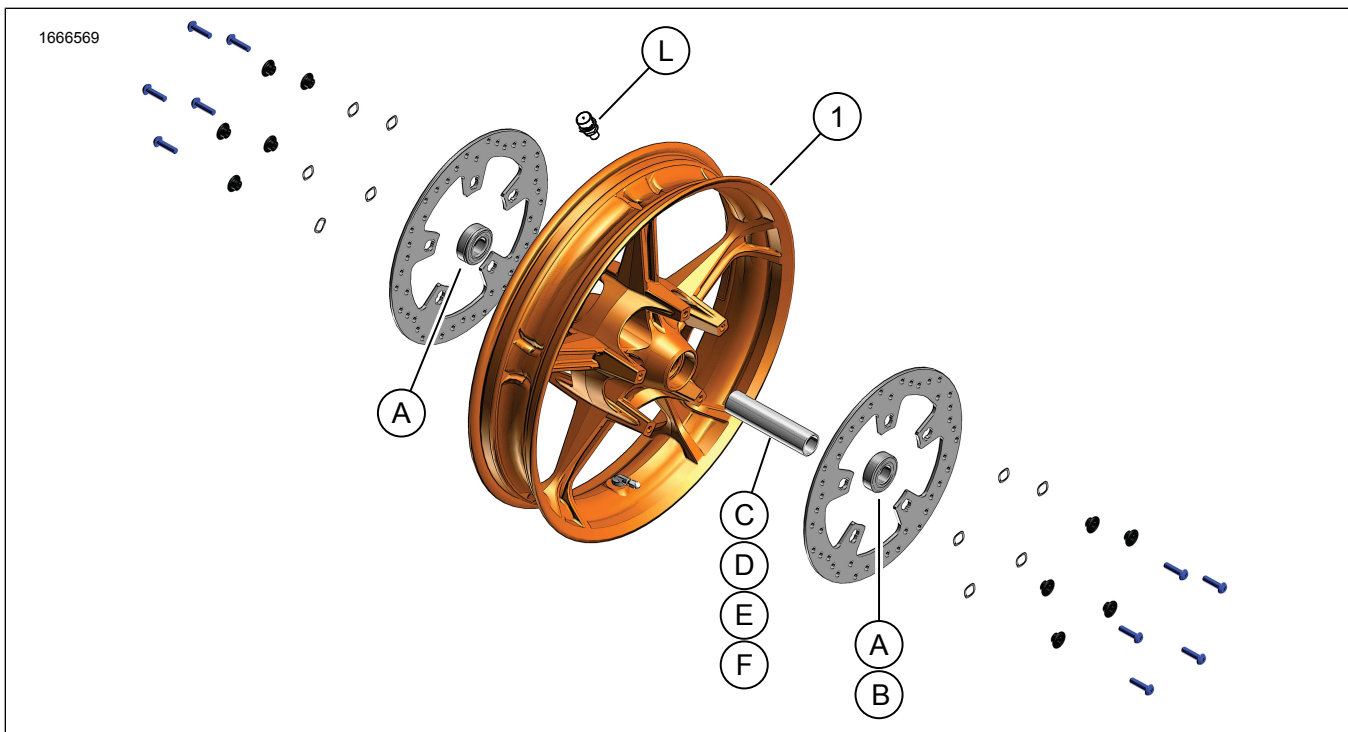


Figure 1. Pièces de rechange : Roue avant

Tableau 1. Kit de pose de roulement de 25 mm sur roue AVANT (41455-08C)

Kit de pose de roulement de 25 mm sur roue AVANT (41455-08C)		ÉLÉMENT (quantité utilisée et description)							
Configuration	Taille de la roue	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring de 2008, FLHRC de 2009 et plus récents (sans ABS) et Trike (sans ABS)	16 x 3,0 pouces	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring de 2009 et plus récents (sans ABS)	17 x 3,0 pouces	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring de 2008 et plus récents (sans ABS)	18 x 3,5 pouces	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna de 2008 et plus récents (sauf FLD, FXDWG et FXDF)	19 x 2,5 pouces	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF et VRSCDX de 2008 et plus récents (sans ABS)	19 x 3,0 pouces	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring de 2009 et plus récents (sans ABS)	19 x 3,5 pouces	2	0	1	0	0	*	*	*

Tableau 1. Kit de pose de roulement de 25 mm sur roue AVANT (41455-08C)

Kit de pose de roulement de 25 mm sur roue AVANT (41455-08C)		ÉLÉMENT (quantité utilisée et description)							
Configuration	Taille de la roue	A	C	D	J	K	L	M	N
Les kits d'installation sont conçus pour fonctionner avec plusieurs différents styles de roues et configurations. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que la roue et les kits de pose sont conçus et approuvés pour la moto sur laquelle ils vont être installés. REMARQUES : * Voir <i>REMARQUE</i> au-dessus de l'étape d'installation de la valve dans INSTALLATION pour établir quelle tige de valve utiliser pour votre kit particulier. Jeter les autres tiges de soupape. ** Voir <i>REMARQUES</i> pour votre kit de roue au-dessus de l'étape d'assemblage de la roue dans INSTALLATION pour déterminer si la rondelle de roulement est utilisée pour votre kit de roue particulier et configuration. *** La rondelle de roulement est installée en dessous du roulement primaire.		A	Roulement, normal (2)			9276A			
	C	Manchon d'axe			41748-08				
	D	Manchon d'axe			41900-08				
	J	Rondelle de roulement***			41450-08				
	K	Rondelle de roulement***			43903-08				
	L	Tige de soupape, courte			43157-83A				
	M	Tige de soupape, longue			43206-01				
	N	Valve, passer à travers			40999-87				

Tableau 2. Kit de pose de roulement de 25 mm sur roue ABS AVANT (41454-08B)

Kit de pose de roulement de 25 mm sur roue ABS AVANT (41454-08B)		ÉLÉMENT (quantité utilisée et description)								
Configuration	Taille de la roue	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring de 2008 et FLHRC de 2009 et plus récents avec ABS	16 x 3,0 pouces	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring de 2009 et plus récents avec ABS	17 x 3,0 pouces	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring de 2008 et plus récents avec ABS	18 x 3,5 pouces	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna de 2012 et plus récents avec ABS (sauf FLD, FXDWG et FXDF)	19 x 2,5 pouces	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF et VRSCDX de 2008 et plus récents avec ABS	19 x 3,0 pouces	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring de 2009 et plus récents avec ABS	19 x 3,5 pouces	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Les kits d'installation sont conçus pour fonctionner avec plusieurs différents styles de roues et configurations. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que la roue et les kits de pose sont conçus et approuvés pour la moto sur laquelle ils vont être installés. REMARQUES : * Voir <i>REMARQUE</i> au-dessus de l'étape d'installation de la valve dans INSTALLATION pour établir quelle tige de valve utiliser pour votre kit particulier. Jeter les autres tiges de soupape. ** Voir <i>REMARQUES</i> pour votre kit de roue au-dessus de l'étape d'assemblage de la roue dans INSTALLATION pour déterminer si la rondelle de roulement est utilisée pour votre kit de roue particulier et configuration. *** Le côté rouge du roulement doit être posé vers la roue. Le roulement ABS est le roulement primaire. **** La rondelle de roulement est installée en dessous du roulement primaire.		A	Roulement, normal			9276A				
	B	Roulement, ABS***			9252					
	C	Manchon d'axe			41748-08					
	D	Manchon d'axe			41900-08					
	J	Rondelle de roulement****			41450-08					
	K	Rondelle de roulement****			43903-08					
	L	Tige de soupape, courte			43157-83A					
	M	Tige de soupape, longue			43206-01					
N	Valve, passer à travers			40999-87						