



INSTRUCTIONS

94100327

2023-01-19



TRINGLERIE DE SÉLECTION DE VITESSE COMMANDES AVANCÉES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
33600402	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

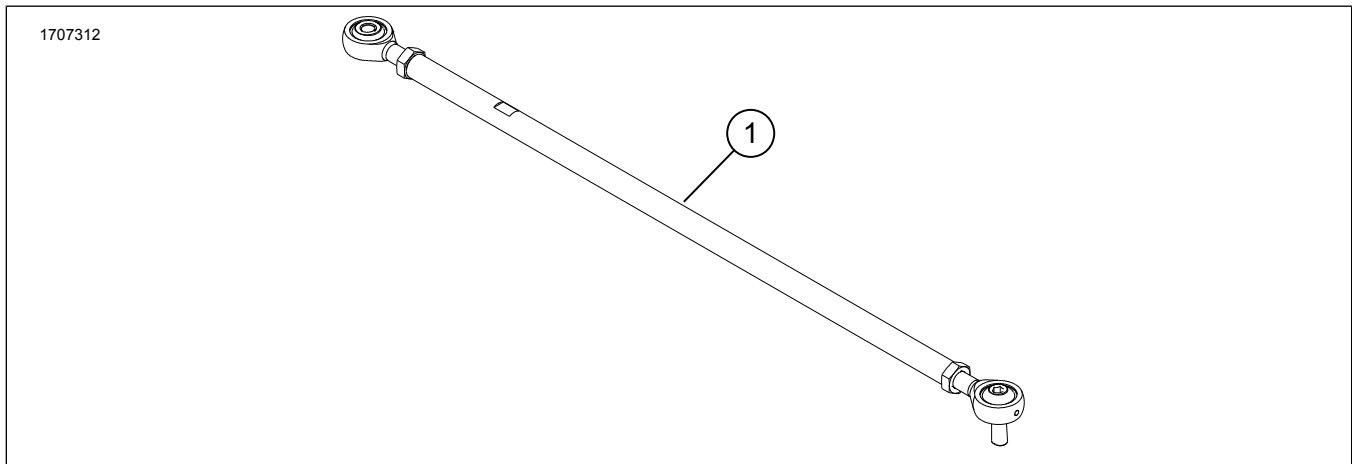


Figure 1. Contenu du kit : Tringlerie de sélection de vitesse commandes avancées Revolution Max

Tableau 2. Contenu du kit : Tringlerie de sélection de vitesse commandes avancées Revolution Max

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Tringlerie commandes avancées, noir	33600402	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.

- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

1. Retirer le fusible principal

DÉPOSE

1. Voir la figure 2. Déposer la tringlerie de sélection de vitesse.
 - a. Déposer la vis (4).
 - b. Retirer la vis (5), la rondelle (2) et l'écrou (1).
 - c. Déposer l'ensemble tringlerie de sélecteur (3).
2. Voir la figure 3. Déposer le tige de sélecteur d'origine (2) du sélecteur au pied (1).

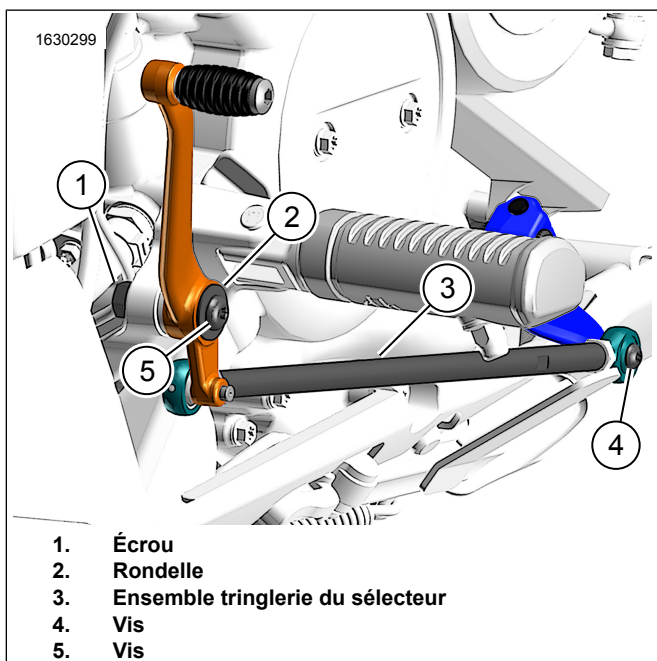


Figure 2. Ensemble tringlerie de sélection de vitesse

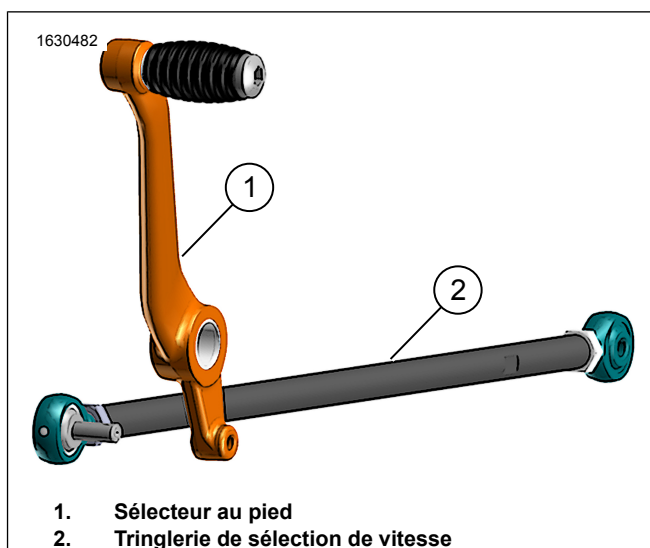


Figure 3. Sélecteur au pied

POSE

1. Voir la figure 3. Installer la tige de sélecteur d'origine (2) sur le sélecteur au pied (1). Serrer.
Couple : 10–12,5 N·m (89–111 in-lbs)
2. Voir la figure 2. Installer la tringlerie de sélection de vitesse.
 - a. Installer la **nouvelle** tringlerie de sélection de vitesses (3).
 - b. Poser la vis (4). Serrer.
Couple : 10–12 N·m (89–106 in-lbs)
 - c. Installer la rondelle (2), la vis (5) et l'écrou (1). Serrer.
Couple : 24,5–30 N·m (18–22 ft-lbs)

TERMINER

1. Poser le fusible principal