



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

J05192

2022-08-08



ZESTAW MOCOWANIA NAKRĘTKI WLEWU PALIWA

INFORMACJE OGÓLNE

Numer zestawu

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Modele

Informacje na temat modelu wyposażenia można znaleźć w katalogu detalicznym części i akcesoriów lub na stronie www.harley-davidson.com w części dotyczącej części i akcesoriów (tylko w języku angielskim).

Wymagane są części dodatkowe

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu niezbędna jest instrukcja serwisowa przeznaczona dla określonego modelu motocykla dostępna u dealera firmy Harley-Davidson.

Zawartość zestawu

Zobacz Rysunek 4 oraz Tabela 1.

MONTAŻ

▲ OSTRZEŻENIE


Podczas serwisowania układu paliwowego nie wolno palić tytoniu ani dopuścić do obecności otwartego ognia lub iskrzenia. Benzyna jest niezwykle łatwopalna i wybuchowa, a te właściwości mogą być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń. (00330a)

UWAGA

Zwiększona ekspozycja korka wlewu paliwa na wilgoć (deszcz / pranie) może powodować gromadzenie się niewielkiej ilości wody pomiędzy odskakującą obudową a gwintowanym korpusem. Zdejmij korek wlewu i przechyl, aby usunąć wodę. Woda nie może przepłynąć przez korek.

1. Wyjmij Oryginalne wyposażenie (OE) nakrętkę wlewu paliwa ze zbiornika paliwa.

2. Mieszaniną alkoholu izopropylowego i wody destylowanej w proporcjach 50:50, wyczyść i wytrzyj wewnętrzną powierzchnię korka wlewu paliwa, powierzchnię uszczelki typu O-ring i samoprzylepną powierzchnię pierścienia obramowania.
3. Zobacz Rysunek 1 . Zakręć nakrętką zbiornik paliwa.

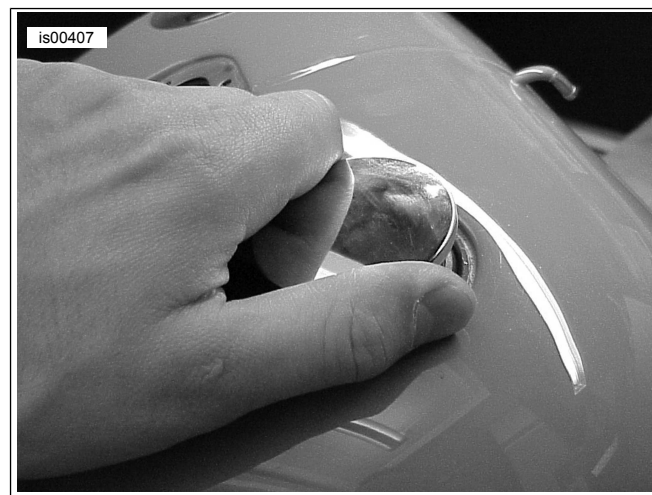

Rysunek 1. Dokręć nakrętkę wlewu paliwa


4. Aby zablokować, naciśnij nakrętkę wlewu paliwa i obróć w prawo o jedną ósmą obrotu. Aby odblokować, naciśnij nakrętkę wlewu paliwa i obróć w lewo o jedną ósmą obrotu.
5. Przed zdjęciem paska ochronnego z samoprzylepnego podkładu, zapamiętaj położenie wycięcia na wewnętrznej średnicy pierścienia.

UWAGA

Gdy pierścień zostanie obrócony, między pierścieniem wyrównawczym a zbiornikiem paliwa będą występować przerwy. Obróć pierścień do pozycji, która w największym stopniu zmniejsza przerwy między zbiornikiem paliwa a pierścieniem.


6. Zobacz Rysunek 4 . Ustal, jaka jest najlepsza pozycja dolnego pierścienia względem konturu zbiornika paliwa.
 - a. **Wszystkie zestawy za wyjątkiem 61100133, 61100134:** Z wycięciem (A) skierowanym w stronę przodu motocykla, nieznacznie obróć pierścień, tak aby ustalić najlepszą pozycję.
 - b. **Zestawy 61100133, 61100134:** Z wycięciem (A) skierowanym w stronę przodu motocykla, nieznacznie obróć pierścień, tak aby ustalić najlepszą pozycję.



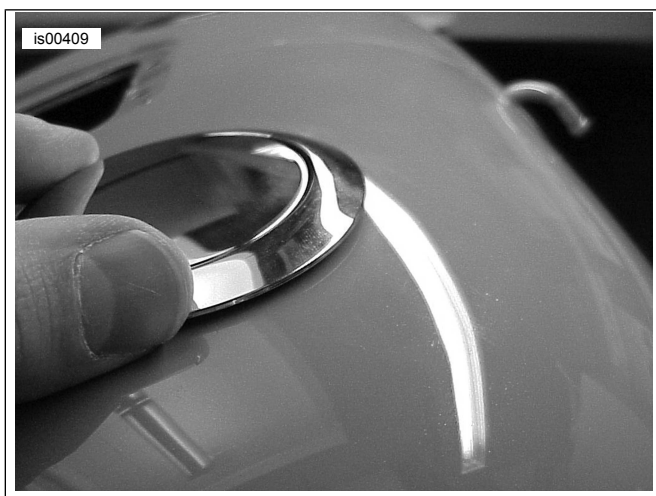

Rysunek 2. Ustal położenie pierścienia obramowania

7. Zobacz Rysunek 3 . Zaznacz położenie pierścienia obramowania za pomocą taśmy maskującej (1) lub ołówka.

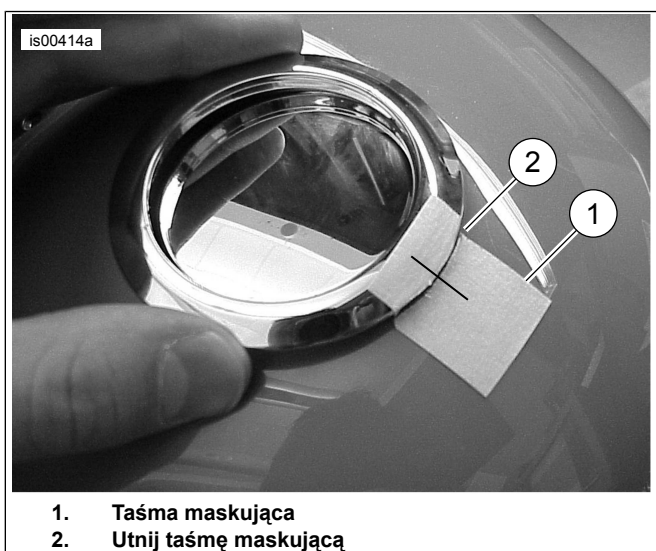

1. Taśma maskująca
2. Utnij taśmę maskującą

Rysunek 3. Wyrównaj pierścień obramowania i dociśnij na odpowiednim miejscu


8. Ostrożnie utnij taśmę maskującą w odpowiednim położeniu (2) za pomocą noża modelarskiego, upewniając się, aby nie zarysować pierścienia obramowania oraz lakieru na zbiorniku paliwa.
9. Zdejmij pasek ochronny z samoprzylepnego podkładu pierścienia obramowania.
10. Używając korka wlewu paliwa do wyśrodkowania i taśmy maskującej (lub ołówka) do wyrównania, mocno dociskaj pierścień obramowania w odpowiedniej pozycji przez około dziesięć sekund.

11. **UWAGA**

Przed kontynuowaniem instalacji zestawu poczekaj, aby pierścień obramowania utwardzał się przez około 5-7 minut.

Zdejmij taśmę maskującą (lub usuń oznaczenia wykonane ołówkiem) z pierścienia obramowania i zbiornika paliwa.

ELEMENTY ZESTAWU SERWISOWEGO

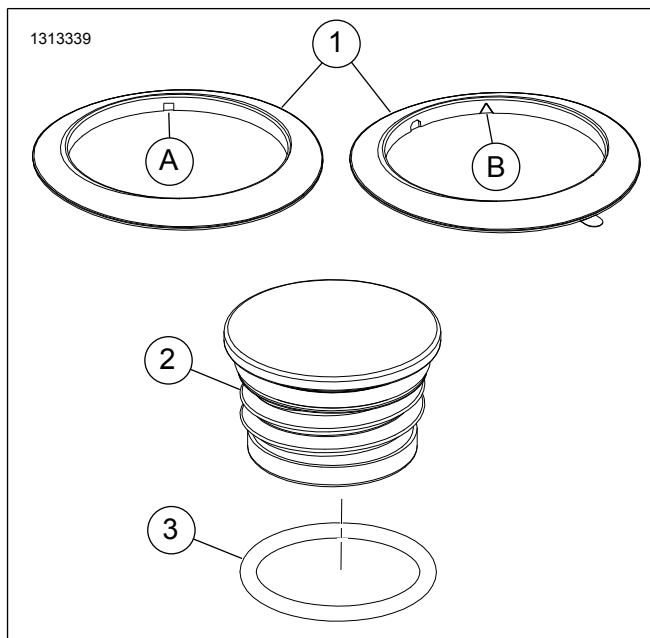

Rysunek 4. Elementy zestawu serwisowego: Zestaw mocowania nakrętki wlewu paliwa

Tabela 1. Elementy zestawu serwisowego

Pozycja	Opis (liczba)	Numer części
1	Pierścień obramowania, chrom (dla zestawu 63133-10B)	63137-10
	Pierścień obramowania, czarny (dla zestawu 63134-10B)	63138-10
	Pierścień obramowania, chrom (dla zestawu 63139-10B)	63141-10
	Pierścień obramowania, czarny (dla zestawu 63140-10B)	63142-10
	Pierścień obramowania, chrom (dla zestawu 6110006B)	63028-06
	Pierścień obramowania, czarny (dla zestawu 6110007B)	75015-08
	Pierścień obramowania, chrom (dla zestawu 61100133)	63045-06A
	Pierścień obramowania, czarny (dla zestawu 61100134)	75004-08A
	Pierścień obramowania, czarny (dla zestawu 61100136)	61100149
	Pierścień obramowania, czarny (do zestawu 61100210)	61100151
	Pierścień obramowania, chrom (do zestawu 61100211)	61100150
2	Nakrętka wlewu paliwa	Nie jest sprzedawany oddzielnie
3	O-ring	11900004
Elementy wspomniane w tekście		
A	Kwadratowe wycięcie (użyte we wszystkich zestawach za wyjątkiem 61100133, 61100134)	
B	Wycięcie V (zastosowane w zestawach 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	