



ชุดฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแนบติด

ทั่วไป

หมายเลขชุดอุปกรณ์

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สุดคล้อยกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ต้องมีชิ้นส่วนเพิ่มเติม

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์ นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือบริการ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่นของคุณเพื่อทำการติดตั้งนี้ และขอรับได้จากตัวแทนจำหน่ายของ Harley-Davidson

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 4 และ ตาราง 1

การติดตั้ง

▲ คำเตือน

ขณะทำงานอยู่กับระบบเชื้อเพลิง อย่าสูบบุหรี่หรือจุดไฟหรือทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง น้ำมันเบนซินเป็นสารไวไฟและมีแรงระเบิดสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ (00330a)

หมายเหตุ

การปล่อยให้ฝาเชื้อเพลิงโดนน้ำนาน ๆ (ฝน/ล้างรถ) อาจทำให้มันแข็งอยู่ที่ตัวฐานและตัวเกลียวเล็กน้อย ถอดฝาเชื้อเพลิงออกและตะแคงเพื่อเทน้ำออก น้ำจะไม่ไหลผ่านฝาเชื้อเพลิง

- ถอด อุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) ฝาถังเชื้อเพลิงออกจากถังเชื้อเพลิง
- ทำความสะอาดและเช็ดพื้นผิวด้านในของถั่วถังเชื้อเพลิง พื้นผิวด้านในถังเชื้อเพลิง และพื้นผิวการติดแหวนรองขอบ ด้วยส่วนผสมของไอโซโพรพานอลแอลกอฮอล์และน้ำกลั่นในปริมาณที่เท่ากัน
- ดู รูปภาพ 1 ติดตั้งฝาเชื้อเพลิงลงบนถังเชื้อเพลิง




รูปภาพ 1 หมุนปิดฝาเชื้อเพลิง

- ในการล็อก ให้กดฝาเชื้อเพลิงและหมุนตามเข็มนาฬิกาหนึ่งถึงแปดครั้ง ในการปลดล็อก ให้กดฝาเชื้อเพลิงและหมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งถึงแปดครั้ง
- ก่อนที่จะเชื่อมต่อจากด้านหลัง สังเกตตำแหน่งของร่องง่าที่ด้านในเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนรองขอบ

หมายเหตุ


เมื่อแหวนรองขอบถูกหมุน จะมีช่องว่างระหว่างแหวนรองขอบและถังเชื้อเพลิง หมุนแหวนรองขอบไปที่ตำแหน่งซึ่งช่องว่างระหว่างถังเชื้อเพลิงและแหวนรองขอบ

- ดู รูปภาพ 4 พิจารณาตำแหน่งที่ดีที่สุดของแหวนรองขอบช่วงล่างกับโครงร่างของถังเชื้อเพลิง
 - ทุกชุดยกเว้น 61100133, 61100134: จัดให้ร่อง (A) วางตำแหน่งหันไปทางด้านหน้ารถ และหมุนแหวนรองขอบเล็กน้อยเพื่อพิจารณาถึงตำแหน่งที่ดีที่สุด
 - ทุกชุดยกเว้น 61100133, 61100134: จัดให้ร่อง (A) วางตำแหน่งหันไปทางด้านหน้ารถ และหมุนแหวนรองขอบเล็กน้อยเพื่อพิจารณาถึงตำแหน่งที่ดีที่สุด

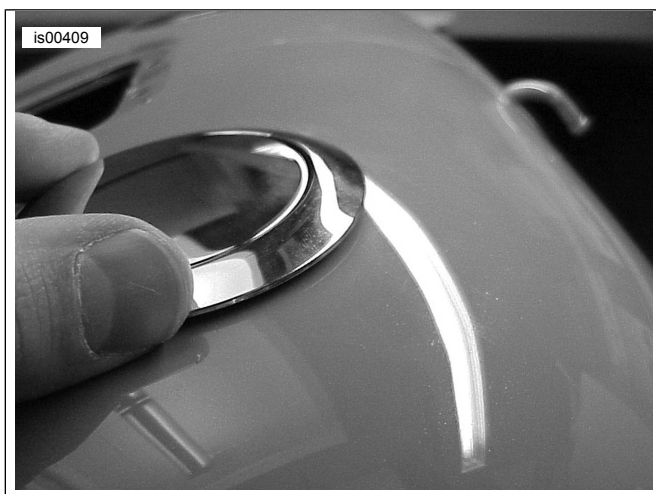

รูปภาพ 2 กำหนดตำแหน่งของแหวนรองขอบ

7. ดู รูปภาพ 3 ทำเครื่องหมายตำแหน่งแหวนรองขอบด้วยมาสกิงเทป (1) หรือดินสอเทียน

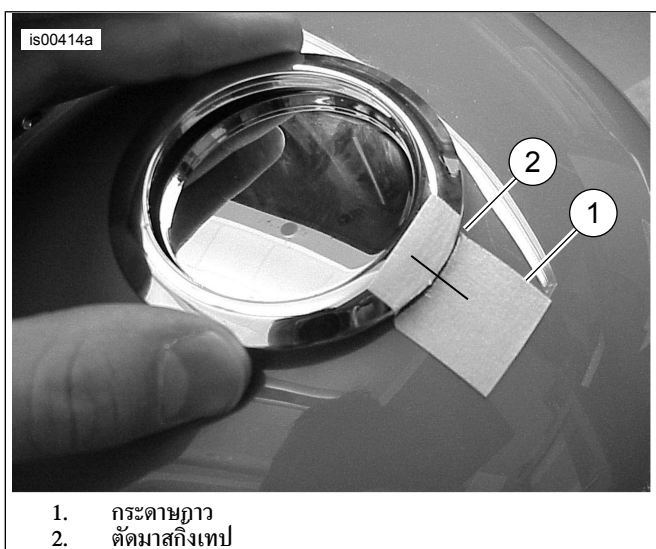


1. กระดาษทากาว
2. ตัดมาสกิงเทป

รูปภาพ 3 จัดวางแหวนรองขอบและกดให้เข้าที่

8. ตัดมาสกิงเทปที่ตำแหน่ง (2) ด้วยมีดอเนกประสงค์ โดยระวังไม่ให้ขีดข่วนแหวนรองขอบหรือพื้นผิวที่เคลือบสีย้อมถึงเชือกเพลิง
9. ลอกกาวด้านหลังแหวนรองขอบออก
10. ใช้ฝาล้างเชือกเพลิงเพื่อวางตำแหน่งกึ่งกลาง และใช้มาสกิงเทป (หรือดินสอเทียน) เพื่อจัดตำแหน่ง กดแหวนรองขอบให้แน่นในตำแหน่งเป็นเวลาประมาณสิบวินาที
11. *หมายเหตุ*
ปล่อยให้แหวนรองขอบวางทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาที ก่อนที่จะติดตั้งชุดอุปกรณ์

ลอกมาสกิงเทปออก (หรือลบดินสอเทียน) จากแหวนรองขอบและถึงเชือกเพลิง

อะไหล่สำรอง

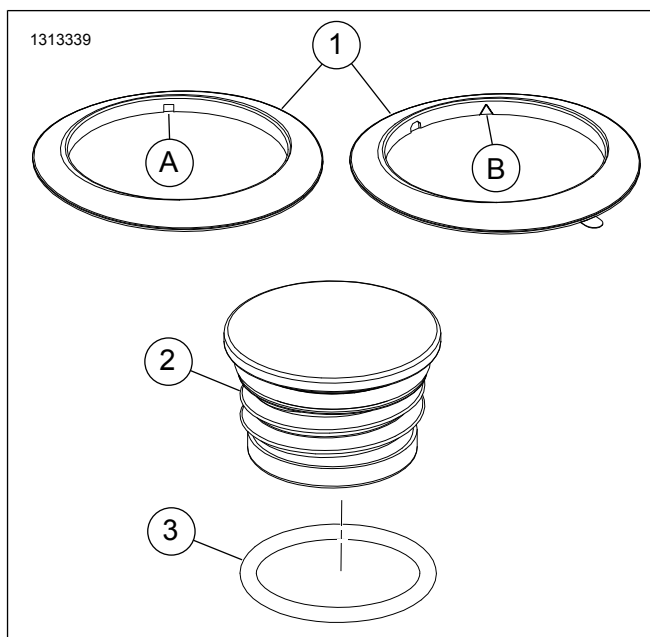

รูปภาพ 4 อะไหล่สำรอง: ชุดฝาล้างน้ำมันเชือกเพลิงแบบแนบติด

ตาราง 1 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	แหวนรองขอบ สีโครเมียม (สำหรับชุด 63133-10B)	63137-10
	แหวนรองขอบ สีดำ (สำหรับชุด 63134-10B)	63138-10
	แหวนรองขอบ สีโครเมียม (สำหรับชุด 63139-10B)	63141-10
	แหวนรองขอบ สีดำ (สำหรับชุด 63140-10B)	63142-10
	แหวนรองขอบ สีโครเมียม (สำหรับชุด 6110006B)	63028-06
	แหวนรองขอบ สีดำ (สำหรับชุด 61100007B)	75015-08
	แหวนรองขอบ สีโครเมียม (สำหรับชุด 61100133)	63045-06A
	แหวนรองขอบ สีดำ (สำหรับชุด 61100134)	75004-08A
	แหวนรองขอบ สีดำ (สำหรับชุด 61100136)	61100149
	แหวนรองขอบ สีดำ (สำหรับชุด 61100210)	61100151
	แหวนรองขอบ สีโครเมียม (สำหรับชุด 31100211)	61100150
2	ฝาล้างน้ำมันเชือกเพลิง	ไม่มีขายแยกต่างหาก
3	โอริง	11900004
รายการที่ระบุถึงในข้อความ		
ก	ร่องบากสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ใช้สำหรับทุกชุดยกเว้น 61100133, 61100134)	
ข	ร่องบากรูปตัว V (ใช้สำหรับชุด 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	