



08-08-2022

الإرشادات

J05192



مجموعة أدوات غطاء الوقود المثبتة المتساطحة

عام

رقم المجموعة

B، 63134-10B، 63139-10B، 63140-10B، 61100006B، 10-63133،
61100007B، 61100133، 61100134، 61100136، 61100210،
61100211

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

قطع الغيار الإضافية المطلوبة

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم الاستعانة بدليل صيانة لموديل دراجتك النارية لمباشرة عملية التركيب هذه، ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 4 و الجدول 1.

التركيب:

⚠ تحذير

عند خدمة نظام الوقود، لا تدخن ولا تسمح بوجود مصادر لهب مكشوف أو شرر في هذه المنطقة. البنزين مادة سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار، وقد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة. (a00330)

ملاحظة

إن تعرض غطاء الوقود لبيئة مبللة (مطر/غسيل) لفترة طويلة قد يتسبب في تجمع كمية قليلة من الماء بين المبيت المنبتق والهيكل المسنن. أزل ببساطة غطاء الغاز وأمله للتفريغ، بحيث لا يمكن للماء أن يتدفق عبر غطاء الغاز.

1. أزل المعدات الأصلية (OE) غطاء الغاز من خزان الوقود.

2. نظف وامسح السطح الداخلي لقذح تعبئة خزان الوقود وسطح حلقة منع التسرب المستديرة والسطح اللاصق لحلقة الموازنة بمزيج من نسب متساوية من كحول الأيزوبروبيل والماء المقطر.

3. راجع الشكل 1. ركب غطاء الغاز في خزان الوقود.



الشكل 1. اربط غطاء الغاز بالبراغي

4. للقلل، اضغط على غطاء الغاز ودوّره باتجاه عقارب الساعة مقدار ثمن لفّة. للفتح، اضغط لأسفل على غطاء الغاز ودوّره باتجاه عكس عقارب الساعة مقدار ثمن لفّة.

5. أزل البطانة اللاصقة، ولاحظ موضع الثلم على القطر الداخلي لحلقة ضبط الموازنة.

ملاحظة


أثناء تدوير حلقة ضبط الموازنة، ستكون هناك فجوات بين حلقة ضبط الموازنة وخزان الوقود. دور حلقة ضبط الموازنة إلى الموضع الذي تختفي فيه الفجوات الموجودة بين خزان الوقود وحلقة ضبط الموازنة على نحو أفضل.

6. راجع الشكل 4. حدد أفضل موضع لحلقة ضبط الموازنة السفلية مقابل خط كفاف خزان الوقود.

a. جميع مجموعات الأدوات باستثناء 61100133 و 61100134: مع وضع الثلم (A) تجاه مقدمة الدراجة النارية، دور حلقة ضبط الموازنة قليلاً لتحديد أفضل موضع.

b. مجموعات الأدوات 61100133 و 61100134: مع وضع الثلم (B) تجاه مقدمة الدراجة النارية، دور حلقة ضبط الموازنة قليلاً لتحديد أفضل موضع.

قطع غيار الخدمة

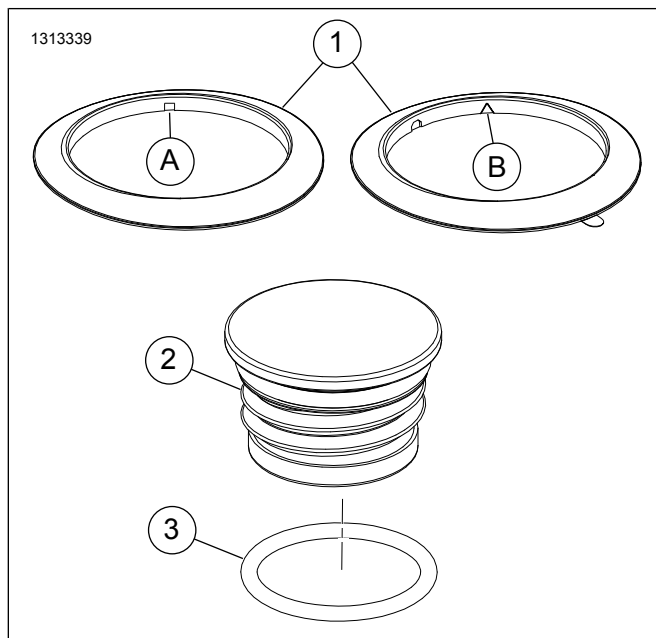

الشكل 4. قطع غيار الخدمة: ركب مجموعة أدوات غطاء الغاز بالضغط


الجدول 1. قطع غيار الخدمة

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	حلقة ضبط الموازنة، كروم (لمجموعة الأدوات B10-63133)	10-63137
	حلقة ضبط الموازنة، سوداء (لمجموعة الأدوات B10-63134)	10-63138
	حلقة ضبط الموازنة، كروم (لمجموعة الأدوات B10-63139)	10-63141
	حلقة ضبط الموازنة، سوداء (لمجموعة الأدوات B10-63140)	10-63142
	حلقة ضبط الموازنة، كروم (لمجموعة الأدوات B6110006)	06-63028
	حلقة ضبط الموازنة، سوداء (لمجموعة الأدوات B6110007)	08-75015
	حلقة ضبط الموازنة، كروم (لمجموعة الأدوات 61100133)	A06-63045
	حلقة ضبط الموازنة، سوداء (لمجموعة الأدوات 61100134)	A08-75004
	حلقة ضبط الموازنة، سوداء (لمجموعة الأدوات 61100136)	61100149
	حلقة ضبط الموازنة، سوداء (لمجموعة الأدوات 61100210)	61100151
	حلقة ضبط الموازنة، كروم (لمجموعة الأدوات 31100211)	61100150
	غطاء الوقود	لا تباع بصورة مفردة
	حلقة على شكل حرف O	11900004
العناصر الواردة في النص		
A	تلم مربع (يستخدم لجميع مجموعات الأدوات باستثناء 61100133 و 61100134)	
B	تلم على شكل الحرف V (يستخدم لمجموعات الأدوات 61100133، 61100134، 61100210، 61100211)	



الشكل 2. تحديد موضع حلقة ضبط الموازنة

7. راجع الشكل 3. حدد بعلامة موضع حلقة ضبط الموازنة باستخدام شريط لاصق (1) أو قلم شحم.

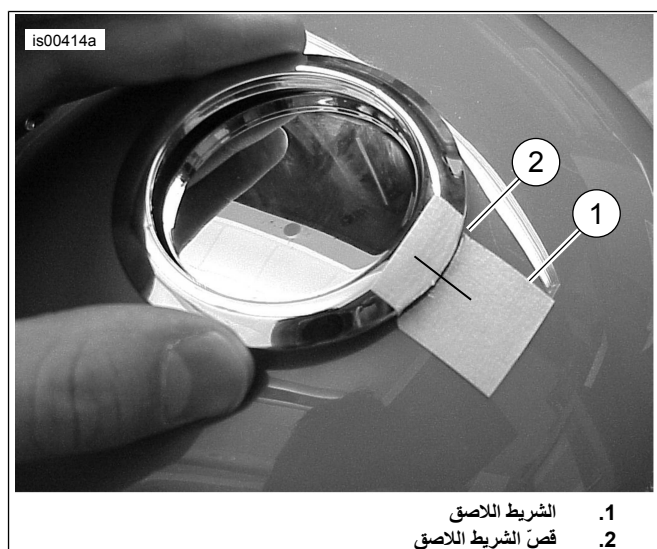

1. الشريط اللاصق
2. قص الشريط اللاصق

الشكل 3. حاذ حلقة ضبط الموازنة واضغطها في موضعها

8. قص الشريط اللاصق بعناية في الموقع (2) باستخدام سكين برأس نصل صغير مع الحرص على عدم خدش حلقة ضبط الموازنة أو سطح الطلاء على خزان الوقود.

9. قم بتقشير الظهر اللاصق لحلقة ضبط الموازنة.

10. باستخدام غطاء الغاز للتوسيط والشريط اللاصق (أو علامة قلم الشمع) للمحاذاة، اضغط على حلقة ضبط الموازنة بثبات في موضعها لمدة عشر ثوان تقريباً.

11. ملاحظة

اترك حلقة ضبط الموازنة لتستقر لمدة 5-7 دقائق تقريباً قبل مواصلة تركيب مجموعة الأدوات.

قشر الشريط اللاصق (أو إزالة علامة القلم الشمع) من حلقة ضبط الموازنة وخزان الوقود.