



UPPOASENNETTU POLTTOAINESÄILIÖN KORKKISARJA

YLEISTÄ

Sarjan numero

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

Mallit

Mallien sovitustiedot ovat P&A-myyntiluettelossa ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osiossa (vain englanniksi).

Lisäosia tarvitaan

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Tähän asennukseen tarvitaan moottoripyörämallisi korjaamokäsikirja, jonka voit ostaa Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 4 ja Taulukko 1.

ASENTAMINEN

▲ VAROITUS

Kun huollat polttoainejärjestelmää, älä tupakoi. Pidä se etäällä avotulesta ja kipinöistä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja räjähtävää, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00330a)

HUOMAUTUS

Polttoainetankin korkin pitkäaikainen altistuminen märälle ympäristölle (sade/pesu) voi aiheuttaa sen, että pieni määrä vettä kertyy ponnahdussuojuksen ja ruuvatus rungon väliin. Irrota yksinkertaisesti polttoaineen täyttökorkki ja kallista sitä kaataaksesi veden pois. Vesi ei pääse valumaan polttoainesäiliön korkin läpi.

1. Poista Alkuperäinen varustelu (OE) polttoainesäiliön korkki polttoainesäiliöstä.
2. Puhdista ja pyyhi polttoainesäiliön täyttöaukon pinta, o-rengas tiivisteiden pinta ja säätörenkaan liimapinta isopropyylialkoholin ja tislattun veden 50/50 seoksella.

3. Katso Kuva 1 . Asenna polttoainesäiliön korkki polttoainesäiliöön.




Kuva 1. Ruuvaa polttoainesäiliön korkki paikalleen

4. Paina polttoainesäiliön korkkia ja käännä sitä kahdeksasosa kierrosta myötäpäivään lukitaksesi sen. Paina polttoainesäiliön korkkia ja käännä sitä kahdeksasosa kierrosta vastapäivään avataksesi sen lukituksen.
5. Ennen kuin poistat liimapinnan suojuksen, huomioi säätörenkaan sisähalkaisijan loven sijaintikohta.

HUOMAUTUS


Säätörenkaan ja polttoainesäiliön väliin jää rakoja kun säätörengasta kierretään. Kierrä säätörengas asentoon, joka parhaiten poistaa raot polttoainesäiliön ja säätörenkaan välistä.

6. Katso Kuva 4 . Määritä alemman säätörenkaan paras asento polttoainesäiliön muotoa vasten.
 - a. **Kaikki sarjat paitsi 61100133, 61100134:** lovi (A) kohdistettuna kohti moottoripyörän keulaa, kierrä säätörengasta hieman löytääksesi parhaan asennon.
 - b. **Sarjat 61100133, 61100134:** lovi (A) kohdistettuna kohti moottoripyörän keulaa, kierrä säätörengasta hieman löytääksesi parhaan asennon.

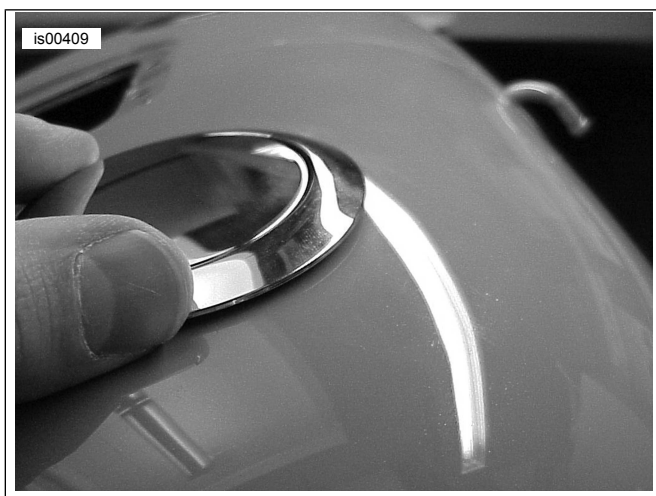

Kuva 2. Määritä säätörenkaan asento

7. Katso Kuva 3 . Merkitse säätörenkaan asennuskohta maalarinteipin palalla (1) tai rasvakynällä.

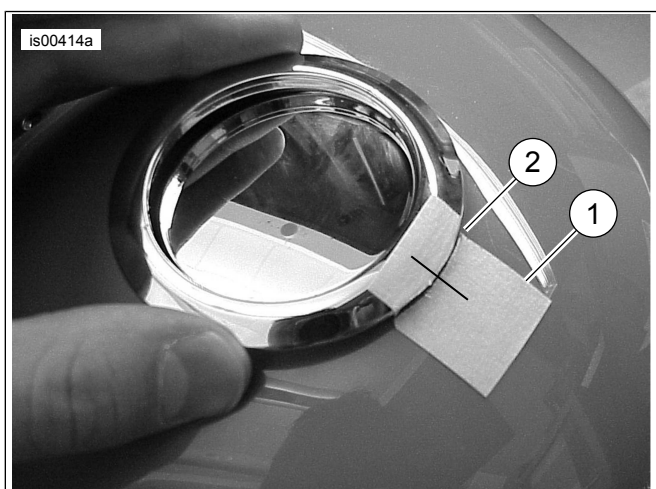

1. Maalarinteippi
2. Leikkaa maalarinteippi

Kuva 3. Kohdista säätörengas ja paina paikalleen


8. Leikkaa huolellisesti maalarinteippi paikallaan (2) askarteluveitsellä, varoen naarmuttamasta säätörengasta tai polttoainesäiliön maalipintaa.
9. Irrota liimapinnan suojaus säätörenkaasta.
10. Paina säätörengasta napakasti paikalleen noin kymmenen sekunnin ajan, polttoainetankin korkilla keskittäen ja maalarinteipin palalla (tai rasvakynän merkinnällä) kohdistaen.

11. **HUOMAUTUS**

Anna säätörenkaan kiinnittyä noin 5-7 minuuttia ennen sarjan asennuksen jatkamista.

Irrota maalarinteippi (tai pyyhi rasvakynän merkintä) säätörenkaasta ja polttoainesäiliöstä.

HUOLTO-OSAT

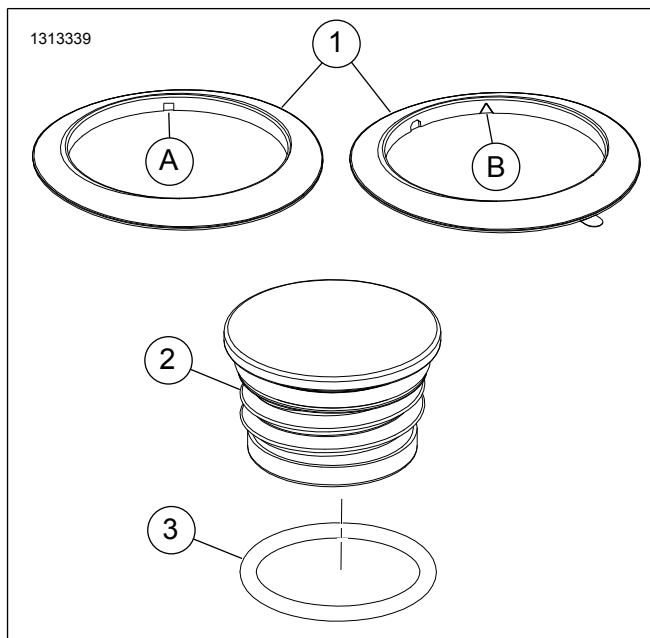

Kuva 4. Huolto-osat: Uppoasennettava polttoainesäiliön korkkisarja

Taulukko 1. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero
1	Säätörengas, kromi (sarjaan 63133-10B)	63137-10
	Säätörengas, musta (sarjaan 63134-10B)	63138-10
	Säätörengas, kromi (sarjaan 63139-10B)	63141-10
	Säätörengas, musta (sarjaan 63140-10B)	63142-10
	Säätörengas, kromi (sarjaan 6110006B)	63028-06
	Säätörengas, musta (sarjaan 6110007B)	75015-08
	Säätörengas, kromi (sarjaan 61100133)	63045-06A
	Säätörengas, musta (sarjaan 61100134)	75004-08A
	Säätörengas, musta (sarjaan 61100136)	61100149
	Trimmausrengas, musta (sarjalle 61100210)	61100151
	Trimmausrengas, kromi (sarjalle 31100211)	61100150
2	Polttoainesäiliön korkki	Ei myytävänä erikseen
3	O-rengas	11900004
Tekstissä mainitut kohteet		
A	Neliön muotoinen loveus (käytetään kaikkiin sarjoihin paitsi 61100133, 61100134)	
B	V lovi (käytetään 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	