



## KRAFTSTOFFTANKDECKELSATZ BÜNDIG ANBRINGEN

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

63133-10B, 63134-10B, 63139-10B, 63140-10B, 61100006B, 61100007B, 61100133, 61100134, 61100136, 61100210, 61100211

#### Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Zusätzlich benötigte Teile

##### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

##### HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 4 und Tabelle 1.

### INSTALLATION

##### ⚠ WARNUNG

Bei der Wartung der Kraftstoffanlage nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vermeiden. Benzin ist äußerst leicht entflammbar und hochexplosiv, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00330a)

##### HINWEIS

Wenn ein Tankdeckel länger Feuchtigkeit ausgesetzt ist (durch Regen oder Wäsche), kann sich eine kleine Menge Wasser zwischen dem Aufklappgehäuse und dem Gewinde sammeln. Den Tankdeckel einfach abnehmen und das Wasser auskippen. Durch den Tankdeckel kann kein Wasser fließen.

1. Den Originalausstattung (Original) -Tankdeckel vom Kraftstofftank entfernen.

2. Innenseite des Kraftstofftankdeckels, Oberfläche der O-Ring-Dichtung und Haftfläche des Außenrings reinigen und abwischen. Hierfür eine Mischung aus gleichen Teilen Isopropylalkohol und destilliertem Wasser verwenden.
3. Siehe Abbildung 1 >. Tankdeckel am Kraftstofftank anbringen.



Abbildung 1. Tankdeckel festdrehen

4. Zum Verriegeln den Tankdeckel andrücken und eine Achteldrehung im Uhrzeigersinn drehen. Zum Entriegeln den Tankdeckel andrücken und eine Achteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Vor Entfernen der Schutzfolie die Position der Aussparung am Innendurchmesser des Außenrings notieren.

##### HINWEIS

Wenn der Außenring gedreht wird, wird es Lücken zwischen dem Außenring und dem Kraftstofftank geben. Den Außenring in eine Position drehen, die bestmöglich Lücken zwischen dem Kraftstofftank und dem Außenring vermeidet.


6. Siehe Abbildung 4 >. Die beste Position des unteren Außenrings anhand der Kontur des Kraftstofftanks bestimmen.
  - a. **Alle Sätze außer 61100133, 61100134:** Wenn die Aussparung (A) zur Vorderseite des Motorrads zeigt, den Außenring leicht drehen, um die beste Position zu bestimmen.
  - b. **Sätze 61100133, 61100134:** Wenn die Aussparung (B) zur Vorderseite des Motorrads zeigt, den Außenring leicht drehen, um die beste Position zu bestimmen.





Abbildung 2. Position für den Außenring bestimmen

7. Siehe Abbildung 3 >. Die Position des Außenrings mit Kreppband (1) oder Fettstift markieren.

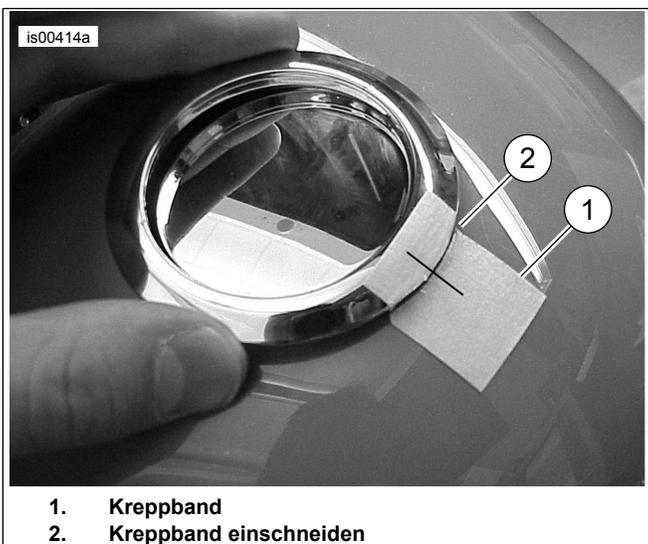

1. Kreppband
2. Kreppband einschneiden

Abbildung 3. Außenring ausrichten und fest andrücken

8. Kreppband mit einem Universalmesser vorsichtig an Position (2) einschneiden und dabei darauf achten, dass der Außenring und die Lackierung des Kraftstofftanks nicht zerkratzt werden.
9. Die Schutzfolie vom Außenring abziehen.
10. Mit dem Tankdeckel zentrieren, am Kreppband (bzw. der Fettstiftmarkierung) ausrichten und den Außenring etwa zehn Sekunden lang fest in Position drücken.

11. **HINWEIS**

*Außenring etwa 5–7 Minuten lang aushärten lassen, bevor der Einbau des Satzes fortgesetzt wird.*

Kreppband von Außenring und Kraftstofftank abziehen (bzw. Fettstiftmarkierung abwischen).

## ERSATZTEILE

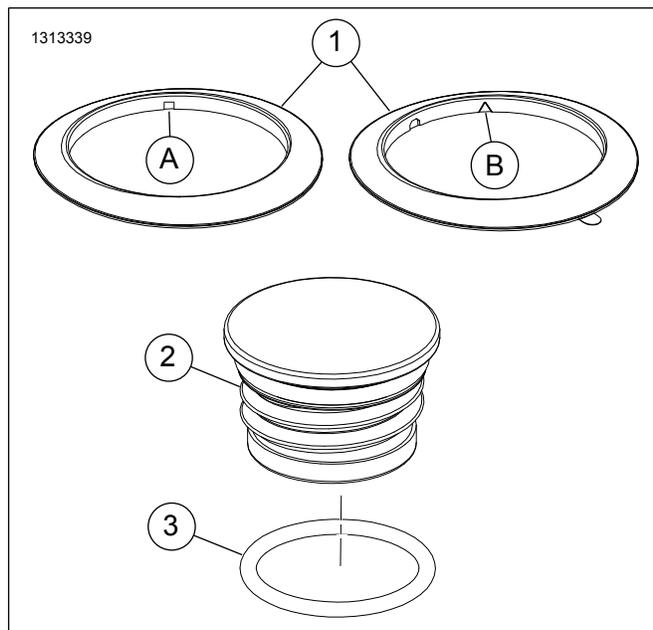


Abbildung 4. Ersatzteile: Kraftstofftankdeckelsatz bündig anbringen

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Außenring, verchromt (für Satz 63133-10B)	63137-10
	Außenring, schwarz (für Satz 63134-10B)	63138-10
	Außenring, verchromt (für Satz 63139-10B)	63141-10
	Außenring, schwarz (für Satz 63140-10B)	63142-10
	Außenring, verchromt (für Satz 6110006B)	63028-06
	Außenring, schwarz (für Satz 6110007B)	75015-08
	Außenring, verchromt (für Satz 61100133)	63045-06A
	Außenring, schwarz (für Satz 61100134)	75004-08A
	Außenring, schwarz (für Satz 61100136)	61100149
	Außenring, schwarz (für Satz 61100210)	61100151
	Außenring, verchromt (für Satz 31100211)	61100150
2	Kraftstofftankdeckel	Nicht einzeln erhältlich
3	O-Ring	11900004
<b>Im Text erwähnte Teile</b>		
A	Rechtwinklige Aussparung (verwendet für alle Sätze außer 61100133, 61100134)	
B	V-Aussparung (verwendet für Sätze 61100133, 61100134, 61100210, 61100211)	