



INSTRUCTIONS

94100278

2022-11-21



BÉQUILLE LATÉRALE ADVENTURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
50000248, 50000264, 50000248A, 50000264A	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

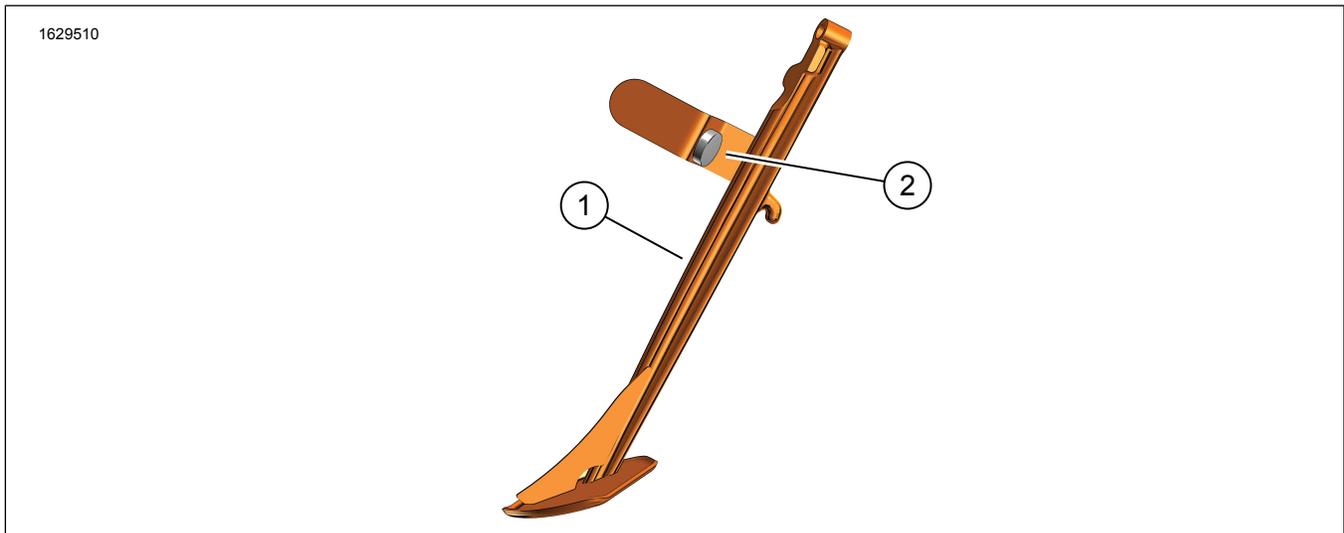


Figure 1. Contenu du kit : Béquille latérale (typique)

Tableau 2. Contenu du kit : Béquille latérale (typique)

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Béquille latérale	Non vendue séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Butoir	50245-07	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

LOCTITE SILVER GRADE ANTI-SEIZE (COMPOSÉ ANTIGRIFFANT LOCTITE SILVER GRADE) (11100001) est requis pour cette installation.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

1. Placer le véhicule à la verticale. Consulter le manuel d'entretien.
2. Débrancher le capteur de béquille latérale, si équipé. Consulter le manuel d'entretien.

DÉPOSE

1. Déposer la béquille latérale. Consulter le manuel d'entretien.

POSE

1. Voir la figure 2. Installer la bague (8) sur le support (1).
2. Installer la béquille latérale (5).
3. Installer la bague (2).
4. Appliquer du lubrifiant antigrippant sur la goupille de pivot (7).
Consommable : LOCTITE SILVER GRADE ANTI-SEIZE (COMPOSÉ ANTIGRIPPANT LOCTITE SILVER GRADE) (11100001)
5. Installer la goupille à pivot (7).
6. Mettre en place l'écrou (3). Serrer.
Couple : 10,3–11,4 N·m (91–101 **in-lbs**)
7. Appliquer le lubrifiant antigrippant dans la rainure du crochet du ressort sur le support de la béquille latérale.
Consommable : LOCTITE SILVER GRADE ANTI-SEIZE (COMPOSÉ ANTIGRIPPANT LOCTITE SILVER GRADE) (11100001)

REMARQUE

Les crochets à ressort doivent être tournés vers l'arrière de la moto lorsque la béquille latérale est en position abaissée.

8. Installer le ressort (6).

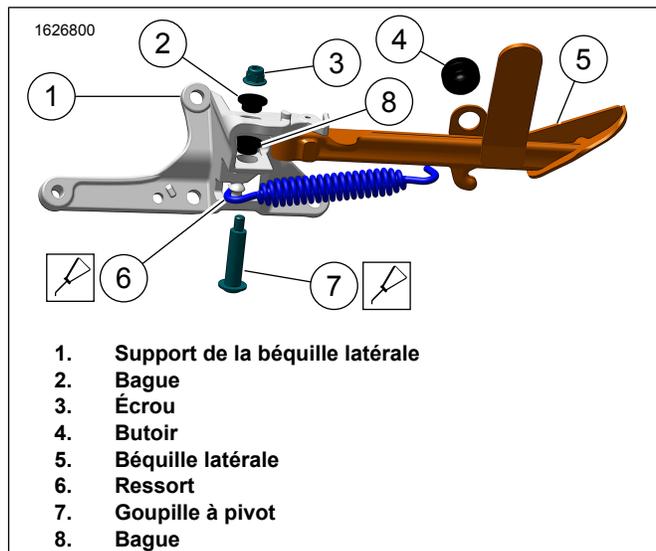


Figure 2. Ensemble béquille latérale (typique)

TERMINER

1. Connecter le capteur de béquille latérale, si équipé. Consulter le manuel d'entretien.