



RUKOJETI ŘÍDÍTEK


OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾
56246-08, 56263-08, 56275-08, 56425-08, 56459-08, 56518-08, 56729-08, 56740-08, 57202-08, 56746-08, 56257-09, 57457-10, 56100015, 56100036, 56100028, 56100048, 56100098, 56100108, 56100133, 56100157, 56100158, 56100174, 56100218, 56100231, 56100234, 56100319, 56100332, 56100361, 56100378, 56100391, 56100394, 56100411, 56100427, 56100428, 56100429, 56100478, 56100544, 56100545, 56100558, 56100559	Ochranné brýle, momentový klíč	

(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky

OBSAH SADY

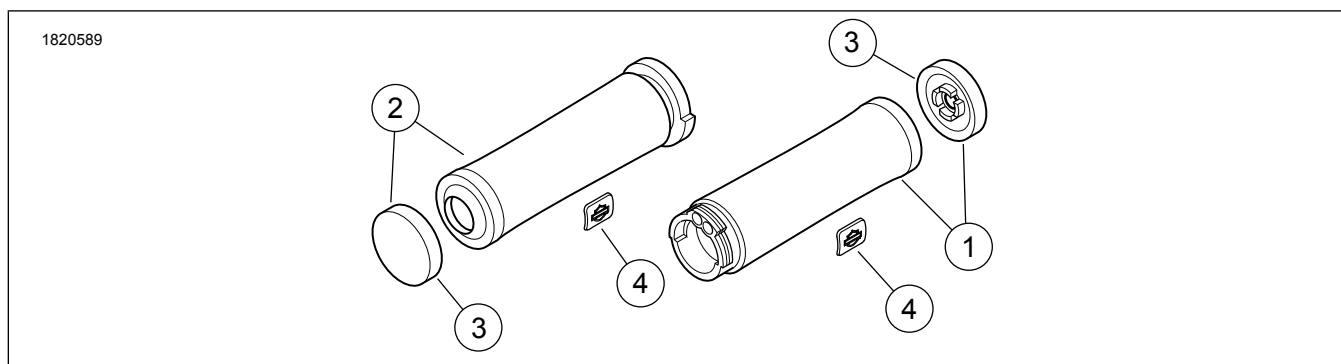

Ilustrace 1. Obsah sady: Rukojeti řídítek (zobrazený obecný styl)

POZNÁMKA

- Pro ilustrační účely je na obrázcích standardní vzhled rukojetí řídítek.
- Každá rukojeť obsahuje vyměnitelný koncový uzávěr, kromě rukojetí Nostalgic, Aileron, Edge Cut, Get-A-Grip, Slipstream, Burst, Streamliner, Brass, Endgame, Airflow a Ride Free, které mají uzavřené konce.

Tabulka 2. Obsah sady: Sada rukojetí řídítek

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.					
☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐	1	1	Rukojeť, pravá strana	56100414	Sada 56400411
☐			Rukojeť, pravá strana, chromovaná	56100424	Sada 56100427
☐			Rukojeť, pravá strana, černá, kolekce '66	56100496	Sada 56100478
☐			Rukojeť, pravá strana, černá, Adversary	56100541	Sada 56100544
☐			Rukojeť, pravá strana, šedá, Adversary	56100543	Sada 56100545
☐			Rukojeť, pravá strana, černá	56100425	Sada 56100528
☐				56100560	Sada 56100558
☐				56100561	Sada 56100559
☐			Rukojeť, pravá strana, černá, Edge Cut	56100426	Sada 56100429
☐			2	1	Rukojeť, levá strana
☐	Rukojeť, levá strana, chromovaná	56100421			Sada 56100427
☐	Rukojeť, levá strana, černá, kolekce '66	56100495			Sada 56100478
☐	Rukojeť, levá strana, černá Adversary	56100540			Sada 56100544
☐	Rukojeť, levá strana, šedá Adversary	56100542			Sada 56100545
☐	Rukojeť, levá strana, černá	56100422			Sada 56100528
☐		56100562			Sada 56100558
☐		56100563			Sada 56100559
☐	Rukojeť, levá strana, černá, Edge Cut	56100423			Sada 56100429

Tabulka 2. Obsah sady: Sada rukojetí řídítek

☒	Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.				
☐	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐	3	2	Koncový uzávěr, chromovaný	56100472	Sada 56100427
☐				56100329	Sada 56100319
☐			Koncový uzávěr, chromovaný a gumový, malý	56252-96	Sada 56246-08
☐			Koncový uzávěr, chromovaný a gumový, velký	56252-96	Sada 56263-08
☐			Koncový uzávěr, Tribal	56769-09	Sada 56257-09
☐			Koncový uzávěr, chromovaný a gumový, Ironside	56480-01	Sady 56459-08, 57202-08
☐			Koncový uzávěr, Flame	56656-02	Sada 56518-08
☐			Koncový uzávěr, Stealth	56480-01	Sada 56729-08
☐			Koncový uzávěr, Skull, střední	56754-04	Sada 56740-08
☐			Koncový uzávěr, Diamond Black	56464-08	Sada 56746-08
☐			Koncový uzávěr, Edge Cut	Není k dispozici	Sada 57457-10
☐			Koncový uzávěr, Aileron	Není k dispozici	Sada 56425-08
☐			Koncový uzávěr, Nostalgic	Není k dispozici	Sada 56275-08
☐			Koncový uzávěr, Get-a-Grip, chromovaný, velký	Není k dispozici	Sada 56100015
☐			Koncový uzávěr, Get-a-Grip, černý, velký	Není k dispozici	Sada 56100036
☐			Koncový uzávěr, Slipstream	Není k dispozici	Sada 56100028
☐			Koncový uzávěr, Burst	Není k dispozici	Sada 56100098
☐			Koncový uzávěr, Streamliner	Není k dispozici	Sada 56100048
☐			Koncový uzávěr, Airflow	Není k dispozici	Sady 56100108, 56100218
☐			Koncový kryt, kolekce Brass	Není k dispozici	Sada 56100133
☐			Koncový uzávěr, Defiance, černý	56100205	Sada 56100157
☐			Koncový uzávěr, Defiance, chromovaný	56100204	Sada 56100158
☐			Koncový uzávěr, Defiance, Edge Cut	56100203	Sada 56100174
☐			Koncový uzávěr, černý, Edge Cut	56100470	Sada 56100429
☐			Koncový kryt, černý	56100337	Sada 56100332
☐				56100471	Sada 56100428
☐				56100598	Sada 56100558
☐				56100599	Sada 56100559
☐			Koncový uzávěr, Willie G Skull, matně černý	56100375	Sada 56100361
☐			Koncový uzávěr, Ride Free	Není k dispozici	Sada 56100378

Tabulka 2. Obsah sady: Sada rukojetí řídítek

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.					
✓	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐					
☐	4	2	Emblém	14100879	Sady 56100157, 56100158, 56100174,
☐				Není k dispozici	Sady 56100427, 56100428, 56100429
☐			Medailon, chromovaný	14101170	Sada 56100319
☐			Emblém, černý	14101132	Sada 56100332

OBEČNÉ INFORMACE

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v Díly a příslušenství (P&A) maloobchodním katalogu nebo v části náhradních dílů a příslušenství www.harley-davidson.com.

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

POZNÁMKA

Hlavy šroubů na rukojetích u modelů Endgame jsou pouze dekorativní. Jakýkoliv pokus o seřízení těchto šroubů může vést k poškození rukojetí.

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento modelový rok / model motocyklu, která je k dispozici u:

- Prodejce Harley-Davidson.
- Informační portál služby H-D Service – přístup založený na předplatném pro většinu modelů z roku 2001 a novějších. Další informace naleznete v části Nejčastější dotazy o předplatném.

LEVÁ RUKOJEŤ

DEMONTÁŽ

1. Viz obrázek 2. Odšroubujte šrouby horních a dolních krytů se spínačem (1).
2. Povolte horní šroub držící svorku řídítek (3) k držáku páčky spojky.

3. Odmontujte dolní šroub svorky a plochou podložku.
4. Povolte svorku a sestavu páčky spojky mimo kryt se spínačem.
5. Oddělte horní a dolní kryty se spínačem.
6. Sejměte koncový uzávěr ze stávající levé rukojeti řídítek (je-li ve výbavě).
 - a. **Rukojeti bez lepidla:** Odeberte rukojeť z řídítek.
 - b. **Lepené rukojeti:** Ostrou čepelí nebo nožem opatrně rozřízněte rukojeť a sejměte ji z řídítek.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

- Když vedete a zavíráte Moduly ovládacích prvků na pravé a levé straně řídítek (Moduly ovládacích prvků na pravé a levé straně řídítek RL HCM) ověřte, zda nedošlo k přiskřípnutí vodičů. Viz servisní příručka.
- Opatrně namontujte páčku spojky, abyste nepoškodili spínač spojky. Viz servisní příručka.

POZNÁMKA


Důkladně vyčistěte řídítka a odstraňte z nich veškeré zbytky lepidla.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepromazávejte před montáží levou rukojeť řídítek. Promazání rukojeti může způsobit její uvolnění za jízdy, což může způsobit vážné zranění nebo smrt. (00315a)

1. **Novou** levou rukojeť (4) umístěte tak, aby část příruby (5) s větším průměrem byla dole.
2. Rukojeť zcela zatlačte do řídítek.
3. Umístěte dolní kryt se spínačem pod rukojeť tak, aby drážky (2) na vnější straně krytu se spínačem přiléhaly k přírubě na konci rukojeti.
4. Umístěte horní část krytu se spínačem na rukojeť a na dolní kryt se spínačem.
5. Zašroubujte šrouby horního a dolního krytu se spínačem, ale neutahujte je.

6. Zkontrolujte, zda se kabelový svazek nachází v prohlubni v dolní části řídítek.
7. Umístěte sestavu ruční páčky spojky do sestavy krytu se spínačem a zasuněte jazýček na dolním krytu se spínačem do drážky v dolní části držáku páčky spojky.
8. Zarovnejte otvor ve svorce řídítek s otvorem v držáku páčky spojky a začněte s dolním šroubem s plochou podložkou.
9. Upravte polohu krytu se spínačem a páčky spojky tak, aby se řidič cítil při jejich ovládání pohodlně.
10. Nejprve utáhněte horní a potom dolní šrouby objímky řídítek. Utáhněte.
Krouticí moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
11. Nejprve utáhněte dolní a potom horní šrouby krytu se spínačem. Utáhněte.
Krouticí moment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

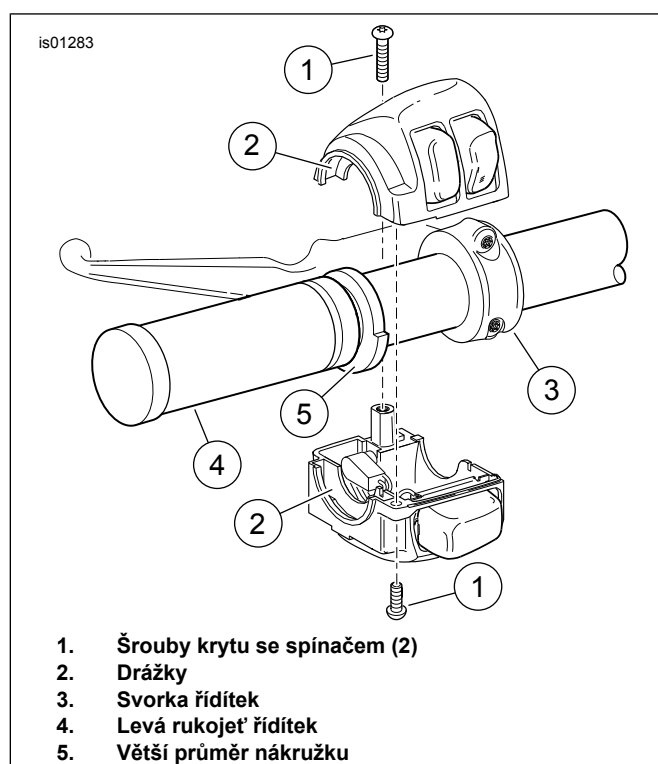

Ilustrace 2. Kryt se spínačem na levé rukojeti řídítek

PRAVÁ RUKOJEŤ

DEMONTÁŽ

OZNÁMENÍ

Neodstraňujte ani neinstalujte sestavu hlavního válce, dokud neumístíte 5/32-palcovou (4 mm) vložku mezi brzdovou páku a držák páky. Demontáž nebo montáž sestavy hlavního válce bez umístění vložky může způsobit poškození gumové čepičky a pístu předního spínače brzdového světla. (00324a)

1. Odeberte kryt se spínačem a pravou rukojeť (otočná rukojeť škrtecí klapky). Viz servisní příručka.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

Při instalaci Ovládací prvky na pravé straně řídítek (RHCM) ověřte, zda je správně nastavena koncová vůle škrtecí klapky. Viz servisní příručka.

1. Namontujte kryt se spínačem a pravou rukojeť (otočná rukojeť škrtecí klapky). Viz servisní příručka.
2. Upravte polohu krytu se spínačem a ruční ovládání brzdy tak, aby se řidič cítil při jejich ovládání pohodlně.
3. Nejprve utáhněte horní a potom dolní šrouby objímky řídítek. Utáhněte.
Krouticí moment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
4. Nejprve utáhněte dolní a potom horní šrouby krytu se spínačem. Utáhněte.
Krouticí moment: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)

VAROVÁNÍ

Před nastartováním motoru se ujistěte, že se rukojeť plynu po uvolnění sama vrátí zpět do své původní polohy. Rukojeť plynu, která neumožňuje automatické vrácení chodu motoru do volnoběžných otáček, může způsobit ztrátu kontroly nad motocyklem. To může vést k vážnému poranění nebo smrti. (00390a)

5. Zkontrolujte, že se otáčí pravá rukojeť / objímka škrtecí klapky a vrací se správně a neomezuje řídítka ani kryt se spínačem.

POKYNY PRO PÉČI O MOSAZNÉ SOUČÁSTI A JEJICH ČISTĚNÍ

Pokyny k čištění

1. Zkontrolujte, zda je součást suchá a zbavená nečistot a úlomků.
2. Naneste malé množství přípravku Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine na hadřík z mikrovlákna nebo tampon.
3. Lehkým tlakem otřete mosazné části hadříkem z mikrovlákna. Na těžko přístupná místa nebo drážky použijte tampón.

Dosažení lesklého povrchu

Mosazné součásti přirozeně stárnou a časem tmavnou. Pokud upřednostňujete lesklý mosazný povrch, naberte na hadřík z mikrovláken malé množství leštěnky na kov Harley-Davidson Bare Metal Polish a lehce vydrhněte mosazné součásti až do požadovaného lesku.

Zpomalení procesu přirozeného stárnutí

Chcete-li zpomalit proces stárnutí mosazných dílů, naberte malé množství konzervačního prostředku Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na hadřík z mikrovláken nebo leštící tampon a lehce drhněte součásti, dokud konzervační prostředek nevsákne.

Preventivní opatření

- Použitím jiných než doporučených čisticích, leštících a konzervačních prostředků dojde k odstranění patiny z mosazných součástí.
- Dlouhodobým stykem s některými předměty (rukami, rukavicemi, botami, prachem atd.) a působením počasí také dochází ke změnám povrchu, což není považováno za vadu.
- Dbejte na to, abyste k čištění součástí nepoužívali abrazivní a agresivní chemikálie a abrazivní čisticí hadříky.
- Vyvarujte se použití prostředků na bázi čpavku a bělidel.
- Dlouhodobé působení vody pozmění mosazný povrch. Po styku s vodou součásti otřete.
- Příliš silné drhnutí může zesvětlit povrch součástí.