



MIRRORKITS (ミラーキット)

一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル ⁽¹⁾
91697-06B、92190-06A、56000135A、 56000262A、56000294A、56000301A、 56000305A、56000394、56000406	セーフティグラス、トルクレンチ	
(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です		

キット内容

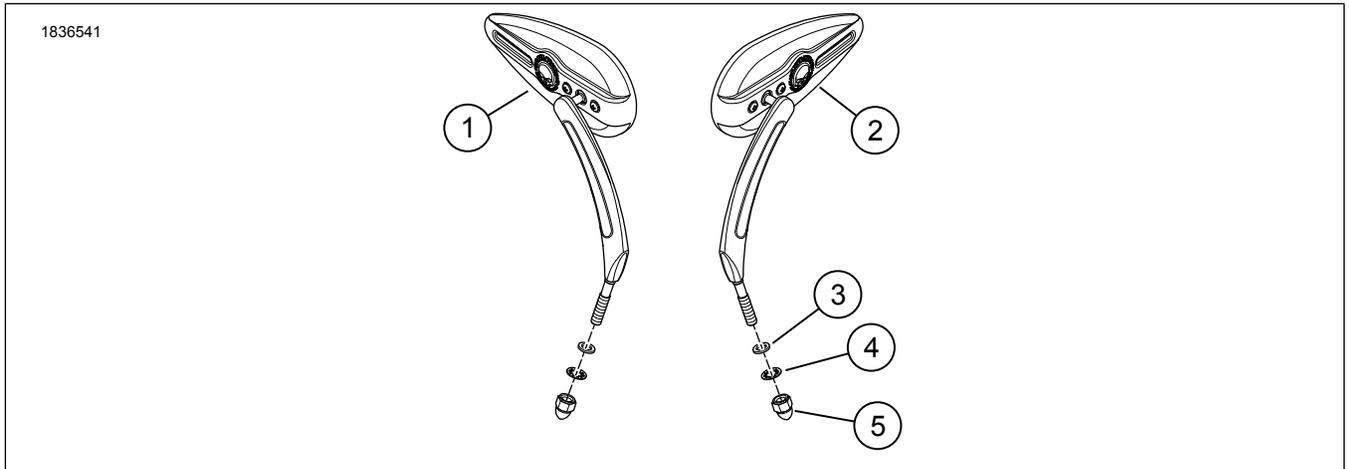


図1。キット内容: ミラーキット

表2。キット内容: ミラーキット

<input checked="" type="checkbox"/>	キットにすべての必需なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。				
アイテム	数量	説明	部品番号	注記:	
<input type="checkbox"/>	1	ミラー、右、クローム	92062-06B	キット91697-06B (プロファイル、スロット付きシステム)	
<input type="checkbox"/>			92191-06A	キット92190-06A (スプリットビジョン)	
<input type="checkbox"/>			56000306A	キット56000301A (エンパイア)	
<input type="checkbox"/>			56000395	キット56000394 (WillieG. スカル)	
<input type="checkbox"/>		ミラー、右、ブラック	56000126A	キット56000135A (プロファイル、ソリッドシステム)	
<input type="checkbox"/>			56000275A	キット56000262A (66 コレクション)	
<input type="checkbox"/>			56000295A	キット56000294A (エンパイア)	
<input type="checkbox"/>			56000299A	キット56000305A (エンパイア、エッジカット)	
<input type="checkbox"/>			56000402	キット56000406 (WillieG. スカル)	
<input type="checkbox"/>			92063-06B	キット91697-06B (プロファイル、スロット付きシステム)	
<input type="checkbox"/>	2	ミラー、左、クローム	92198-06A	キット92190-06A (スプリットビジョン)	
<input type="checkbox"/>			56000302A	キット56000301A (エンパイア)	
<input type="checkbox"/>			56000396	キット56000394 (WillieG. スカル)	
<input type="checkbox"/>			56000125A	キット56000135A (プロファイル、ソリッドシステム)	
<input type="checkbox"/>		ミラー、左、ブラック	56000274A	キット56000262A (66 コレクション)	
<input type="checkbox"/>			56000300A	キット56000294A (エンパイア)	
<input type="checkbox"/>			56000303A	キット56000305A (エンパイア、エッジカット)	
<input type="checkbox"/>			56000404	キット56000406 (WillieG. スカル)	
<input type="checkbox"/>	3	2 平ワッシャー、クローム	6771A	キット91697-06B、92190-06A、56000301A、56000394	
<input type="checkbox"/>		2 平ワッシャー、ブラック	12404	キット56000135A、56000262A、56000294A、56000305A、56000406	
<input type="checkbox"/>	4	2 ロックワッシャー、クローム	7127	キット91697-06B、92190-06A、56000301A、56000394	
<input type="checkbox"/>		2 ロックワッシャー、ブラック	7155	キット56000135A、56000262A、56000294A、56000305A、56000406	
<input type="checkbox"/>	5	エイコーンナット、クローム	7331	キット91697-06B、92190-06A、56000301A	
<input type="checkbox"/>			10400083	キット56000394	
<input type="checkbox"/>		エイコーンナット、黒	7352	キット56000135A	
<input type="checkbox"/>			10400082	キット56000262A、56000294A、56000305A、56000406	

概略

適合モデル

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: h-d.com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

すべてのモデル (XG および REVMAX モデルを除く)

1. 既存のミラー、ワッシャー、エイコーンナットを取り外し、廃棄します。

2. 図2を参照してください。平ワッシャー(2)をミラースタッドに取り付けます。
3. ハンドレバーハウジングの下にターンシグナルが装備されている車両の場合(2004年式以降のXLモデルを除く)：ロックワッシャー(3)とエイコーンナット(4)を使用して、ミラーを固定します。
4. ハンドレバーハウジングから離れた場所にターンシグナルが装備されている車両の場合：
 - a. ミラースタッドをハンドレバーハウジングに取り付けます。
 - b. 平ワッシャー(2)、ロックワッシャー(3)、エイコーンナット(4)を使用して、ミラーを固定します。
5. 適切な視野を確保するようにミラーを調整し、締め付けてください。
トルク：14-16 N・m (10-12 ft-lbs)
 - a. 必要に応じて角度を調整します。
 - b. ハンドルバーが両方向にフルスイングできることを確認し、ターンシグナルやその他コンポーネントがタンクに接触しないことを確認してください。

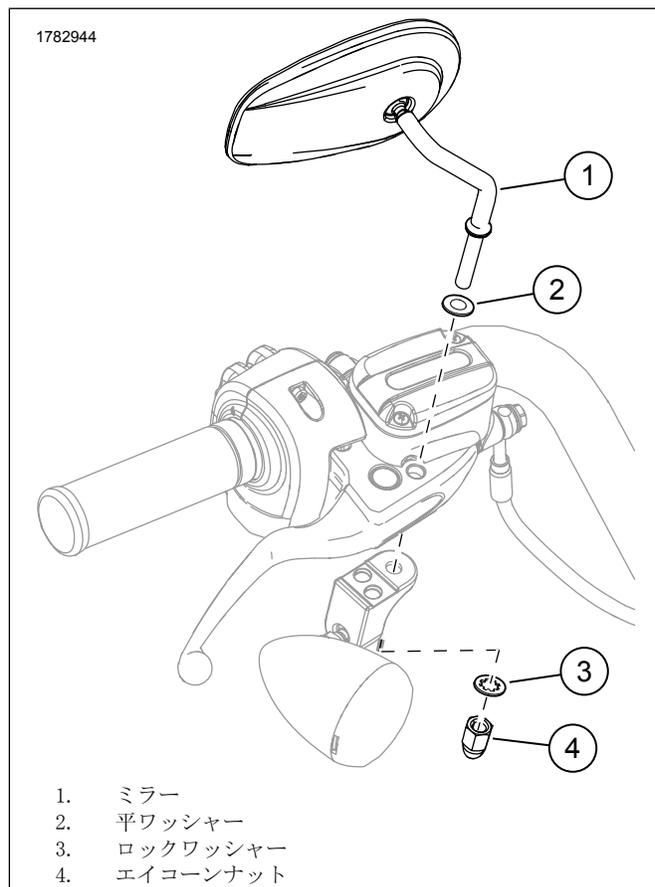


図2。ミラーアッセンブリー

XGモデル

1. 図3を参照してください。ミラーを取り外す。
 - a. チューブナット(3)を取り外します。

- b. ミラー(1)を取り外します。
 - c. ミラーマウント(4)を取り外します。
2. ミラーを取り付ける。
 - a. ミラーマウント(4)を取り付けます。締め付ける。
トルク：11.7-14.3 N・m (104-127 in-lbs)
 - b. チューブナット(3)をミラーステム(2)に取り付けます。
 - c. ミラーとチューブナットをミラーマウントに取り付けます。
 - d. ミラー(1)を調整します。チューブナットを締め付ける。
トルク：11.7-14.3 N・m (104-127 in-lbs)


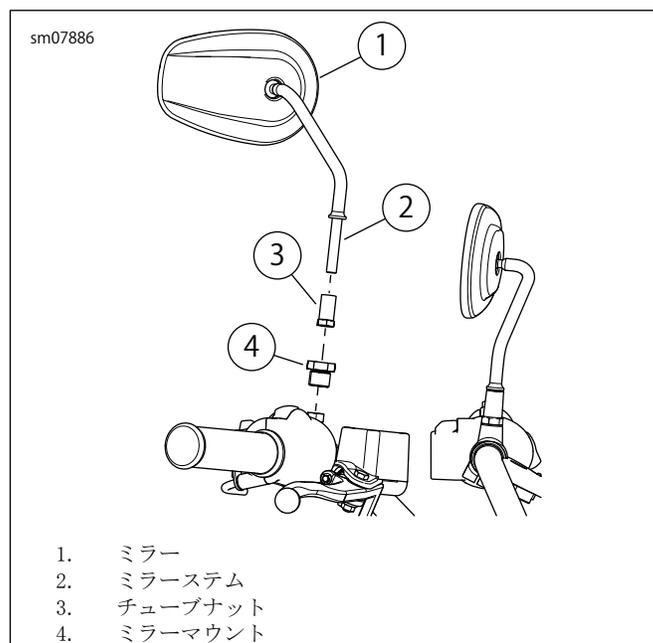


図3。ミラー

ミラーピボットテンション調整

1. 図4を参照してください。ピボットテンションを調整します。
 - a. 調整スクリュー(1)を少しずつ固定します。締め付ける。
トルク：1.1-4 N・m (10-35 in-lbs)
 - b. ミラーピボットの抵抗を点検し、必要に応じて締め付けを続けます。35in-lbsを超えないでください。

1778677

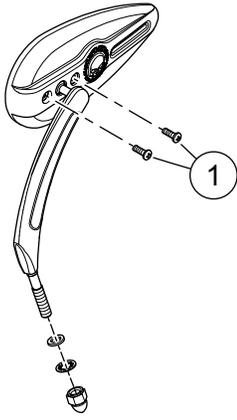

1. 調整スクリュー(2)

図4。ピボットテンション調整スクリュー