

지침

94100419

2024-01-23



미러키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾			
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	안전 고글, 토크 렌치	ppp			
(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요					

키트 내용물(KIT CONTENTS)

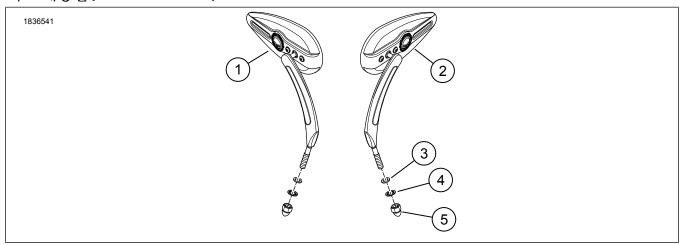


그림 1. 키트 내용물: 미러 키트

표 2. 키트 내용물: 미러 키트

	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.							
	항목	수량 1	설명	부품 번호 92062-06B	참고 키트 91697-06B(Profile, 슬롯 스템)			
H			- 미러, 오른쪽, 크롬 -					
Ш		1		92191-06A	키트 92190-06A(Split Vision)			
		1		56000306A	키트 56000301A(Empire)			
		1		56000395	키트 56000394(Willie G. Skull)			
	1	1	미러, 오른쪽, 블랙	56000126A	키트 56000135A(Profile, 솔리드 스템)			
		1		56000275A	키트 56000262A(66 컬렉션)			
		1		56000295A	키트 56000294A(Empire)			
		1		56000299A	키트 56000305A(Empire, 에지 컷)			
		1		56000402	키트 56000406(Willie G. Skull)			
		1	-미러, 왼쪽, 크롬	92063-06B	키트 91697-06B(Profile, 슬롯 스템)			
		1		92198-06A	키트 92190-06A(Split Vision)			
		1		56000302A	키트 56000301A(Empire)			
		1		56000396	키트 56000394(Willie G. Skull)			
	2	1	미러, 왼쪽, 블랙	56000125A	키트 56000135A(Profile, 솔리드 스템)			
		1		56000274A	키트 56000262A(66 컬렉션)			
		1		56000300A	키트 56000294A(Empire)			
		1		56000303A	키트 56000305A(Empire, 에지 컷)			
		1		56000404	키트 56000406(Willie G. Skull)			
		2	플랫 와셔, 크롬	6771A	키트 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394			
	3	2	플랫 와셔, 블랙	12404	키			
	4	2	잠금 와셔, 크롬	7127	키트 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394			
	'1	2	잠금 와셔, 블랙	7155	 			
		2		7331	키트 91697-06B, 92190-06A, 56000301A			
		2	도토리 너트, 크롬	10400083	키트 56000394			
	5	2	_ 트리 기트 뷰피	7352	키트 56000135A			
		2	도토리 너트, 블랙	10400082	키트 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406			

일반

모델

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464(미국 전용) 또 는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

모든 모델(XG 및 REV MAX 모델 제외)

- 1. 기존 미러, 와셔, 도토리 너트를 제거하고 폐기합니다.
- 2. 그림 2 참조.미러 스터드에 플랫 와셔(2)를 설치합니다.

2/3 94100419

- 3. 방향지시등이 핸드 레버 하우징 아래에 장착된 모터사이클 (2004년 이후 XL 모델 제외): 잠금 와셔(3)와 도토리 너트(4)를 사용하여 미러를 고정합니다.
- 4. 방향지시등이 핸드 레버 하우징에서 멀리 장착된 모터사이 클의 경우:
 - a. 미러 스터드를 핸드 레버 하우징에 설치합니다.
 - b. 플랫 와셔(2), 잠금 와셔(3), 도토리 너트(4)로 미러를 고정합니다.
- 5. 시야가 적절하도록 미러를 조정하고 조이십시오. Torque: 14–16N·m (10–12ft-lbs)
 - a. 필요한 경우 조정 및 위치복원을 확인하십시오.
 - b. 방향 지시등과 기타 구성 요소가 탱크에 닿지 않도록 핸들바가 양방향으로 완전히 돌아가는지 확인하십시 오.

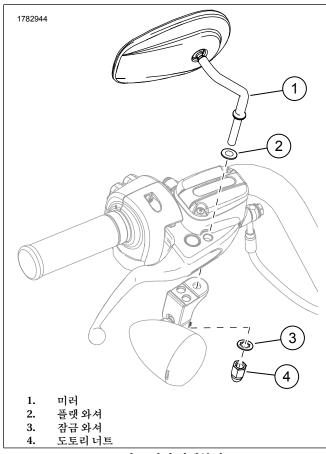


그림 2. 미러 어셈블리

XG 모델

- 1. 그림 3 참조.미러를 분리하십시오.
 - a. 튜브 너트(3)를 분리하십시오.
 - b. 미러(1)를 분리하십시오.
 - c. 미러 마운트(4)를 분리하십시오.

- 2. 미러를 장착하십시오.
 - a. 미러 마운트(4)를 장착하십시오. 조입니다. Torque: 11,7-14,3N·m (104-127**in-lbs**)
 - b. 튜브 너트(3)를 미러 스템(2)에 장착하십시오.
 - c. 미러와 튜브 너트를 미러 마운트에 장착하십시오.
 - d. 미러(1)를 조정하십시오. 튜브 너트를 조이십시오. Torque: 11,7-14,3N·m (104-127**in-lbs**)

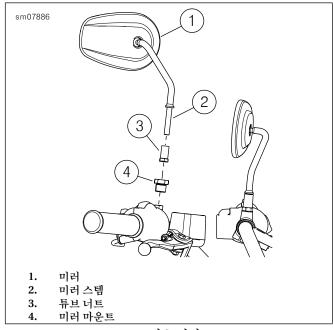


그림 3. 미러

미러 피벗 장력 조정

- 1. 그림 4 참조.피벗 장력을 조정하십시오.
 - a. 조정 나사(1)를 점진적으로 조입니다. 조입니다. Torque: 1,1-4N·m (10-35**in-lbs**)
 - b. 미러 피벗 저항을 확인하면서 필요에 따라 계속 조입 니다. 35in-lbs를 초과하지 마십시오.

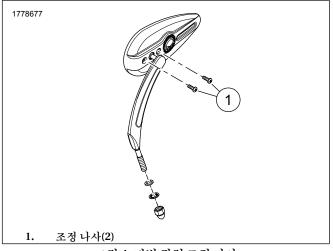


그림 4. 피벗 장력 조정 나사

94100419 3 / 3