



SÚPRAVY ZRKADIEL


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tabuľka 1. Všeobecné informácie

Súpravy	Navrhované nástroje	Úroveň obtiažnosti ⁽¹⁾
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	Ochranné okuliare, Momentový kľúč	
<i>(1) Je potrebné utiahnutie na konkrétnu hodnotu ťahovacieho momentu alebo iné stredne pokročilé nástroje a postupy</i>		

OBSAH SÚPRAVY

1836541

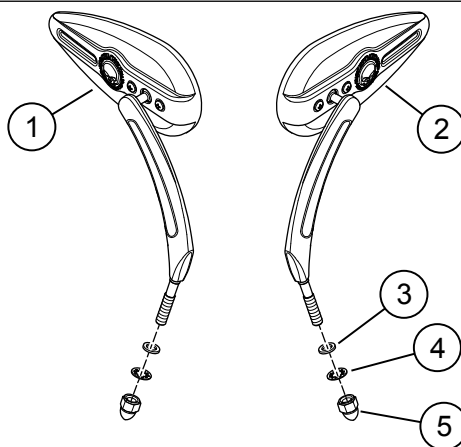

Obrázok 1. Obsah súpravy: Súpravy zrkadiel



Tabuľka 2. Obsah súpravy: Súpravy zrkadiel

Pred inštaláciou alebo odstraňovaním položiek z vozidla si overte, či sa v súprave nachádzajú všetky súčasti.					
☒	Položka	Množstvo	Popis	Part No.	Poznámky
☐	1	1	Zrkadlo, vpravo, chróm	92062-06B	Súprava 91697-06B (profil, páčka s otvorom)
☐		1		92191-06A	Súprava 92190-06A (Split Vision)
☐		1		56000306A	Súprava 56000301A (Empire)
☐		1		56000395	Súprava 56000394 (Willie G. Skull)
☐		1	Zrkadlo, pravé, čierne	56000126A	Súprava 56000135A (profil, jednoliata páčka)
☐		1		56000275A	Súprava 56000262A (66 Collection)
☐		1		56000295A	Súprava 56000294A (Empire)
☐		1		56000299A	Súprava 56000305A (Empire, zrezaný okraj)
☐		1		56000402	Súprava 56000406 (Willie G. Skull)
☐		1		92063-06B	Súprava 91697-06B (profil, páčka s otvorom)
☐	2	1	Zrkadlo, vľavo, chróm	92198-06A	Súprava 92190-06A (Split Vision)
☐		1		56000302A	Súprava 56000301A (Empire)
☐		1		56000396	Súprava 56000394 (Willie G. Skull)
☐		1		56000125A	Súprava 56000135A (profil, jednoliata páčka)
☐		1	Zrkadlo, ľavé, čierne	56000274A	Súprava 56000262A (66 Collection)
☐		1		56000300A	Súprava 56000294A (Empire)
☐		1		56000303A	Súprava 56000305A (Empire, zrezaný okraj)
☐		1		56000404	Súprava 56000406 (Willie G. Skull)
☐	3	2	Plochá podložka, chróm	6771A	Súpravy 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Plochá podložka, čierna	12404	Súpravy 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	4	2	Poistná podložka, chróm	7127	Súpravy 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Poistná podložka, čierna	7155	Súpravy 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	5	2	Uzavretá matica pochrómovaná	7331	Súpravy 91697-06B, 92190-06A, 56000301A
☐		2		10400083	Súprava 56000394
☐		2	Uzavretá matica, čierna	7352	Súprava 56000135A
☐		2		10400082	Súpravy 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Modely

Overte si, že používate najaktuálnejšiu verziu návodu. Je k dispozícii na: h-d.com/isheets


Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

VŠETKY MODELY (OKREM XG A NOVÝCH MODELOV REV MAX)

1. Demontujte a zlikvidujte súčasné zrkadlo, podložku a poistnú maticu.
2. Pozrite údaj 2. Namontujte plochú podložku (2) na čap zrkadla.
3. **Pre motocykle so smerovými svetlami umiestnenými pod krytmi páčok riadidiel (okrem modelov XL 2004 a novších):** Zrkadlo uchyťte iba pomocou poistnej podložky (3) a uzavretej matice (4).
4. **Vozidlá so smerovými svetlami namontovanými mimo dosahu krytov páčok riadidiel:**
 - a. Namontujte čap zrkadla ku krytu páčky riadidiel.
 - b. Upevnite zrkadlo pomocou plochej podložky (2), poistnej podložky (3) a poistnej matice (4).
5. Nastavte zrkadlá tak, aby bolo zorné pole vodiča optimálne a utiahnite.

Krútiaci moment: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

 - a. Skontrolujte nastavenie a ak treba, zmeňte polohu zrkadiel.
 - b. Skontrolujte úplný výkyv riadidiel v oboch smeroch, aby ste sa uistili, že smerové svetlá a ďalšie diely sa nedotýkajú nádrže.

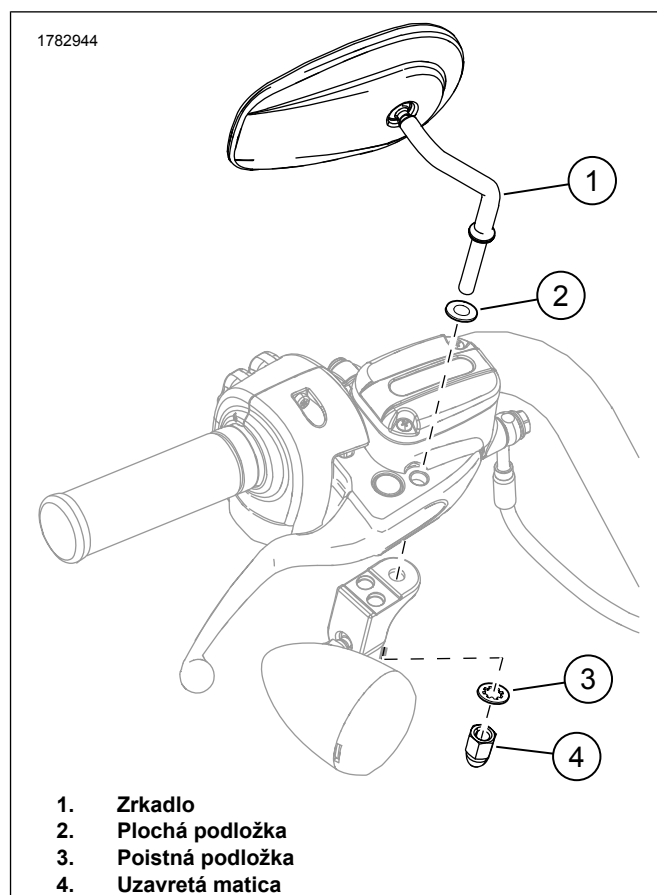


Obrázok 2. Zostava zrkadla

MODEL XG

1. Pozrite údaj 3. Odmontujte zrkadlo.
 - a. Odmontujte puzdrovú maticu (3).
 - b. Odmontujte zrkadlo (1).
 - c. Odmontujte držiak zrkadla (4).
2. Namontujte zrkadlo.
 - a. Namontujte držiak zrkadla (4). Utiahnite.

Krútiaci moment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Na páčku zrkadla (2) namontujte puzdrovú maticu (3).
 - c. Na držiak zrkadla namontujte zrkadlo a puzdrovú maticu.
 - d. Nastavte zrkadlo (1). Utiahnite puzdrovú maticu.


Krútiaci moment: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

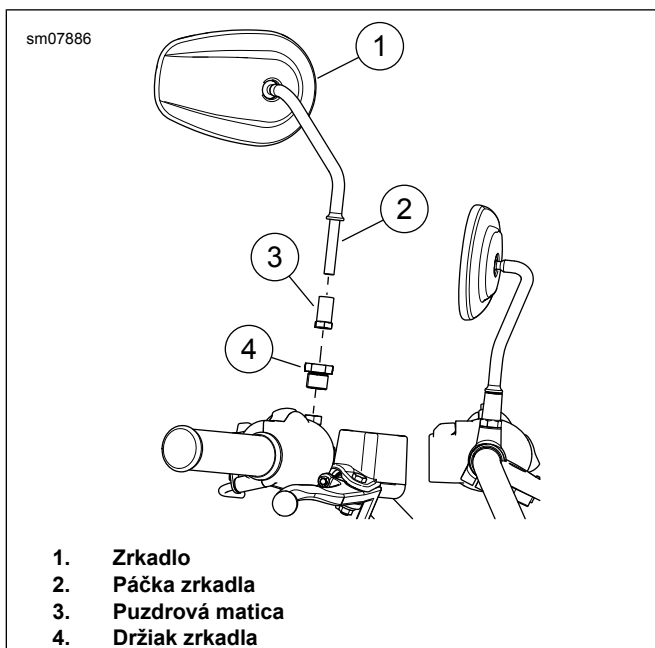

Obrázok 3. Zrkadlo

NASTAVENIE TUHOSTI OTÁČANIA ZRKADLA

1. Pozrite údaj 4. Nastavte utiahnutie otočného čapu.
 - a. Postupne dotiahujte nastavovacie skrutky (1). Utiahnite.
Krútiaci moment: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Skontrolujte odpor pri otáčaní zrkadiel a pokračujte podľa potreby v utiahovaní. **Neprekročte uťahovací moment 35 in-lbs.**

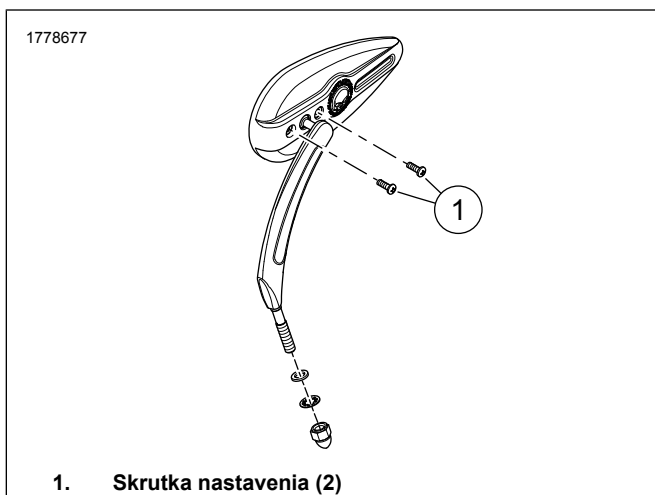

Obrázok 4. Skrutky na nastavenie tuhosti otáčania