



KITS DE RETROVISOR

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
91697-06B, 92190-06A, 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000301A, 56000305A, 56000394, 56000406	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas		

CONTENIDOS DEL KIT

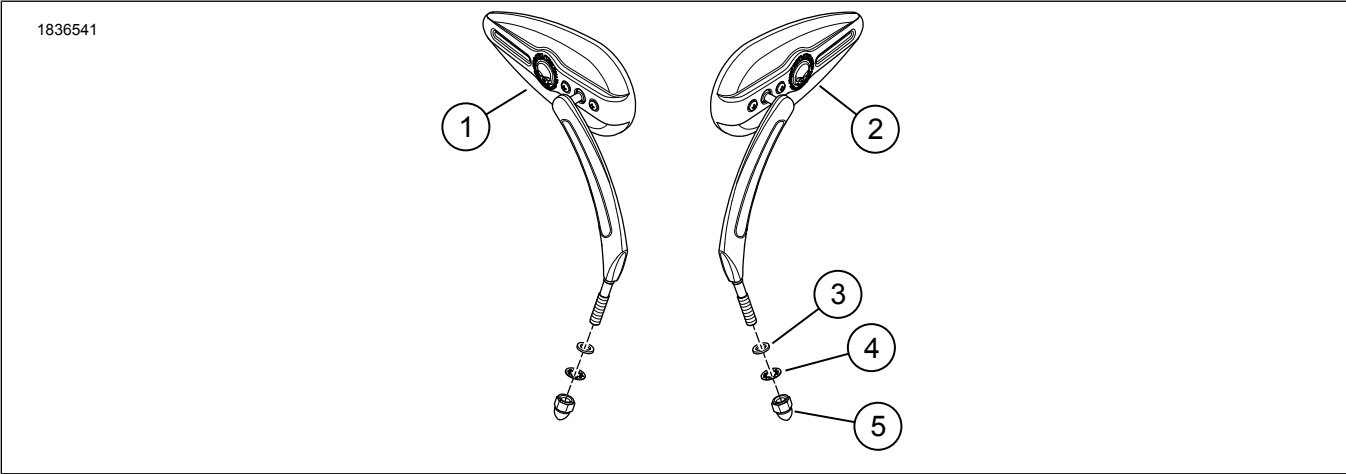


Figura 1. Contenido del kit: Kits de retrovisor

Tabla 2. Contenido del kit: Kits de retrovisor

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
☒	Ar-tícu-lo	Canti-dad	Descripción	N.º de pieza	Notas
☐	1	1	Retrovisor, derecho, cromado	92062-06B	Kit 91697-06B (Perfil, vástago ranurado)
☐		1		92191-06A	Kit 92190-06A (Split Vision)
☐		1		56000306A	Kit 56000301A (Empire)
☐		1		56000395	Kit 56000394 (Willie G. Skull)
☐		1	Retrovisor, derecho, negro	56000126A	Kit 56000135A (Perfil, vástago sólido)
☐		1		56000275A	Kit 56000262A (66 Collection)
☐		1		56000295A	Kit 56000294A (Empire)
☐		1		56000299A	Kit 56000305A (Empire, Edge Cut)
☐		1		56000402	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
☐		1			
☐	2	1	Retrovisor, izquierdo, cromado	92063-06B	Kit 91697-06B (Perfil, vástago ranurado)
☐		1		92198-06A	Kit 92190-06A (Split Vision)
☐		1		56000302A	Kit 56000301A (Empire)
☐		1		56000396	Kit 56000394 (Willie G. Skull)
☐		1	Retrovisor, izquierdo, negro	56000125A	Kit 56000135A (Perfil, vástago sólido)
☐		1		56000274A	Kit 56000262A (66 Collection)
☐		1		56000300A	Kit 56000294A (Empire)
☐		1		56000303A	Kit 56000305A (Empire, Edge Cut)
☐		1		56000404	Kit 56000406 (Willie G. Skull)
☐					
☐	3	2	Arandela plana, cromada	6771A	Kits 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Arandela plana, negra	12404	Kits 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	4	2	Arandela de presión, cromada	7127	Kits 91697-06B, 92190-06A, 56000301A, 56000394
☐		2	Arandela de presión, negra	7155	Kits 56000135A, 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406
☐	5	2	Tuerca ciega, cromada	7331	Kits 91697-06B, 92190-06A, 56000301A
☐		2		10400083	Kit 56000394
☐		2	Tuerca ciega, negra	7352	Kit 56000135A
☐		2		10400082	Kits 56000262A, 56000294A, 56000305A, 56000406

GENERALIDADES

Modelos

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

TODOS LOS MODELOS (EXCEPTO LOS MODELOS XG Y REV MAX)

1. Retire y deseche el retrovisor actual, la arandela y la tuerca ciega.
2. Vea la Figura 2. Instale la arandela plana (2) en el perno del retrovisor.
3. **Vehículos con señales de giro montadas en la parte inferior de las carcasas de las palancas manuales (excepto los modelos XL de 2004 y posteriores):** Asegure el espejo usando la arandela de presión (3) y la tuerca ciega (4).
4. **Para vehículos con señales de giro alejadas de las carcasas de la palanca manual:**
 - a. Instale el perno del espejo en la carcasa de la palanca manual.
 - b. Asegure el espejo con la arandela plana (2), la arandela de bloqueo (3) y la tuerca tapón (4).
5. Ajuste los retrovisores para un campo de visión adecuado y apriete.
Par: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)
 - a. Compruebe el ajuste y reposicione si es necesario.
 - b. Verifique que el manillar gire completamente, en ambas direcciones, para asegurarse de que las señales de giro y otros componentes no toquen el tanque.

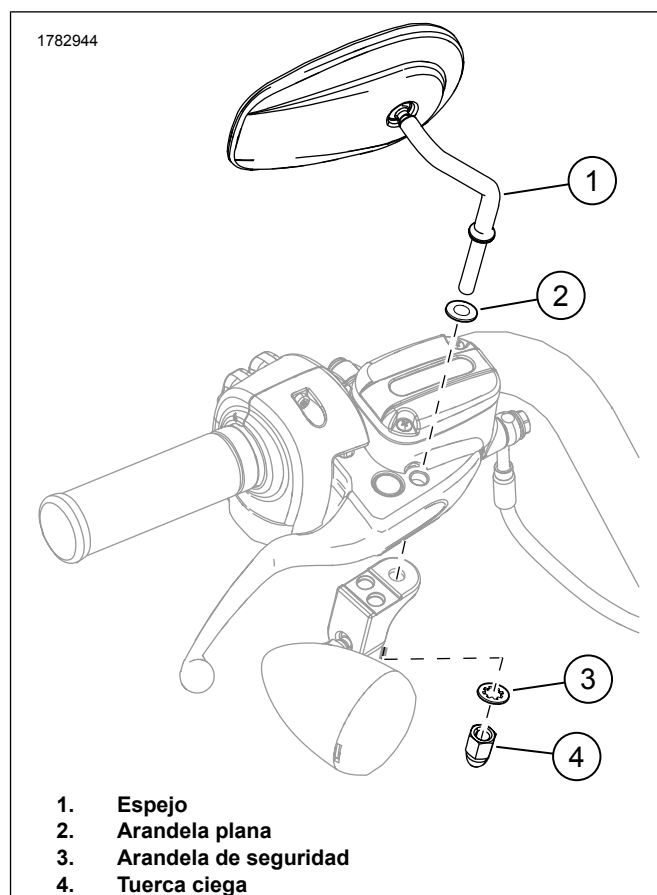


Figura 2. Conjunto del espejo

MODELOS XG

1. Vea la Figura 3. Extraer el espejo.
 - a. Quite la tuerca de tubo (3).
 - b. Quite el espejo (1).
 - c. Quite el soporte del espejo (4).
2. Instale el espejo.
 - a. Instale el soporte del espejo (4). Ajuste.
Par: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Instale la tuerca de tubo (3) en el vástago del espejo (2).
 - c. Instale el espejo y la tuerca de tubo en el soporte del espejo.
 - d. Ajuste el espejo (1). Apriete la tuerca de tubo.
Par: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

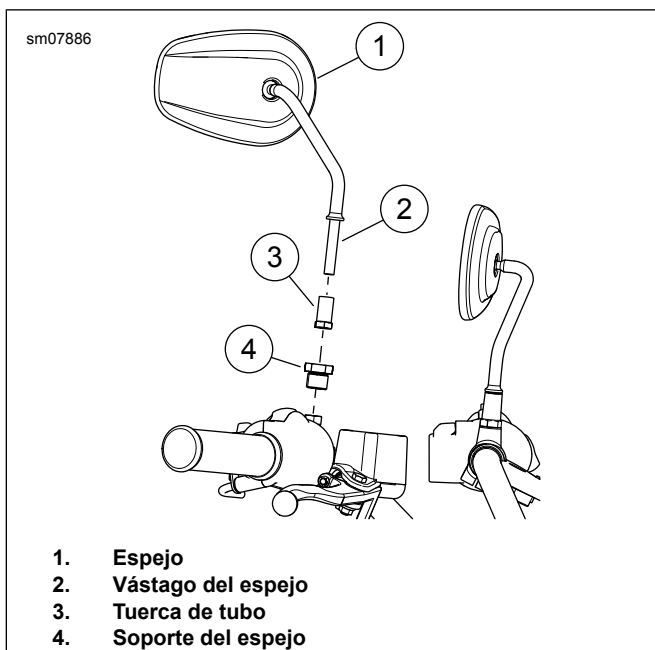


Figura 3. Espejo

AJUSTE DE TENSIÓN DEL PIVOTE DEL ESPEJO

1. Vea la Figura 4. Ajuste la tensión del pivote.
 - a. Apriete poco a poco los tornillos de ajuste (1). Ajuste.
Par: 1,1–4 N·m (10–35 in-lbs)
 - b. Verifique la resistencia del pivote del espejo y siga apretando según sea necesario. **No exceda las 35 lb-pulg.**

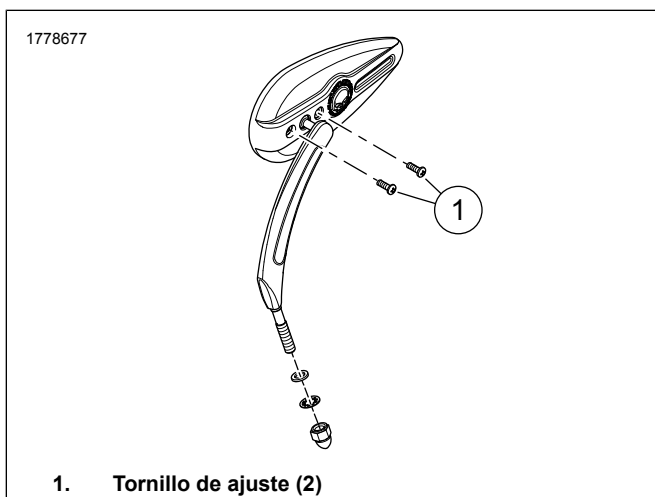


Figura 4. Tornillos de ajuste de tensión de pivote