



## 后视镜套件

### 基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 <sup>(1)</sup>
91697-06B、92190-06A、56000135A、 56000262A、56000294A、56000301A、 56000305A、56000394、56000406	防护眼镜，扭矩扳手	
<i>(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固</i>		

### 套件内容

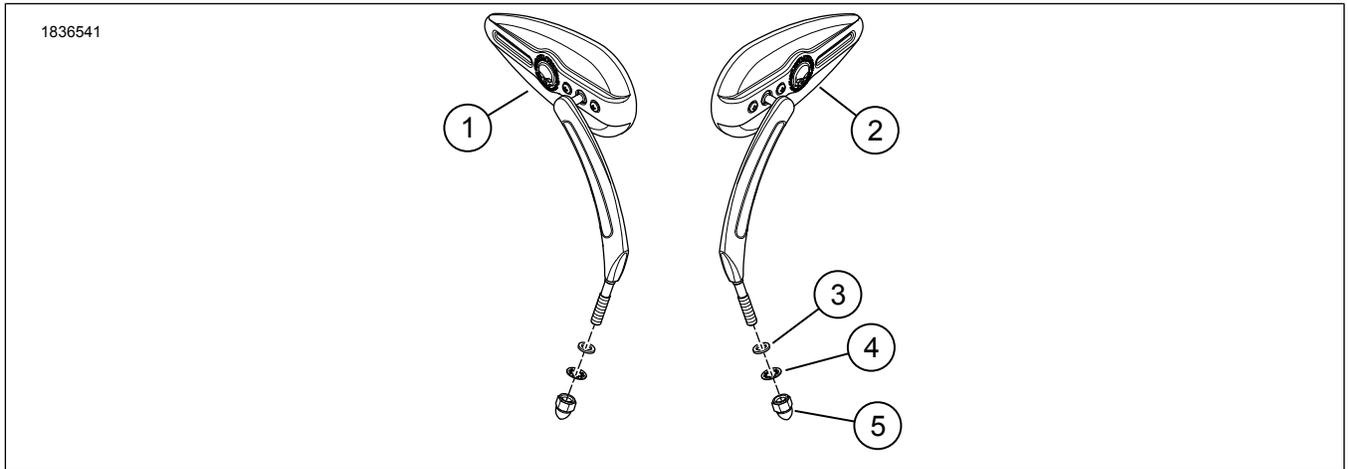


图1。套件内容：后视镜套件

表2。套件内容：后视镜套件

在安裝或拆卸車輛物件之前，請確認套件中的所有內容物都齊全。					
<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	描述	零件編號	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	后视镜，右，镀铬	92062-06B	套件91697-06B(带槽杆型材)
<input type="checkbox"/>		1		92191-06A	套件92190-06A(分体式视觉)
<input type="checkbox"/>		1		56000306A	套件56000301A( Empire )
<input type="checkbox"/>		1		56000395	套件56000394( WillieG. 骷髅头 )
<input type="checkbox"/>		1	后视镜，右，黑色	56000126A	套件56000135A(实心杆型材)
<input type="checkbox"/>		1		56000275A	套件56000262A(66系列)
<input type="checkbox"/>		1		56000295A	套件56000294A( Empire )
<input type="checkbox"/>		1		56000299A	套件56000305A( Empire, 切边 )
<input type="checkbox"/>		1		56000402	套件56000406( WillieG. 骷髅头 )
<input type="checkbox"/>		1		2	后视镜，左，镀铬
<input type="checkbox"/>	1	92198-06A	套件92190-06A(分体式视觉)		
<input type="checkbox"/>	1	56000302A	套件56000301A( Empire )		
<input type="checkbox"/>	1	56000396	套件56000394( WillieG. 骷髅头 )		
<input type="checkbox"/>	1	后视镜，左，黑色	56000125A		套件56000135A(实心杆型材)
<input type="checkbox"/>	1		56000274A		套件56000262A(66系列)
<input type="checkbox"/>	1		56000300A		套件56000294A( Empire )
<input type="checkbox"/>	1		56000303A		套件56000305A( Empire, 切边 )
<input type="checkbox"/>	1		56000404		套件56000406( WillieG. 骷髅头 )
<input type="checkbox"/>	3		2		平垫圈，镀铬
<input type="checkbox"/>		2	平垫圈，黑色	12404	套件56000135A、56000262A、56000294A、56000305A、56000406
<input type="checkbox"/>	4	2	锁紧垫圈，镀铬	7127	套件91697-06B、92190-06A、56000301A、56000394
<input type="checkbox"/>		2	锁紧垫圈，黑色	7155	套件56000135A、56000262A、56000294A、56000305A、56000406
<input type="checkbox"/>	5	2	盖形螺母，镀铬	7331	套件91697-06B、92190-06A、56000301A
<input type="checkbox"/>		2		10400083	套件56000394
<input type="checkbox"/>		2	黑色橡子螺母	7352	套件56000135A
<input type="checkbox"/>		2		10400082	套件56000262A、56000294A、56000305A、56000406

概述

车型

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)  
 请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

所有车型( XG和REV MAX车型除外 )

1. 拆下原有后视镜、垫圈和盖形螺母并丢弃。
2. 参见图2。将平垫圈( 2 )安装到后视镜螺柱( 2 )上。

3. 对于手杆盒下侧安装转向信号的车辆（除2004年款及之后的XL车型）：使用锁紧垫圈（3）和盖形螺母（4）固定后视镜。
4. 对于转向信号安装位置远离手杆盒的车辆：
  - a. 将后视镜螺柱安装到手杆盒。
  - b. 使用平垫圈（2）、锁紧垫圈（3）和盖形螺母（4）安装后视镜。
5. 调节后视镜至正确视野，然后拧紧。
 

扭矩：14-16 N·m (10-12 ft-lbs)

  - a. 检查调整情况，必要时重新定位。
  - b. 检查把手在两个方向上的全摆动，以确保转向信号灯和其他部件不会触碰油箱。

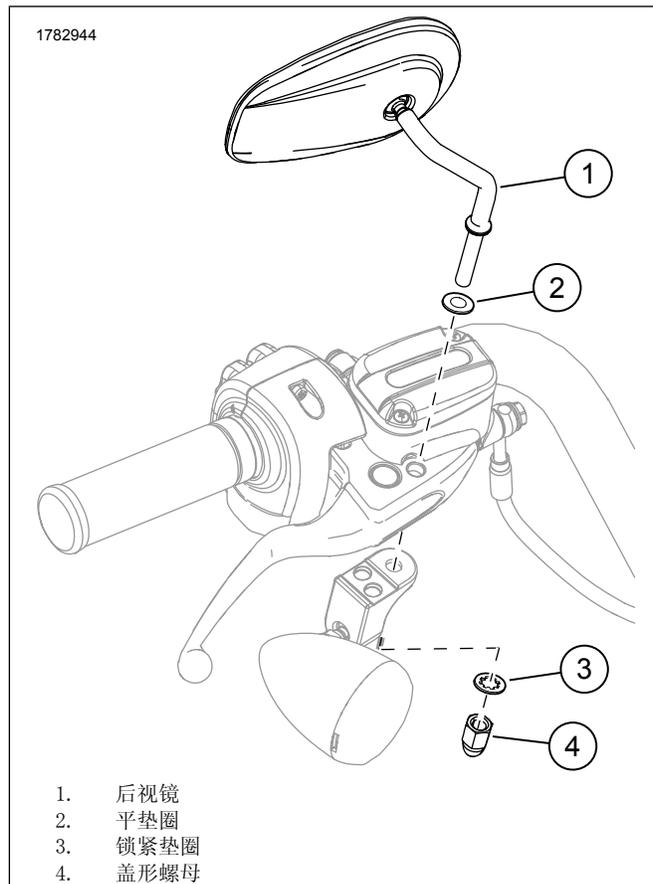


图2。后视镜组件

## XG车型

1. 参见图3。拆卸后视镜。
  - a. 拆下管螺母（3）。
  - b. 拆下后视镜（1）。
  - c. 拆下后视镜底架（4）。

2. 安装后视镜。
  - a. 安装后视镜底架（4）。拧紧。
 

扭矩：11.7-14.3 N·m (104-127 in-lbs)
  - b. 将管螺母（3）安装到后视镜杆（2）。
  - c. 安装后视镜和管螺母到后视镜底架。
  - d. 调节后视镜（1）。拧紧管螺母。
 

扭矩：11.7-14.3 N·m (104-127 in-lbs)

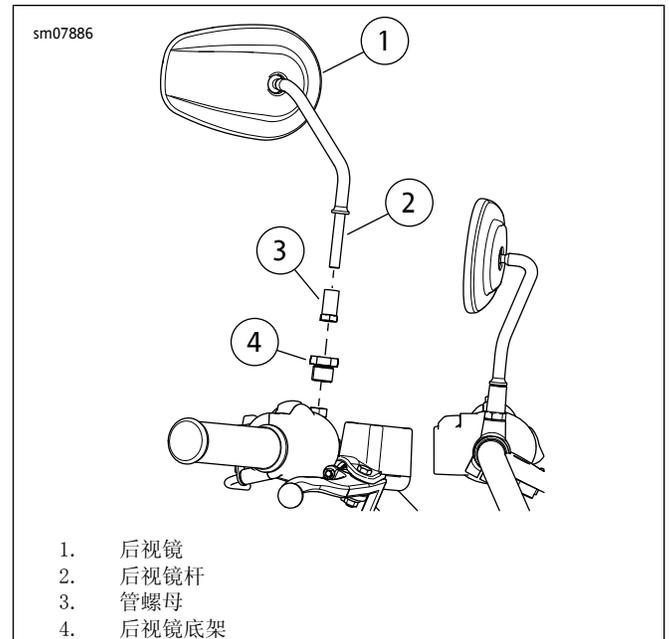


图3。后视镜

## 后视镜枢轴张力调节

1. 参见图4。调节枢轴张力。
  - a. 逐渐拧紧调节螺丝（1）。拧紧。
 

扭矩：1.1-4 N·m (10-35 in-lbs)
  - b. 检查后视镜枢轴阻力，必要时继续拧紧。不要超过35英寸磅。

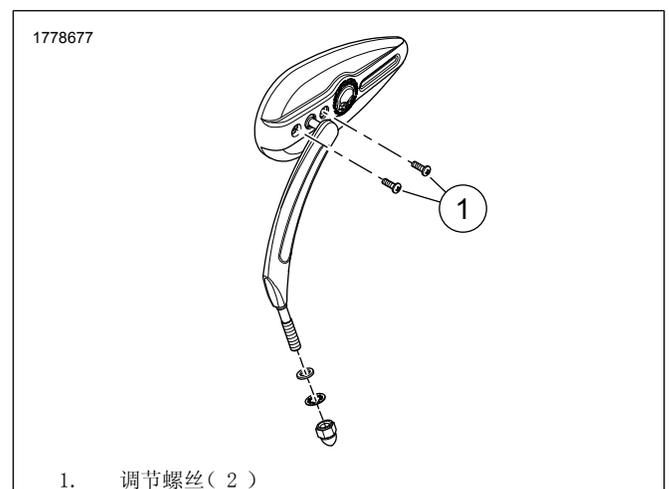


图4。枢轴张力调节螺丝