



INSTRUKCJA PIEŁĘGNACJI

94100522

2024-01-23



DEMONTOWANY OSPRZĘT DO KONWERSJI


INFORMACJE OGÓLNE

Tabela 1. Informacje ogólne

Zestawy	Sugerowane narzędzia	Poziom umiejętności ⁽¹⁾
54000337	Okulary ochronne, klucz dynamometryczny, środek Loctite (czerwony)	

(1) Wymagane jest dokręcenie do wartości momentu obrotowego lub wykorzystanie innych, odpowiednich technik i narzędzi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

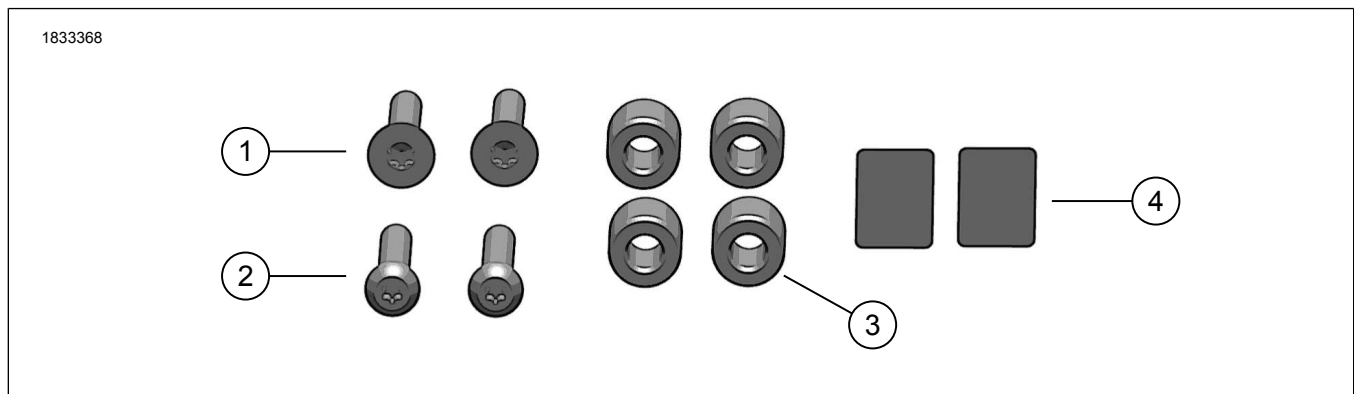

Rysunek 1. Zawartość zestawu: Demontowany osprzęt do konwersji

Tabela 2. Zawartość zestawu: Zestaw demontowanego osprzętu do konwersji

Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części pojazdu sprawdź, czy w zestawie są wszystkie części.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozi-cja	Ilość	Opis	Nr kat.	Uwagi
<input type="checkbox"/>	1	2	Wkręt z łbem płaskim, TORX, 5/16-18X2, czarny	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	2	2	Wkręt z łbem półkulistym, TORX, 5/16-18X2	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	3	4	Element dystansowy	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	
<input type="checkbox"/>	4	2	Taśma, ochronna, pionowa	Nie jest sprzedawany jako oddzielna część zamienna	

INFORMACJE OGÓLNE

Modele

Informacje na temat osprzętu modelu można znaleźć w Części i akcesoria (P&A) katalogu detalicznym lub w dziale poświęconym częściom i akcesoriom www.harley-davidson.pl

Sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji instrukcji. Jest on dostępny na: h-d.com/isheets

Skontaktuj się z centrum obsługi klientów Harley-Davidson pod numerem 1-800-258-2464 (tylko USA) lub 1-414-343-4056.

Wymagania dotyczące montażu

Do zamontowania tego zestawu konieczny jest oddzielny zakup zestawu montażowego (nr kat. 52300353 lub 52300354).

▲ OSTRZEŻENIE

Od prawidłowego zamontowania części z tego zestawu zależy bezpieczeństwo kierującego i pasażera. Wykonaj odpowiednie procedury z instrukcji serwisowej. Osoby niebędące w stanie przeprowadzić tej procedury lub niedysponujące odpowiednimi narzędziami powinny zlecić wykonanie montażu dealerowi firmy Harley-Davidson. Niewłaściwy montaż części z tego zestawu może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. (00333b)

UWAGA

Ta karta instrukcji dotyczy informacji pochodzących z instrukcji serwisowej. Do montażu tego zestawu potrzebna jest instrukcja serwisowa przeznaczona do określonego roku/modelu motocykla, która jest dostępna:


- u dealera Harley-Davidson.
- w portalu informacji serwisowych H-D, do którego dostęp oparty jest na subskrypcji i który dostępny dla większości modeli z 2001 roku i nowszych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące subskrypcji.

PRZYGOTOWANIE

1. Zdejmij bagażniki. Zob. instrukcja serwisowa.

USUŃ

1. Zobacz rysunek 2. Wykręć wkręty (1). Wyrzuć.
2. Wymontuj wspornik zbiornika zewnętrznego Oryginalne wyposażenie (OE) (2).
 - a. Nie zdejmuj ani nie luzuj żadnych węży ani śrub zbiornika zewnętrznego.
3. Powtórz te czynności z drugiej strony zbiornika.

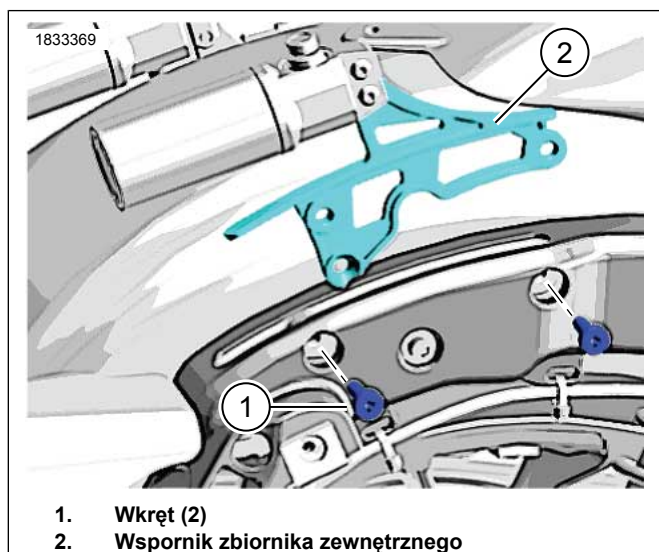


Rysunek 2. Wymontuj wspornik zbiornika zewnętrznego

ZAMONTUJ

1. Zamontuj zestaw montażowy (nr kat. 52300353 lub 52300354). Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu.
 - a. Wyrzuć podkładki montażowe (nr kat. 6302) i wkręty (nr kat. 10200157).
2. Zobacz rysunek 3. Włóż elementy dystansowe (5).
3. Nałóż na gwinty wkrętów (3,4) środek do zabezpieczania gwintów.
Artykuł konsumpcyjny: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (CZERWONY) (94759-99)
4. Zamontuj OE wspornik zbiornika zewnętrznego (2) na zewnątrz wspornika błotnika i wkrętów (3,4).
5. Dokręć wkręty (3,4).
Moment obrotowy: 27,1 N·m (20 ft-lbs)
6. Powtórz te czynności z drugiej strony zbiornika.

UWAGA

Jeśli montujesz w pojeździe pionowy lub demontowany bagażnik, sprawdź, czy gumowa osłona węży zbiornika zewnętrznego nie styka się z pionowym prętem. Jeśli tak, naklej taśmę ochronną (4, Rysunek 1) po obu stronach pionowego pręta w celu zabezpieczenia.

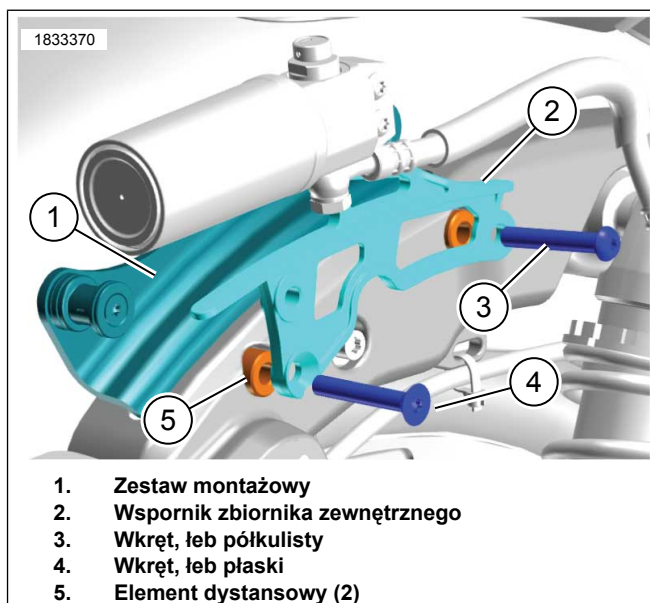

Rysunek 3.

UKOŃCZONO

1. Zamontuj bagażniki. Zob. instrukcja serwisowa.
2. Przy otwartych pokrywach sakw sprawdź, czy nie dochodzi do stykania się zbiornika, węży i pokryw.