



IRROTETTAVA MUUNNOSLAITTEISTO


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
54000337	Suojalasit, momenttiavain, Loctite (punainen)	

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ

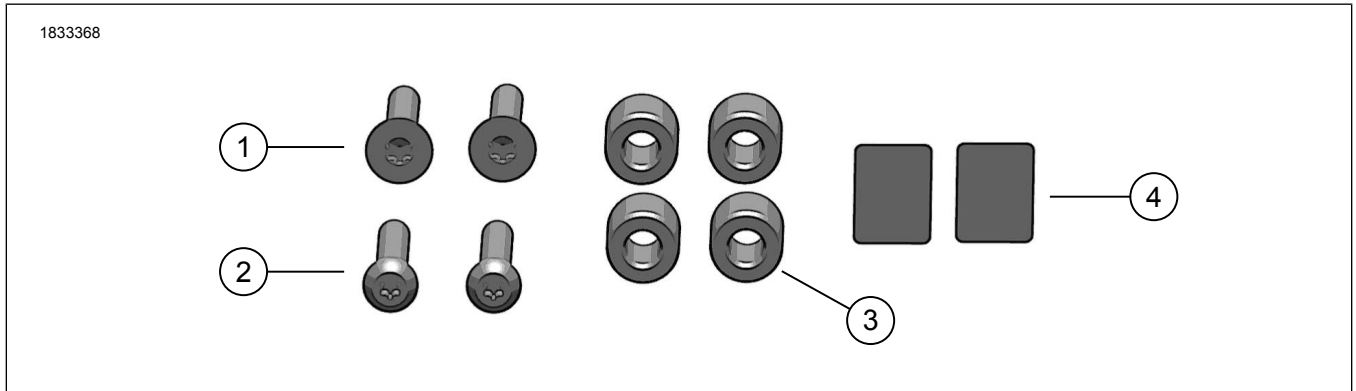

Kuva 1. Sarjan sisältö: Irrotettava muunnoslaitteisto

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Irrotettava muunnoslaitteistosarja

<input checked="" type="checkbox"/>	Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.				
Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja	
<input type="checkbox"/>	1	2	Ruuvi, litteä, TORX, 5/16-18X2, musta	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	2	2	Ruuvi, kupukanta, TORX, 5/16-18X2	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	3	4	Välike	Ei myytävänä erikseen	
<input type="checkbox"/>	4	2	Suojateippi, pystysuora	Ei myytävänä erikseen	

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitetiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai www.harley-davidson.com :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

Tämän sarjan asentamiseen tarvitaan erillinen telakointilaitesarjan (osa nro 52300353 tai 52300354) ostaminen.

VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Tämän asianmukainen asennus vaatii saman vuoden ja mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa, joka on saatavissa:


- Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
- H-D-palvelun tietoportaali tarjoaa tilauspohjaisen käyttöoikeuden useimmille vuoden 2001 ja sitä uudemmille malleille. Katso lisätietoja kohdasta usein kysytyä tilauksista.

VALMISTELU

1. Irrota sivulaukut. Katso korjaamokäsikirjaa

IRROTA

1. Katso Kuva 2. Poista ruuvit (1). Hävitä se.
2. Irrota Alkuperäinen varustelu (OE) etäsäiliön kiinnike (2).
 - a. Älä irrota tai löysää mitään etäsäiliön letkuja tai pultteja.
3. Toista työvaiheet ajoneuvon vastakkaiselle puolelle.

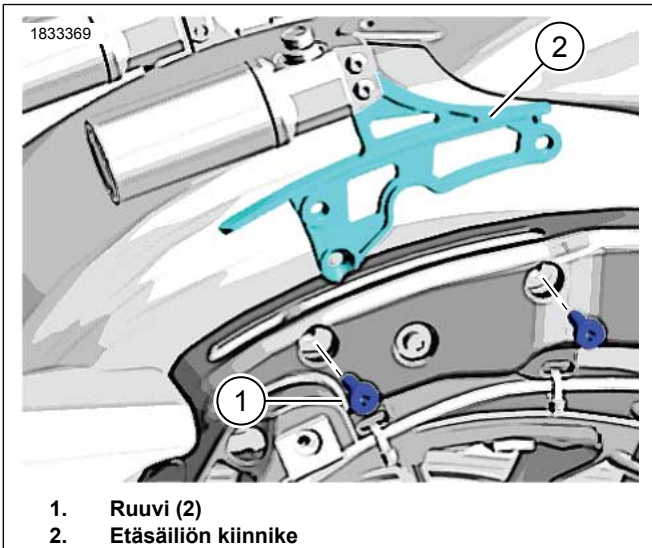

Kuva 2. Irrota etäsäiliön kiinnike


ASENNA

1. Asenna telakointilaitteistosarja (osa nro 52300353 tai 52300354). Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.
 - a. Hävitä aluslevyt (osa nro 6302) ja ruuvit (osa nro 10200157).
2. Katso Kuva 3. Asenna välikappaleet (5).
3. Lisää kierrelukitetta ruuvien kierteisiin (3,4).
Kulutusaine: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (kierrelukite, punainen) (94759-99)

4. Asenna OE etäsäiliön kiinnike (2) lokasuojan tuen ja ruuvien (3,4) ulkopuolelle.
5. Kiristää ruuvit (3,4).
Vääntömomentti: 27,1 N·m (20 ft-lbs)
6. Toista työvaiheet ajoneuvon vastakkaiselle puolelle.

HUOMAUTUS

Jos asennat pystysuoran tai irrotettavan telineen ajoneuvoon, tarkista, onko etäsäiliön letkun kumivaipan ja pystytangon välillä kosketusta. Jos havaitset kontaktia, aseta suojateippi (4, Kuva 1) pystytangon molemmille puolille suojaamiseksi.

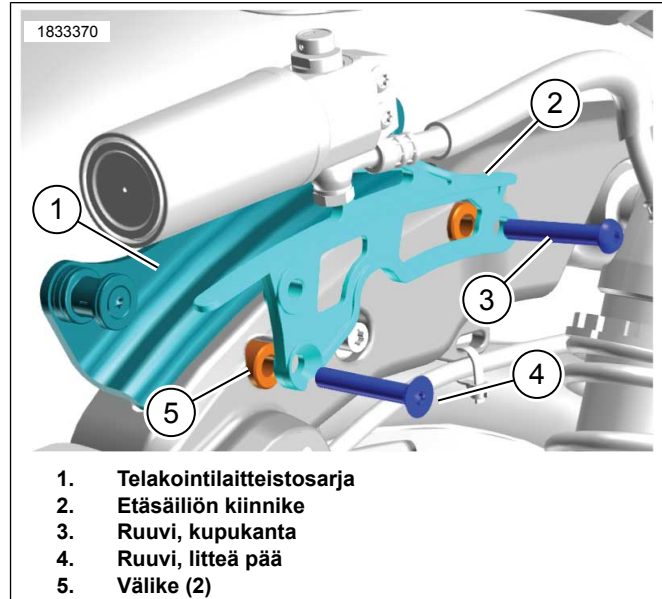

Kuva 3.

VALMIS

1. Asenna sivulaukut. Katso korjaamokäsikirjaa
2. Kun sivulaukun kannet ovat auki, tarkista, ettei säiliön, letkujen ja kannen välillä ole kontaktia.