



INSTRUKSI

94100522

2024-01-23



PERANGKAT KERAS KONVERSI YANG DAPAT DILEPAS


INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
54000337	Kacamata Pelindung, Kunci torsi, Loctite (merah)	

(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai

ISI KIT

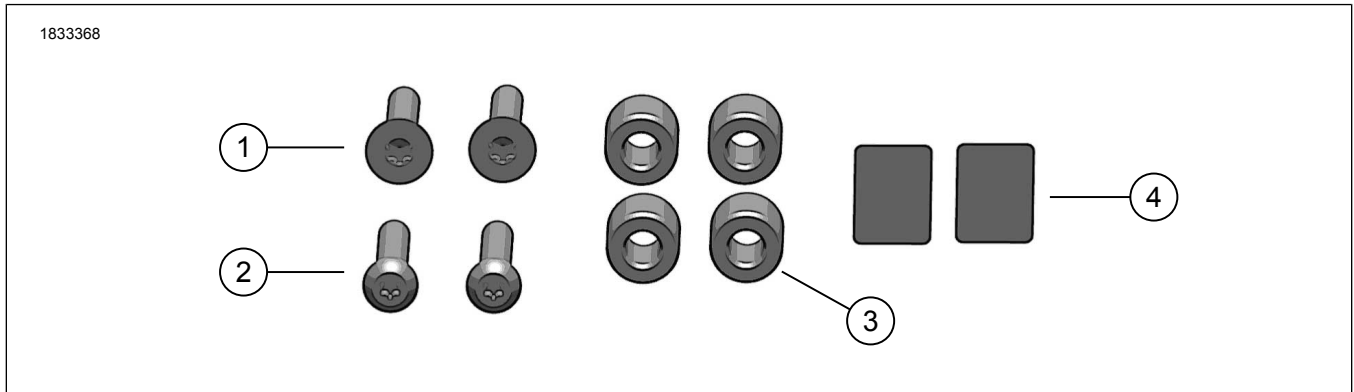

Gambar 1. Isi Kit: Perangkat Keras Konversi yang Dapat Dilepas

Tabel 2. Isi Kit: Kit Perangkat Keras Konversi yang Dapat Dilepas

<input checked="" type="checkbox"/>	Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.				
Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan	
<input type="checkbox"/>	1	2	Sekrup, pipih, TORX, 5/16-18X2, hitam	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	2	2	Sekrup, kepala kancing, TORX, 5/16-18X2	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	3	4	Spacer	Tidak dijual terpisah	
<input type="checkbox"/>	4	2	Lakban, pelindung, vertikal	Tidak dijual terpisah	

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Persyaratan Pemasangan

Diperlukan pembelian terpisah Kit Perangkat Penggandeng (No. Komponen 52300353 atau 52300354).

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

- Dealer Harley-Davidson.


- Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang lebih baru. Lihat Pertanyaan Umum tentang Berlangganan untuk informasi lebih lanjut.

PERSIAPAN

1. Lepas tas kargo. Lihat manual servis.

PELEPASAN

1. Lihat Gambar 2. Lepaskan sekrup (1). Sisihkan.
2. Lepas Peralatan Asli (OE) braket reservoir jarak jauh (2).
 - a. Jangan lepaskan atau kendurkan salah satu selang atau baut reservoir jarak jauh.
3. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk sisi lain kendaraan.

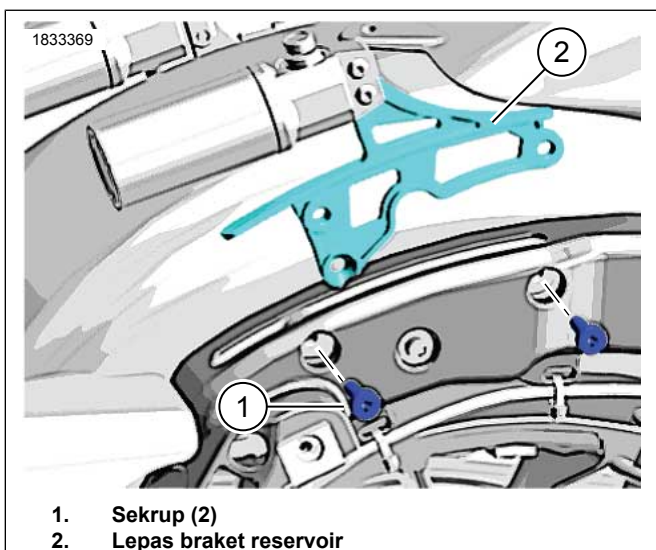


Gambar 2. Lepas Braket Reservoir Jarak Jauh

PASANG

1. Pasang kit perangkat keras penggandengan (No. Komponen 52300353 atau 52300354). Ikuti petunjuk yang disertakan dalam kit tersebut.
 - a. Buang ring pemasangan (No. Komponen 6302) dan sekrup (No. Komponen 10200157).
2. Lihat Gambar 3. Pasang spacer (5).
3. Berikan lem pengencang pada ulir sekrup (3,4).
Consumable: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (MERAH) (94759-99)
4. Pasang OE braket reservoir jarak jauh (2) ke bagian luar penyangga dan sekrup (3,4).sepatbor.
5. Mengencangkan sekrup (3,4).
Torque: 27,1 N·m (20 ft-lbs)
6. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk sisi lain kendaraan.

CATATAN

Jika pemasangan rangka vertikal atau dapat dilepas ke kendaraan, periksa apakah penutup karet pada selang reservoir jarak jauh dan palang vertikal tidak saling bersentuhan. Jika terjadi kontak, pasang lakban pelindung (4, Gambar 1), di kedua sisi palang vertikal untuk melindungi.

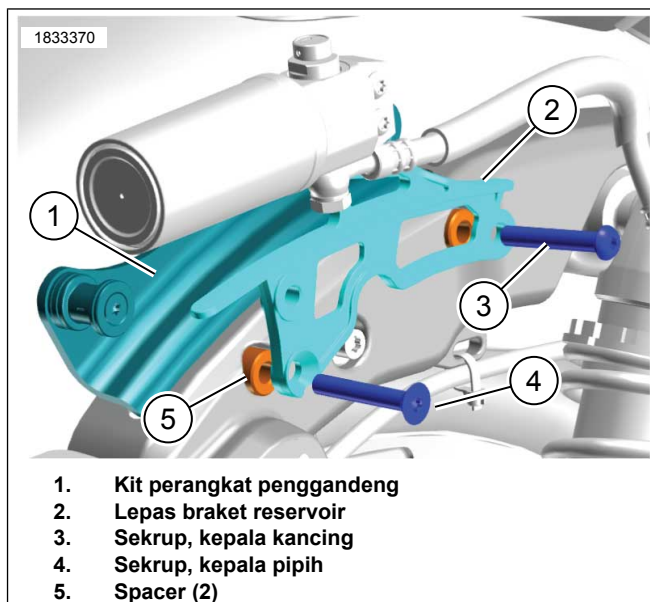

Gambar 3.

SELESAI

1. Pasang tas kargo. Lihat manual servis.
2. Saat tutup tas sadel terbuka, periksa apakah tidak ada kontak antara reservoir, selang, dan tutup.