



## 탈착식 변환 하드웨어

### 일반 정보

표 1. 일반 정보

| 키트       | 추천 공구                 | 기술 수준 <sup>(1)</sup> |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 54000337 | 보안경, 토크 렌치, 록타이트(빨간색) |                      |

(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요

### 키트 내용물(KIT CONTENTS)

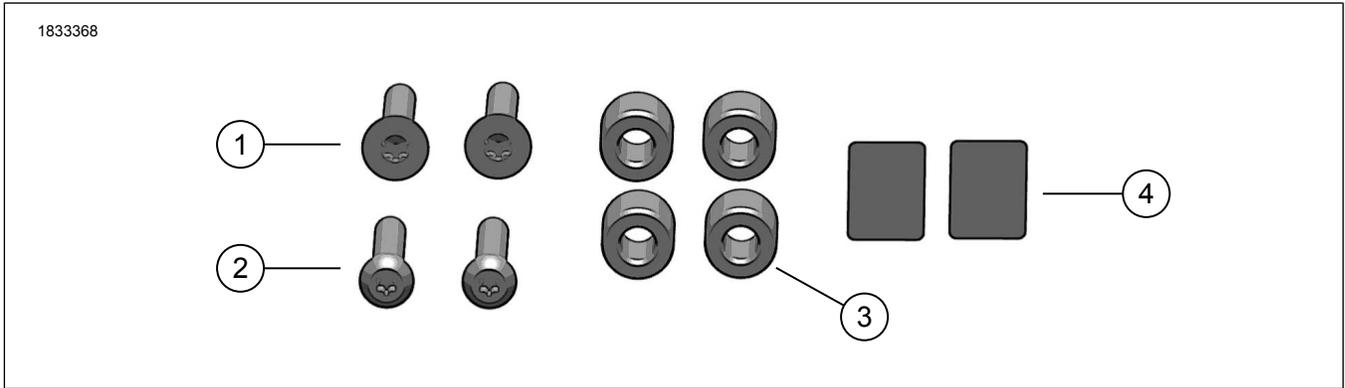


그림 1. 키트 내용물: 탈착식 변환 하드웨어

표 2. 키트 내용물: 탈착식 변환 하드웨어 키트

| <input checked="" type="checkbox"/> | 키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오. |    |                              |            |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----|------------------------------|------------|--|
| 항목                                  | 수량                                          | 설명 | 부품 번호                        | 참고         |  |
| <input type="checkbox"/>            | 1                                           | 2  | 스크류, 플랫, TORX, 5/16-18X2, 블랙 | 별도 판매하지 않음 |  |
| <input type="checkbox"/>            | 2                                           | 2  | 나사, 버튼헤드, TORX, 5/16-18X2    | 별도 판매하지 않음 |  |
| <input type="checkbox"/>            | 3                                           | 4  | 스페이서                         | 별도 판매하지 않음 |  |
| <input type="checkbox"/>            | 4                                           | 2  | 테이프, 보호용, 수직형                | 별도 판매하지 않음 |  |

### 일반

#### 모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세스리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

#### 설치 요구 사항

이 키트를 설치하려면 도킹 하드웨어 키트(부품 번호 52300353 또는 52300354)를 별도로 구매해야 합니다.

#### ▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

#### 주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

Harley-Davidson 딜러.

H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기반으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

## 준비

1. 새들백을 제거하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.

## 제거

1. 그림 2 참조. 나사(1)를 제거합니다. 폐기하십시오.
2. 순정 장비 (OE) 원격 저장소 브래킷(2)을 제거합니다.
  - a. 원격 저장소 호스 또는 볼트를 제거하거나 풀지 마십시오.
3. 모터사이클의 반대쪽에 대해 단계를 반복합니다.

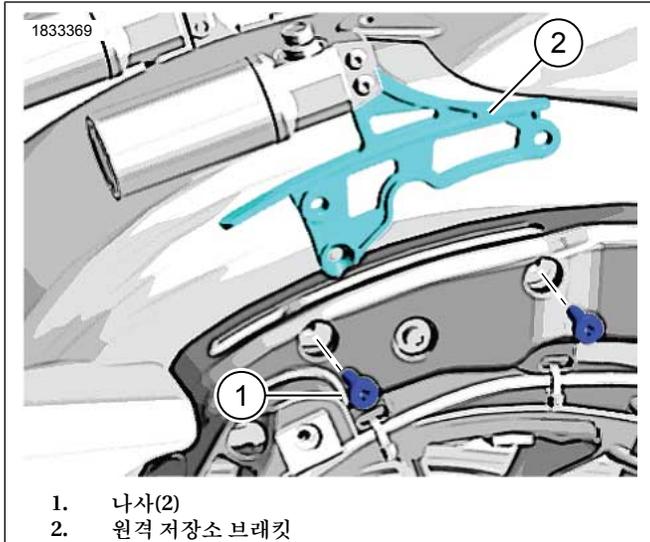


그림 2. 원격 저장소 브래킷 제거

## 설치

1. 도킹 하드웨어 키트(부품 번호 52300353 또는 52300354)를 설치합니다. 해당 키트에 포함된 지침을 따르십시오.
  - a. 장착 와셔(부품 번호 6302)와 나사(부품 번호 10200157)를 폐기합니다.
2. 그림 3 참조. 스페이서(5)를 설치합니다.
3. 스프레드(3,4)에 스프레드로커를 적용합니다.  
Consumable: LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(레드) (94759-99)
4. OE 원격 저장소 브래킷(2)을 펜더 서포트와 나사(3,4) 외부에 설치합니다.
5. 나사(3,4)를 조입니다.  
Torque: 27,1N·m (20ft-lbs)
6. 모터사이클의 반대쪽에 대해 단계를 반복합니다.

### 주의사항

모터사이클에 직립형 또는 분리형 랙을 설치하는 경우 원격 저장소 호스의 고무 피복과 직립 바 사이에 접촉이 있는지 확인하십시오. 접촉이 있는 경우 보호를 위해 수직 막대의 양쪽에 보호 테이프(4, 그림 1)를 붙입니다.

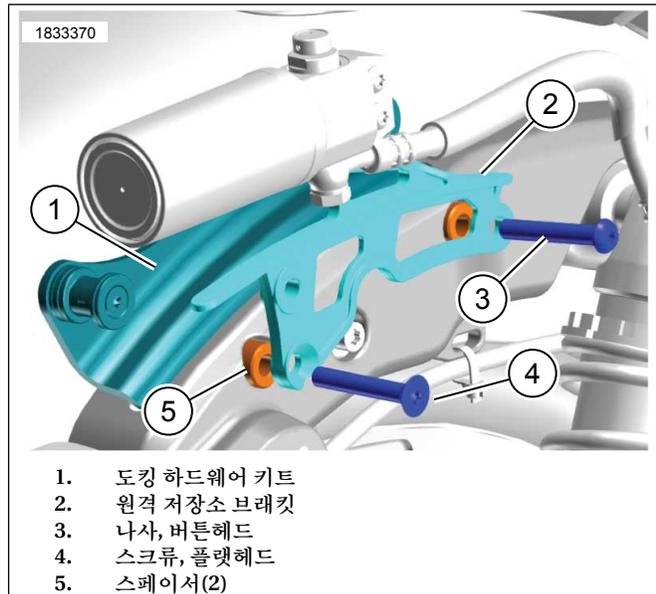


그림 3.

## 완료

1. 새들백을 설치하십시오. 정비 설명서를 참조하십시오.
2. 새들백 덮개가 열려 있을 때 물통, 호스 및 뚜껑 사이에 접촉이 없는지 확인하십시오.